
TIROIR DE SCELLAGE PAR ASPIRATION

GUIDE D'INSTALLATION

Pièces requises	3
Accéder aux spécifications de votre produit	4
Déballez le produit	6
Installation du filtre à air	7
Retirez les vis de transport	8
Installation du support antibasculement	9
Positionnement dans la cavité	10
Ajuster le tiroir	11
Installation dans la cavité	12
Installer la poignée de style professionnel	13
Liste de contrôle	14

MINIMAL

VB30SMG3, VB30SMB3

STYLE CONTEMPORAIN

VB30SCX3

STYLE PROFESSIONNEL

VB30SPEX3

OUTILS

Non fourni

- ☐ Tournevis à tête étoilée T20
- ☐ Clé Allen 3/16 po (5 mm)
- ☐ Tournevis à pointe plate
- ☐ Pincés
- ☐ Cales



PIÈCES

fournis

- ☐ Câbles d'alimentation (1)
- ☐ Vis à tête noyée T20 4x20 (4)
- ☐ Vis T20 4x15 (4)
- ☐ Support antibasculement (2)
- ☐ Trousse d'accessoires d'étanchéisation externe
 - Adaptateur d'entrée d'aspiration (1)
 - Tube (1)
 - Bouchon de mise sous vide (1)
 - Adaptateur de bouchon (1)



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, reportez-vous au Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil ménager, nom de produit ou code de modèle.

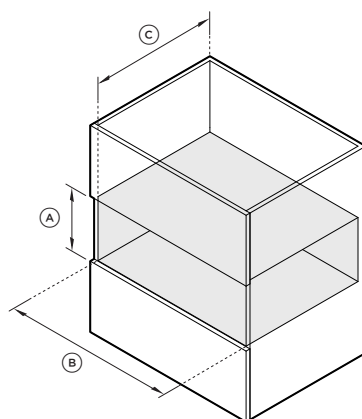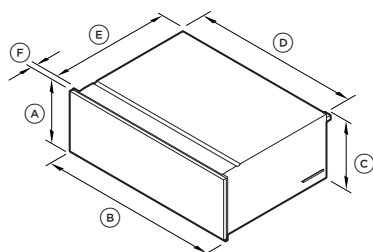

DIMENSIONS DU PRODUIT	po	mm
(A) Hauteur totale	10 16/11	271
(B) Largeur totale	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	10 16/11	271
(D) Largeur du châssis	28 1/2*	724*
(E) Profondeur du châssis	21 11/16	551
(F) Épaisseur du panneau avant		
Modèles minimalistes et contemporains	13/16	20
Modèles professionnels	15/16	24


*Incluant les supports latéraux

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	po	mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Largeur d'armoire recommandée	30	762



fisherpaykel.com/specify

1. Reportez-vous au Guide de planification pour les spécifications des armoires, des cavités, des panneaux et de l'entretien.

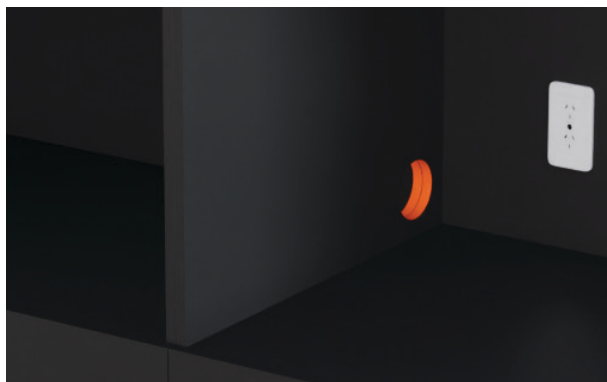

2. Assurez-vous que l'armoire respecte les spécifications minimales requises pour la cavité.

L'armoire doit être de niveau et bien carrée afin d'éviter tout ajustement du produit, comme l'utilisation d'une cale.

DÉBALLEZ LE PRODUIT



1. Retirez délicatement le tiroir réchaud et la boîte d'accessoires de l'emballage.



2. Mettez l'emballage au rebut de manière responsable.

INSTALLATION DU FILTRE À AIR



1. En utilisant des pinces, retirez le capuchon de blocage et insérez-le dans le support.



2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, installez le filtre à air.



3. Glissez le couvercle de filtre à air sur l'ouverture de filtre à air.


RETIREZ LES VIS DE TRANSPORT



1. Dévissez les vis de transport situées sous le câble d'alimentation et le support.


INSTALLATION DU SUPPORT ANTIBASCULEMENT

Les supports antibasculement empêchent l'appareil de basculer lors de l'ouverture du tiroir.
N'ouvrez pas le tiroir si les supports antibasculement ne sont pas installés.

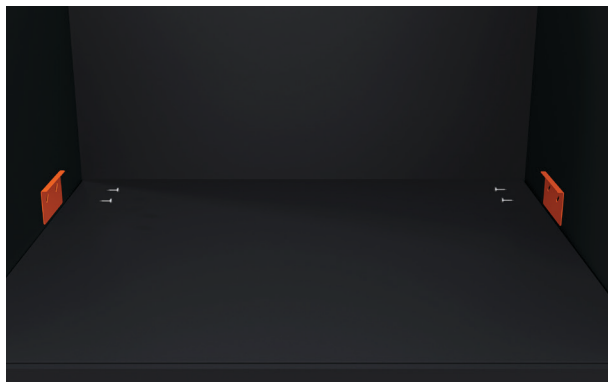

1. Positionnez les supports antibasculement sur les deux côtés des armoires.

Les supports doivent être situés à niveau avec la base de l'armoire et à 15 3/16 po (385 mm) de l'avant de l'armoire pour les modèles Minimal et Contemporain et à 14 15/16 po (380 mm) pour les modèles Professionnels.

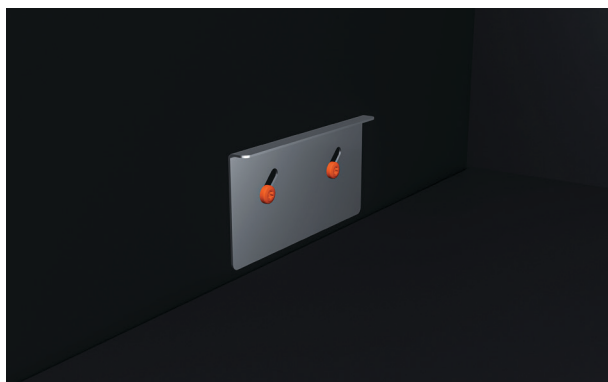

2. Fixez les supports antibasculement à l'aide des vis fournies.

POSITIONNEMENT DANS LA CAVITÉ



1. Connectez le câble d'alimentation à l'alimentation électrique.




2. Appliquez du ruban adhésif sur les panneaux des armoires adjacentes avant de soulever le produit et de le positionner.



3. Poussez délicatement le tiroir à vide dans les armoires.

Assurez-vous que les supports latéraux s'enclenchent avec les supports anti-basculement.

AJUSTER LE TIROIR

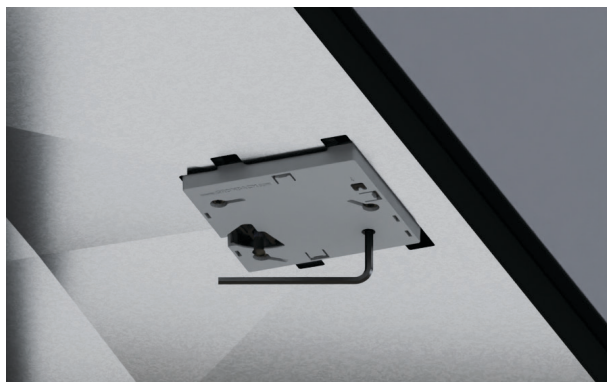

1. Ajuster la profondeur :

Ouvrez complètement le tiroir.


Utilisez une clé Allen pour ajuster l'emplacement du panneau avant jusqu'à 3/16 po (4 mm).

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour reculer le panneau, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le faire avancer.



1. Ajuster la hauteur :

Ouvrez complètement le tiroir et desserrez légèrement les vis à tête étoilée T20.

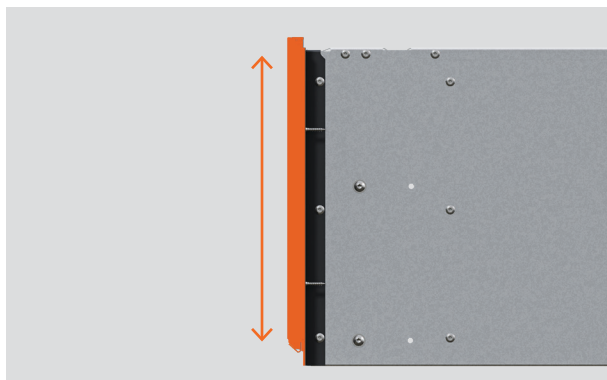

2. Ajuster la hauteur :

Effectuez un ajustement de la hauteur de la façade du tiroir jusqu'à 3/16 po (5 mm).

Resserrez les vis pour fixer.

INSTALLATION DANS LA CAVITÉ



2. Ouvrez complètement le tiroir.




3. Serrez le tiroir aux armoires à l'aide de vis à tête noyée 4x20 T20.



4. Fermez le tiroir pour vérifier l'alignement et réajustez si nécessaire.

INSTALLER LA POIGNÉE DE STYLE PROFESSIONNEL

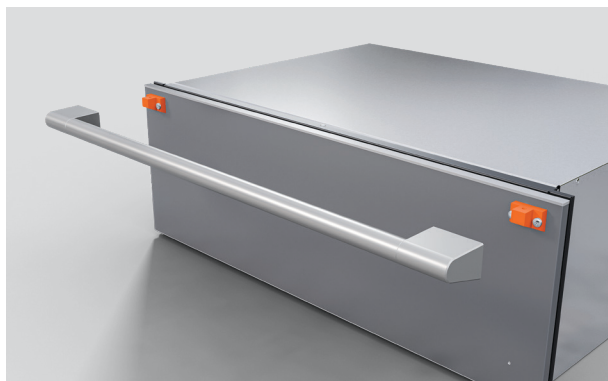

1. Alignez la poignée sur les supports du produit.



2. Serrez à l'aide de la clé Allen fournie.

Vérifications après l'installation

- ☐ Tous les dégagements sont corrects.
- ☐ Le produit est à niveau et bien installé dans les armoires.
- ☐ Tous les emballages intérieurs ont été retirés.
- ☐ L'interrupteur de sectionnement est facilement accessible.

Essai de fonctionnement

- ☐ Ouvrez le tiroir.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre hors tension avant de fermer le tiroir.

Complétez et conservez pour référence sécurisée :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du distributeur _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de date d'installation _____

