
TIROIR DE MISE SOUS VIDE

GUIDE D'INSTALLATION

Composants requis	3
Accéder aux caractéristiques techniques de votre produit	4
Déballer le produit	6
Installer le filtre à air	7
Retirer les vis de transport	8
Installer un support antibasculement	9
Positionner le produit dans la cavité	10
Ajuster le tiroir	11
Fixer le produit dans la cavité	12
Liste de contrôle	13

MINIMAL

VB60SMG3, VB60SMB3

CONTEMPORAIN

VB60SCX3

OUTILS

Non fournis

- ☐ Tournevis Torx T20
- ☐ Clé Allen de 5 mm (3/16")
- ☐ Tournevis à tête plate
- ☐ Pinces
- ☐ Cales



PIÈCES

Fournies

- ☐ Cordons d'alimentation (1)
- ☐ Vis noyées Torx T20 4x20 (4)
- ☐ Vis T20 4x15 (4)
- ☐ Support antibasculement (2)
- ☐ Kit d'accessoires d'aspiration externe
 - Adaptateur d'entrée d'aspiration (1)
 - Tube (1)
 - Bouchon d'aspiration (1)
 - Adaptateur de bouchon (1)



Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

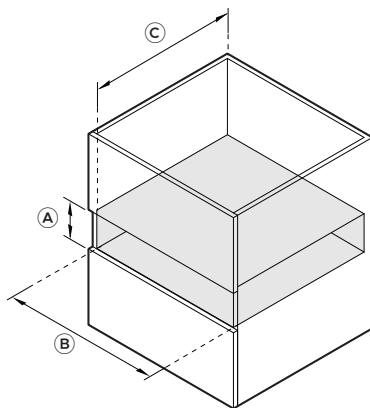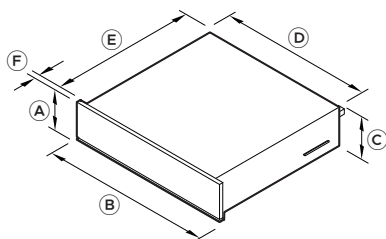

DIMENSIONS DU PRODUIT	mm
A Hauteur hors tout	140
B Largeur hors tout*	596
C Hauteur du châssis	140
D Largeur du châssis	556
E Profondeur du châssis	545
F Épaisseur du panneau de commande	20

**Incluant les supports latéraux et les supports antibasculement.


DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	mm
A Hauteur intérieure minimale de la cavité	142
B Largeur intérieure minimale de la cavité	560
C Profondeur intérieure minimale de la cavité*	550
Hauteur de meuble recommandée	144
Largeur de meuble recommandée	600

*Mesurée à partir de l'avant du châssis.



fisherpaykel.com/specify

1. Consultez le guide de planification pour connaître les caractéristiques techniques relatives aux meubles, aux cavités, aux panneaux et aux services.

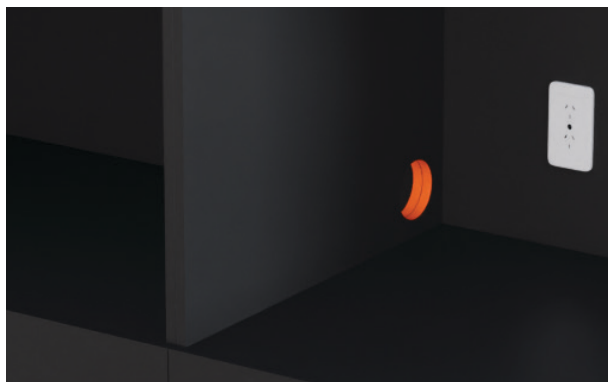

2. Assurez-vous que l'armoire respecte les caractéristiques techniques minimales requises pour la cavité.

Le meuble doit être de niveau et carré afin d'éviter d'avoir à effectuer des réglages du produit tels que le calage.

DÉBALLER LE PRODUIT



1. Avec précaution, retirez le tiroir chauffant et la boîte d'accessoires de l'emballage.



2. Jeter l'emballage de manière responsable.

INSTALLER LE FILTRE À AIR



1. Avec des pinces, enlevez le capuchon de verrouillage et insérer dans le support.



2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, ajustez le filtre à air.



3. Faites glisser le cache du filtre à air sur l'ouverture du filtre à air.

RETIRER LES VIS DE TRANSPORT




1. Dévissez les vis de transport sous le câble d'alimentation et le support.

INSTALLER LE SUPPORT ANTIBASCULEMENT


Les supports antibasculement empêchent le tiroir de basculer lors de son ouverture.

N'ouvrez pas le tiroir si les supports antibasculement ne sont pas installés.

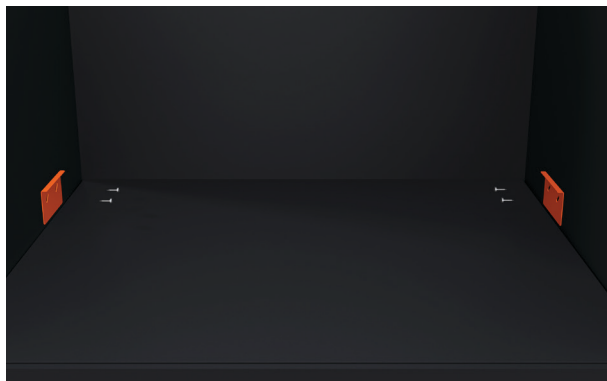

1. Positionnez les supports antibasculement des deux côtés du meuble.

Les supports doivent être affleurants à la base du meuble et à 385 mm (15 3/16") de l'avant du meuble pour les modèles Minimal et Contemporain, et à 380 mm (14 15/16") pour les modèles professionnels.

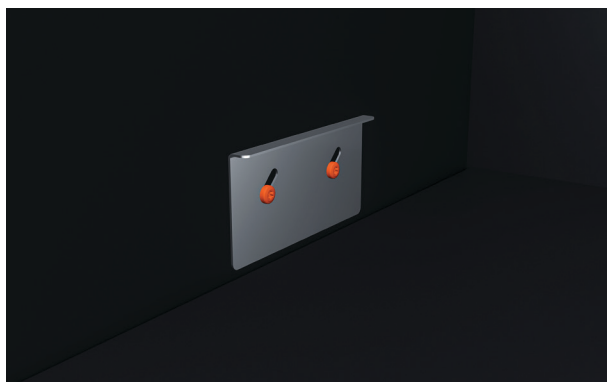

2. Fixez les supports antibasculement à l'aide des vis fournies.

POSITIONNER DANS LA CAVITÉ



1. Branchez le câble d'alimentation à l'alimentation électrique.




2. Appliquez du ruban adhésif de protection sur les panneaux adjacents du meuble avant de soulever le produit pour le mettre en place.



3. Poussez délicatement le tiroir de mise sous vide dans les meubles.

Assurez-vous que les supports latéraux coïncident avec les supports anti-basculement.

AJUSTER LE TIROIR

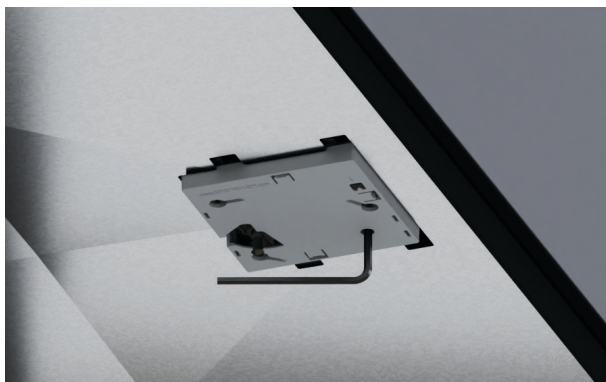

1. Réglage de la profondeur :


Ouvrez complètement le tiroir.
Utilisez une clé Allen pour régler la position du panneau avant jusqu'à 4 mm (3/16").

Tournez dans le sens horaire pour faire reculer le panneau, ou dans le sens antihoraire pour le faire avancer.



1. Régler la hauteur :

Ouvrez complètement le tiroir et desserrez légèrement les vis Torx T20.

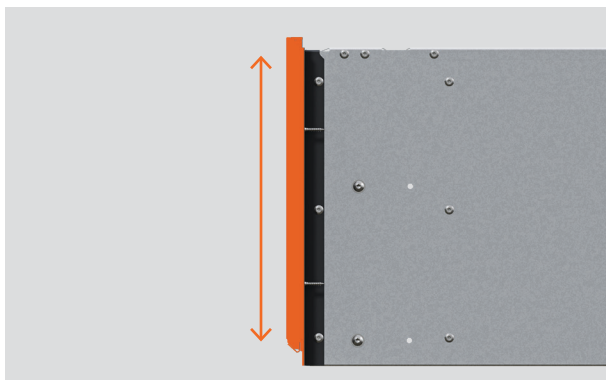

2. Régler la hauteur :

Ajustez la hauteur du devant du tiroir jusqu'à 5 mm (3/16").

Resserrer les vis pour fixer.

FIXER LE PRODUIT DANS LA CAVITÉ



2. Ouvrez le tiroir et étendez-le complètement.



3. Fixez le tiroir aux meubles à l'aide de vis noyées Torx T20 4x20.



4. Fermez le tiroir pour vérifier l'alignement et régler à nouveau si nécessaire.

LISTE DE CONTRÔLE

Contrôles d'installation

- ☐ Tous les dégagements sont corrects.
- ☐ Le produit est de niveau et solidement fixé dans le meuble.
- ☐ Tous les emballages internes sont retirés.
- ☐ Le sectionneur est facilement accessible.

Tester le fonctionnement

- ☐ Ouvrez le tiroir.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre avant de fermer le tiroir.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du revendeur _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de l'installation _____

