
CASSETTO PER SOTTOVUOTO

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Componenti richiesti	3
Accesso alle specifiche del prodotto	4
Disimballare il prodotto	6
Installare il filtro dell'aria	7
Rimuovere le viti da trasporto	8
Installare il supporto anti-ribaltamento	9
Posizionare nella cavità	10
Regolare il cassetto	11
Fissare alla cavità	12
Lista di controllo	13

MINIMAL

VB60SMG3, VB60SMB3

CONTEMPORANEO

VB60SCX3

ATTREZZI

Non in dotazione

- ☐ Cacciavite a stella T20
- ☐ Chiave esagonale da 3/16" (5 mm)
- ☐ Cacciavite a testa piatta
- ☐ Pinze
- ☐ Spessori



PEZZI

In dotazione

- ☐ Cavi di alimentazione (1)
- ☐ Viti svasate T20 4x20 (4)
- ☐ Viti T20 4x15 (4)
- ☐ Staffa anti-rovesciamento (2)
- ☐ Kit di accessori per l'aspirazione esterna
 - Adattatore per ingresso di aspirazione (1)
 - Tubo (1)
 - Tappo per sottovuoto (1)
 - Adattatore per tappo (1)



Per le specifiche complete dei prodotti, dei mobili e dei servizi, consultare la Guida alla pianificazione. Per accedere alla Guida alla pianificazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

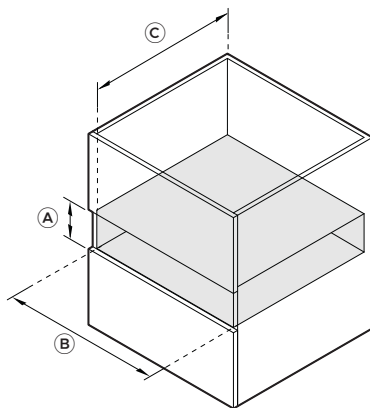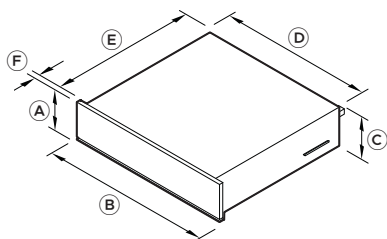

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

mm

(A)	Altezza complessiva	140
(B)	Larghezza complessiva*	596
(C)	Altezza del telaio	140
(D)	Larghezza del telaio	556
(E)	Profondità del telaio	545
(F)	Spessore del pannello di controllo	20

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ

mm

(A)	Altezza minima interna della cavità	142
(B)	Larghezza minima interna della cavità	560
(C)	Profondità minima interna della cavità*	550
	Altezza consigliata del mobile	144
	Larghezza consigliata del mobile	600

*Misurato dalla parte anteriore del telaio.

*Inclusi i supporti laterali e i supporti antiribaltamento



fisherpaykel.com/specify

1. Per le specifiche di armadietti, cavità, pannelli e servizi, consultare la Guida alla progettazione.



2. Assicurarsi che l'armadio soddisfi le specifiche minime della cavità richieste.

Il mobile deve essere in piano e in squadra per evitare di dover apportare modifiche al prodotto, come l'inserimento di spessori.



1. Estrarre con attenzione il cassetto scaldavivande e la scatola degli accessori dall'imballaggio.



2. Smaltire l'imballaggio in maniera responsabile.

INSTALLARE IL FILTRO DELL'ARIA



1. Utilizzando delle pinze, rimuovere il tappo di chiusura e inserirlo nel supporto.



2. Usando un cacciavite a punta piatta, montare il filtro dell'aria.



3. Far scorrere il coperchio del filtro d'aria sull'apertura del filtro d'aria.

RIMUOVERE LE VITI DA TRASPORTO




1. Svitare le viti da trasporto da sotto il cavo di alimentazione e il supporto.

INSTALLAZIONE DELLA STAFFA ANTI-ROVESCIAMENTO


Le staffe anti-rovesciamento impediscono al cassetto di ribaltarsi quando viene aperto.

Non aprire il cassetto se le staffe anti-ribaltamento non sono installate.

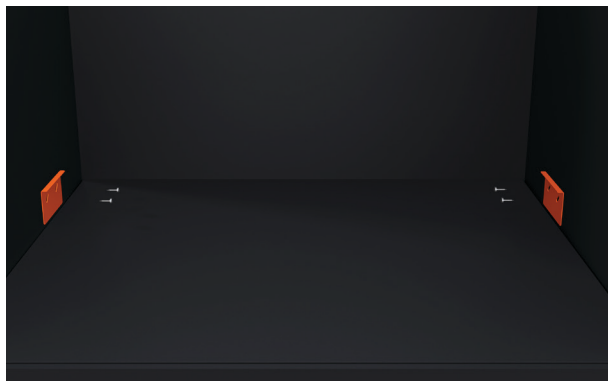

1. Posizionare le staffe anti-ribaltamento su entrambi i lati del mobilio.

Le staffe devono essere posizionate a filo della base del mobile e a 15 3/16" (385 mm) dalla parte anteriore del mobile per i modelli Minimal e Contemporary e a 14 15/16" (380 mm) per i modelli Professional.

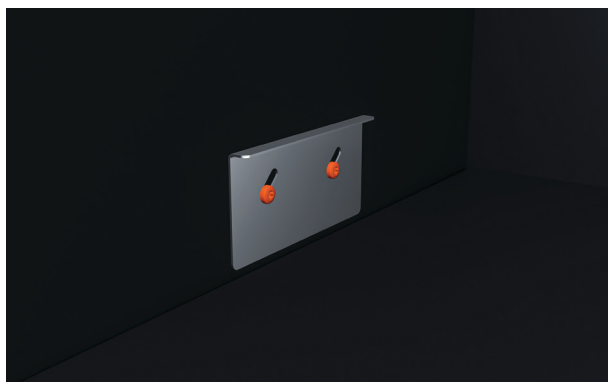

2. Fissare le staffe anti-ribaltamento usando le viti in dotazione.

POSIZIONARE NELLA CAVITÀ



1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.




2. Applicare il nastro protettivo ai pannelli adiacenti del mobile prima di sollevare il prodotto in posizione.



3. Spingere con cautela il cassetto sottovuoto nel mobile. Assicurarsi che le staffe laterali si incastrino nelle staffe anti-ribaltamento

REGOLARE IL CASSETTO

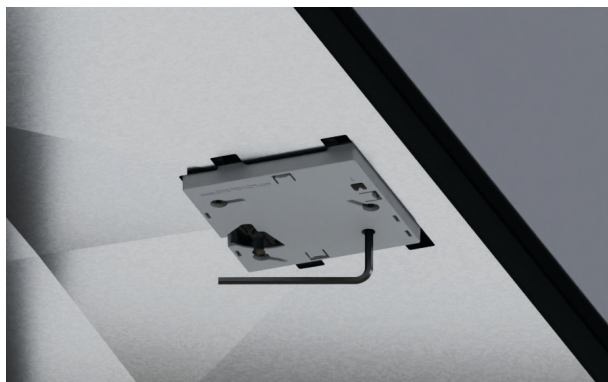

1. Regola la profondità:

Aprire completamente il cassetto.


Usare una chiave esagonale per regolare la posizione del pannello frontale fino a 3/16" (4 mm).

Ruotare in senso orario per spostare il pannello indietro o in senso antiorario per spostarlo in avanti.



1. Regolazione dell'altezza:

Aprire completamente il cassetto e allentare leggermente le viti a stella T20.

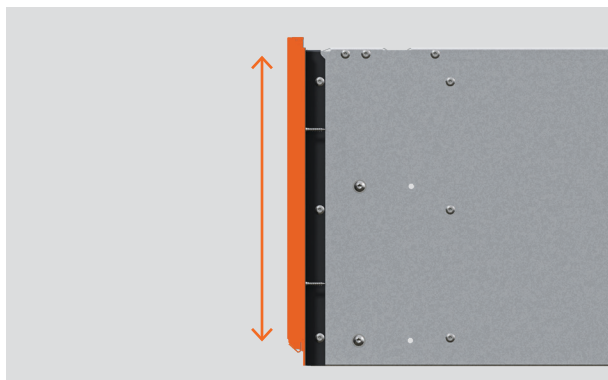

2. Regolazione dell'altezza:

Regolare l'altezza frontale del cassetto fino a 3/16" (5 mm).

Riserrare le viti per fissare il tutto.

FISSARE ALLA CAVITÀ



2. Aprire il cassetto ed estenderlo completamente.



3. Fissare il cassetto al mobile utilizzando viti a testa svasata a stella 4x20 T20.



4. Chiudere il cassetto per verificare l'allineamento e, se necessario, regolarlo.

Controlli di installazione

- ☐ Tutti gli spazi di sicurezza sono corretti.
- ☐ Il prodotto è livellato e fissato saldamente al mobilio.
- ☐ Tutti gli imballaggi interni sono stati rimossi.
- ☐ L'interruttore di isolamento è facilmente raggiungibile.

Collaudo

- ☐ Aprire il cassetto.
- ☐ Premere il pulsante di accensione per accenderlo.
- ☐ Prima di chiudere il cassetto, premere il pulsante dell'alimentazione per spegnerlo.

Completare e conservare per riferimenti successivi:

Modello _____

Numero seriale _____

Data di acquisto _____

Acquirente _____

Indirizzo del rivenditore _____

Nome dell'installatore _____

Firma dell'installatore _____

Società di installazione _____

Data dell'installazione _____

