
VACUÛMVERZEGELINGSLADE

INSTALLATIEHANDLEIDING

Benodigde componenten	3
Toegang tot uw productspecificaties	4
Product uitpakken	6
Installeren van het luchtfilter	7
Verwijderen van de transportschroeven	8
Antikantelbeugel installeren	9
Positie in nis	10
Ladepaneel monteren	11
Lade aanpassen	13
Vastzetten aan nis	14
Checklist 15	

GEÏNTEGREERD

VB30SDEI3

..... GEREEDSCHAP

Niet meegeleverd

- ☐ T20 sterkopschroevendraaier
- ☐ 5 mm (3/16") inbussleutel
- ☐ Platte schroevendraaier
- ☐ Tang
- ☐ Vulplaatjes



..... ONDERDELEN

Meegeleverd

- ☐ Netsnoeren (1)
- ☐ T20 4x20 schroeven met verzonken kop (4)
- ☐ T20 4x15 schroeven (4)
- ☐ T20 4x12 paneelschroeven (6)
- ☐ Antikantelbeugel (2)
- ☐ Accessoireset voor extern vacumeren
 - Aanzuigverloopstuk (1)
 - Buis (1)
 - Vacuümstopper (1)
 - Stopper verloopstuk (1)



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

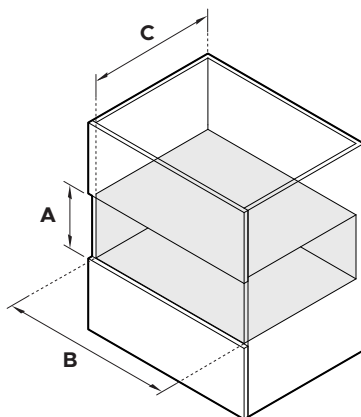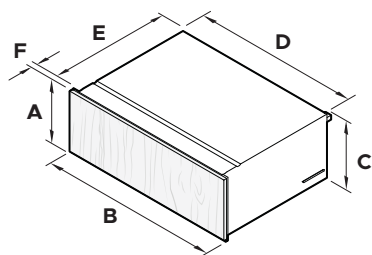

PRODUCTAFMETINGEN	inch	mm
A Totale hoogte	10 11/16	271
B Totale breedte	29 7/8	758
C Hoogte chassis	10 11/16	271
D Breedte chassis	28 1/2*	724*
E Diepte chassis	21 11/16	551
F Dikte frontpaneel	min 5/8	min 16

*Inclusief zijbeugels

NISAFMETINGEN	inch	mm
A Minimale binnenhogte van de nis	10 3/4	273
B Minimale binnenbreedte van de nis	28 1/2	724
C Minimale binnendiepte van de nis	22 13/16	580
Aanbevolen hoogte van het kastje	10 3/4	273
Aanbevolen breedte van het kastje	30	762



fisherpaykel.com/specify

1. Raadpleeg de planningsgids voor specificaties voor meubels, nis, paneel en services.



2. Zorg ervoor dat de kast voldoet aan de minimaal vereiste specificaties voor de nis.

De kast moet waterpas en haaks staan om te voorkomen dat er aanpassingen aan het product nodig zijn, zoals het aanbrengen van vulplaatjes.

HET APPARAAT UITPAKKEN



1. Haal voorzichtig de warmhoudlade en accessoiredoos uit de verpakking.



2. Gooi de verpakking op een verantwoorde wijze weg.

INSTALLEREN VAN HET LUCHTFILTER



1. Gebruik een tang om de afsluitdop te verwijderen en steek deze in de houder.



2. Gebruik een platte schroevendraaier om het luchtfilter te plaatsen.



3. Schuif de kap van het luchtfilter over de opening van het luchtfilter.

VERWIJDER DE TRANSPORTSCHROEVEN




1. Draai de transportschroeven onder de stroomkabel en -houder los.

ANTIKADELBEUGEL INSTALLEREN


De antikantelbeugels voorkomen dat de lade omvalt bij het openen van de lade.

Open de lade niet als de antikantelbeugels niet zijn gemonteerd.

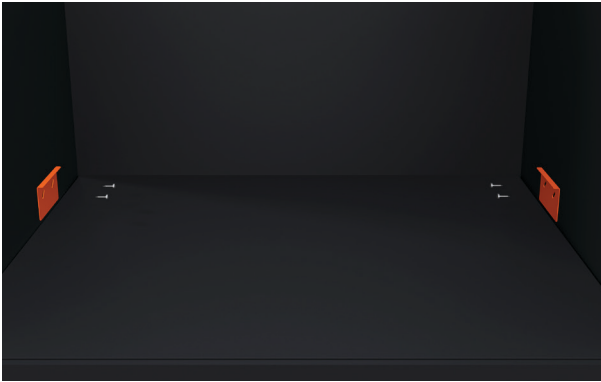

1. Plaats de antikantelbeugels aan beide zijden van de kast.

De beugels moeten in lijn met de bodem van de kast worden geplaatst en op een afstand van 399 mm (15 11/16 inch) van de voorkant van de kast.

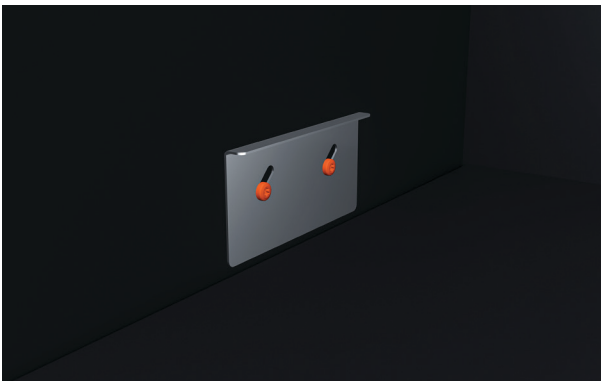

2. Zet de antikantelbeugels vast met de meegeleverde schroeven.



1. Sluit de voedingskabel aan op de stroomvoorziening.



2. Breng beschermende plakband aan op aangrenzende meubelpanelen voordat u het product op zijn plaats tilt.




3. Schuif de vacuümlade voorzichtig in het meubel. Zorg ervoor dat de zijbeugels de antikantelbeugels raken.

LADEPANEEL PLAATSEN



1. Verwijder de zelfklevende achterkant van de deurbeugels. Buig de beugel verder om ze indien nodig te verlengen.

Lijn het aangepaste paneel zorgvuldig uit op het product en druk het op zijn plaats.

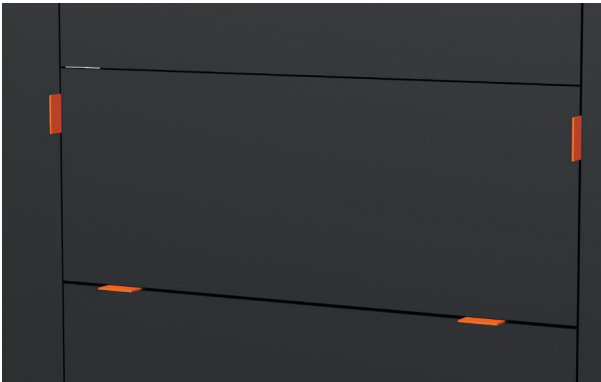


2. Gebruik indien nodig vulplaatjes om het maatpaneel aan te passen en zo gelijkmatige openingen te verkrijgen. Druk het paneel op het plakband om het op zijn positie te houden.



3. Open de lade volledig en verwijder de twee T20-schroeven aan beide zijden van het frame. Schuif het deurkozijn omhoog en til het van de lade.

LADEPANEEL PLAATSEN

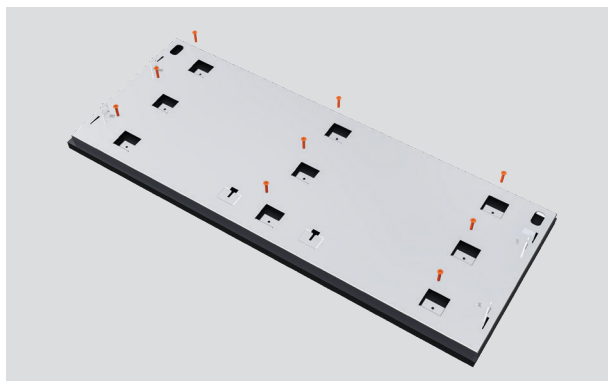


4. Boor geleidingsgaten door het deurkozijn in het maatpaneel. Boor niet door het paneel.

Bevestig het paneel aan de deur met zes T20 houtschroeven.



5. Plaats het paneel eerst vanaf de onderkant, duw het naar binnen en dan naar beneden.

Bevestig het paneel aan de deur met twee T20 houtschroeven aan elke kant.

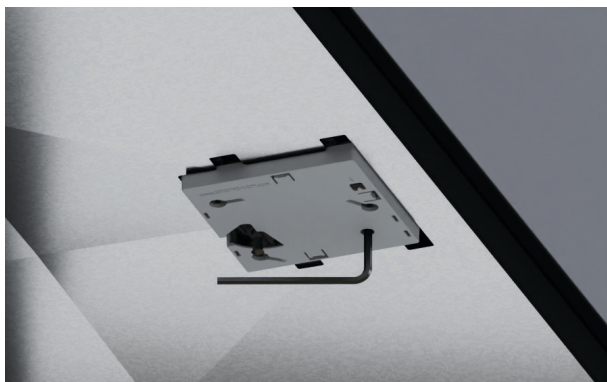


1. Diepte aanpassen:

Open de lade volledig.

Gebruik een inbussleutel om de positie van het voorpaneel maximaal 4 mm aan te passen.

Draai met de klok mee om het paneel naar achter te verplaatsen of tegen de klok in om naar voren te verplaatsen.

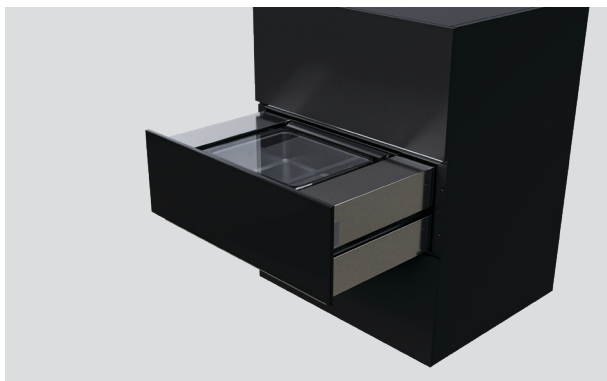

2. Open de lade en trek deze volledig uit.



3. Bevestig de lade aan het meubel met 4x20 T20 zeskantige schroeven met verzonken kop.



4. Sluit de lade om de uitlijning te controleren en stel indien nodig opnieuw bij.

CHECKLIST

Installatiecontrole

- ☐ De speling is overal correct.
- ☐ Het product is waterpas en stevig in het meubel geplaatst.
- ☐ Alle interne verpakkingen zijn verwijderd.
- ☐ De werkschakelaar is binnen handbereik.

Gebruikstest

- ☐ Open de lade.
- ☐ Druk op de aan-/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
- ☐ Druk op de aan-/uit-knop om het apparaat uit te schakelen voordat je de lade sluit.

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model _____

Serienr. _____

Aankoopdatum _____

Koper _____

Adres van dealer _____

Naam van installateur _____

Handtekening van installateur _____

Installatiebedrijf _____

Installatiedatum _____

