
CASSETTO SCALDAVIVANDE

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Componenti richiesti	3
Accesso alle specifiche del prodotto	4
Disimballaggio del prodotto	7
Posizionamento nella cavità	8
Montaggio del pannello del cassetto	10
Regola il cassetto	12
Lista di controllo	13

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

INTEGRATO

WB60SDTEI3, WB60SDEI3

ATTREZZI

Non in dotazione

- ☐ Cacciavite a stella T20
- ☐ Chiave esagonale da 5 mm
- ☐ Livella
- ☐ Spessori

PEZZI



In dotazione

- | | |
|--|---|
| ☐ Cavi di alimentazione (1) | ☐ Coperture per staffe (6) |
| ☐ Viti per legno T20 (4) | ☐ Distanziatore per staffe (1) |
| ☐ Viti da macchina T20 (6) | ☐ Griglia (1) |
| ☐ Staffe laterali (2) | |



Per le specifiche complete dei prodotti, degli stipi e dei servizi, consultare la Guida alla progettazione. Per accedere alla Guida alla progettazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

MODELLI STANDARD

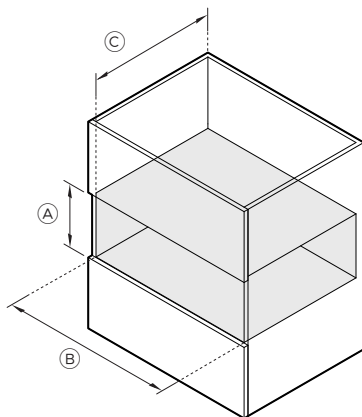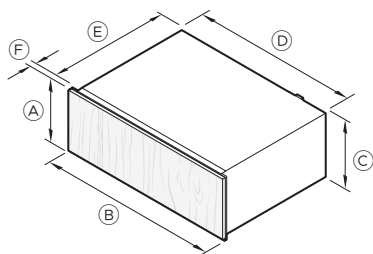

DIMENSIONI DEL PRODOTTO		mm
(A)	Altezza complessiva	140
(B)	Larghezza complessiva	559
(C)	Altezza del telaio	140
(D)	Larghezza del telaio	559
(E)	Profondità del telaio	566
(F)	Spessore del pannello frontale	min 16



DIMENSIONI DELLA CAVITÀ		mm
(A)	Altezza minima interna della cavità	142
(B)	Larghezza minima interna della cavità	560
(C)	Profondità minima interna della cavità*	570
Altezza consigliata del mobile		144
Larghezza consigliata del mobile		600

*Misurato dalla parte anteriore del telaio.



Per le specifiche complete dei prodotti, degli stipi e dei servizi, consultare la Guida alla progettazione. Per accedere alla Guida alla progettazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

MODELLI ALTI

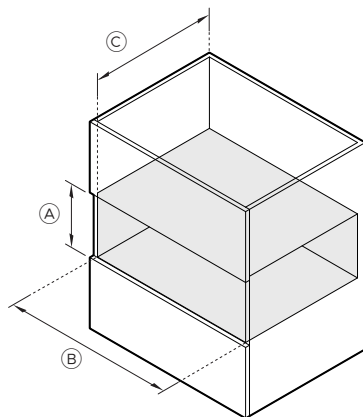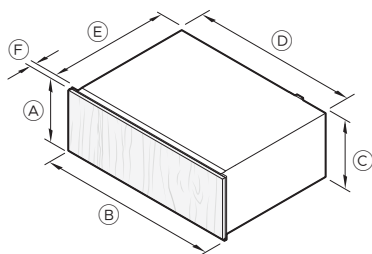

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	mm
(A) Altezza complessiva	290
(B) Larghezza complessiva	559
(C) Altezza del telaio	290
(D) Larghezza del telaio	559
(E) Profondità del telaio	566
(F) Spessore del pannello frontale	min 16


DIMENSIONI DELLA CAVITÀ	mm
(A) Altezza minima interna della cavità	292
(B) Larghezza minima interna della cavità	560
(C) Profondità minima interna della cavità*	570
Altezza consigliata del mobile	294
Larghezza consigliata del mobile	600

*Misurato dalla parte anteriore del telaio.



fisherpaykel.com/specify

1. Per le specifiche di stipi, cavità, pannelli e servizi, consultare la Guida alla progettazione.

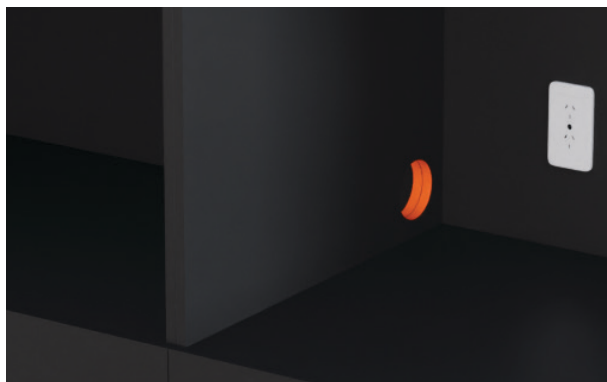

2. Assicurarsi che l'armadio soddisfi le specifiche minime della cavità richieste.

Il mobile deve essere in piano e in squadra per evitare la necessità di apportare modifiche al prodotto, come l'inserimento di spessori.



1. Estrarre con attenzione il cassetto scaldavivande e la scatola degli accessori dall'imballaggio.



2. Smaltire l'imballaggio in maniera responsabile.


POSIZIONARE NELLA CAVITÀ



1. Usare il distanziatore fornito per posizionare le staffe del mobile alla profondità corretta. Fissare le staffe al mobile utilizzando quattro viti per legno T20.




2. Collegare il cavo di alimentazione al prodotto e alla presa di corrente.

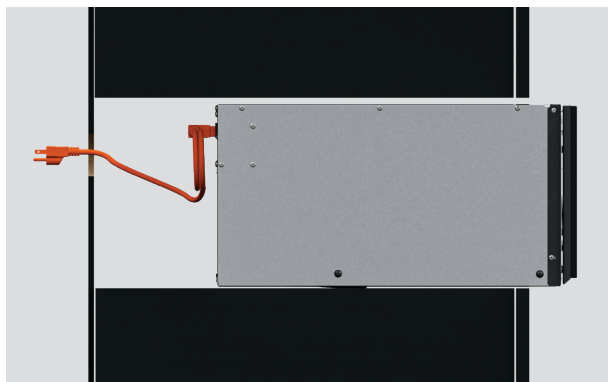

3. Applicare il nastro protettivo ai pannelli adiacenti del mobile prima di sollevare il prodotto in posizione.

POSIZIONARE NELLA CAVITÀ

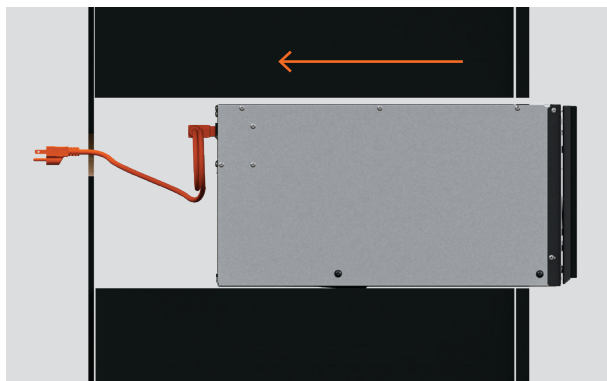

3. Spingere con cautela il cassetto scaldavivande nello stipo.




4. Fissare le coperture delle staffe e la flangia del prodotto alle staffe del mobile utilizzando quattro viti da macchina T20.

MONTARE IL PANNELLO DEL CASSETTO




1. Rimuovere la pellicola adesiva dalle staffe dello sportello. Piegare ulteriormente le staffe, se necessario.

Allineare con cura il pannello personalizzato al prodotto e premerlo in posizione.

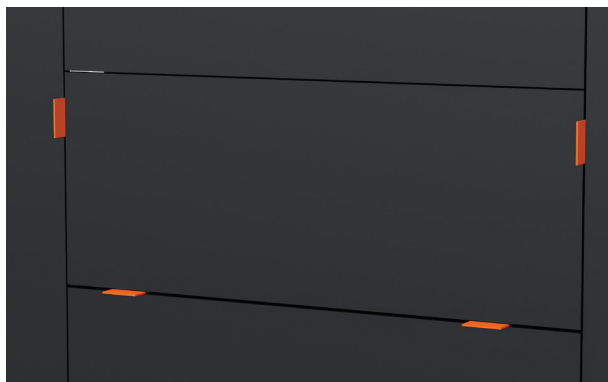


2. Utilizzando gli spessori se necessario, regolare il pannello personalizzato in modo da ottenere spazi uniformi. Premere il pannello sul nastro adesivo per tenerlo in posizione.

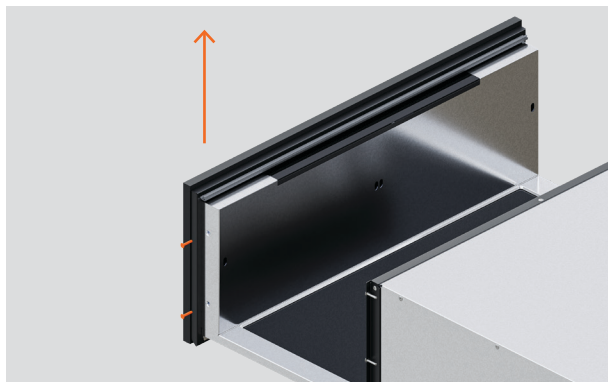


3. Aprire completamente il cassetto e rimuovere le due viti T20 da entrambi i lati del telaio. Far scorrere il telaio dello sportello verso l'alto e sollevarlo dal cassetto.

MONTARE IL PANNELLO DEL CASSETTO

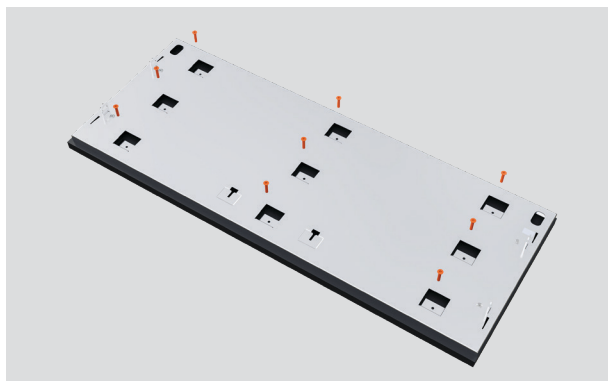

4. Praticare fori pilota attraverso il telaio dello sportello nel pannello personalizzato. Non forare il pannello.


Fissa il pannello alla porta usando sei viti T20 per legno.

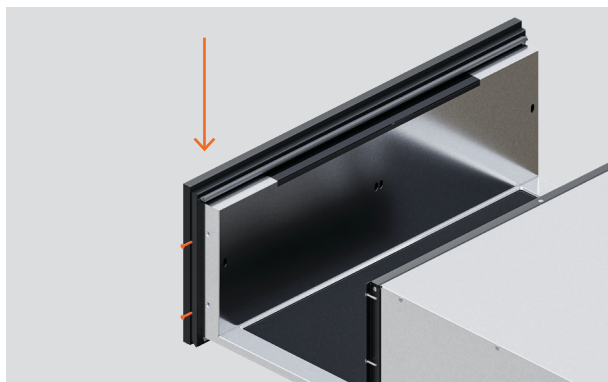

5. Montare prima il pannello dal basso, spingendolo verso l'interno e poi verso il basso.

Fissa il pannello alla porta usando due viti T20 per legno su ogni lato.

REGOLARE IL CASSETTO

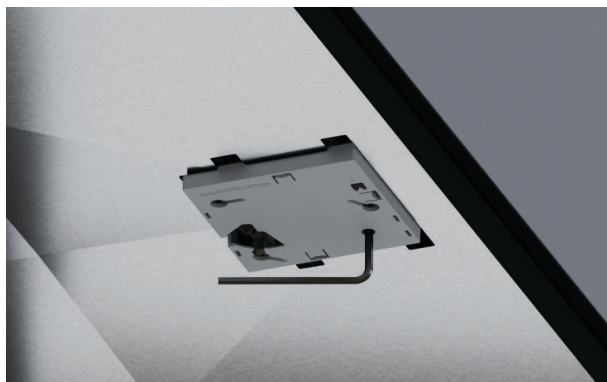


1. Regola la profondità:

Aprire completamente il cassetto.


Usare una chiave esagonale per regolare la posizione del pannello frontale fino a 4 mm.

Ruotare in senso orario per spostare il pannello indietro o in senso antiorario per spostarlo in avanti.

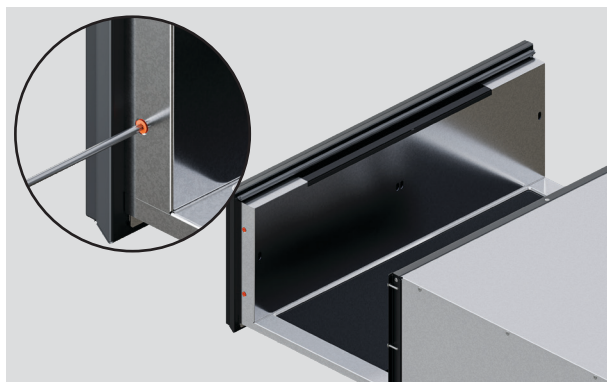

1. Regolazione dell'altezza:

Aprire completamente il cassetto e allentare leggermente le viti a stella T20.

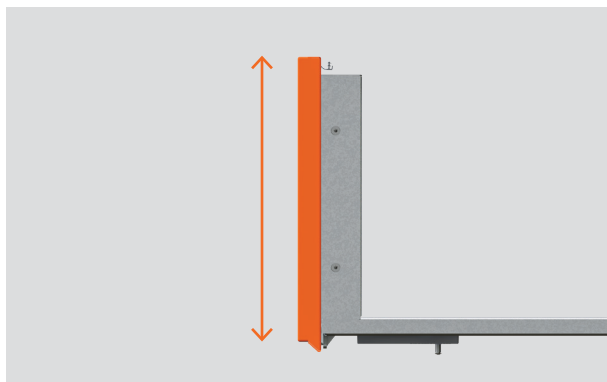

2. Regolazione dell'altezza:

Regolare l'altezza del cassetto fino a 2 mm e stringere di nuovo le viti per fissarlo.

LISTA DI CONTROLLO

Controlli di installazione

- ☐ Tutti gli spazi di sicurezza sono corretti. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla Guida alla progettazione.
- ☐ Il prodotto è livellato e fissato saldamente allo stipo.
- ☐ Tutti gli imballaggi interni sono stati rimossi.
- ☐ L'interruttore di isolamento è facilmente raggiungibile.

Collaudo

- ☐ Aprire il cassetto.
- ☐ Premere il pulsante di accensione per accendere.
- ☐ Chiudere il cassetto.
- ☐ Dopo 5–10 minuti, aprire il cassetto per controllare che si stia scaldando.
- ☐ Prima di chiudere il cassetto, premere l'apposito pulsante per spegnerlo.

Completare e conservare per riferimenti successivi:

Modello _____

Numero seriale _____

Data di acquisto _____

Acquirente _____

Indirizzo del rivenditore _____

Nome dell'installatore _____

Firma dell'installatore _____

Società di installazione _____

Data dell'installazione _____

