
INTEGRERAD VAKUUMFÖRPACKARE INSTALLATIONSGUIDE

Komponenter som krävs	3
Hitta dina produktspecifikationer	4
Packa upp produkten	6
Installera luftfiltret	7
Ta bort transportskruvarna	8
Installera förankringsfäste	9
Position i hålutrymme	10
Justera låda	11
Spänn fast i hålutrymmet	12
Checklista	13

MINIMAL

VB60SMG3, VB60SMB3

SAMTIDA

VB60SCX3

..... VERKTYG

Medföljer ej

- ☐ T20 stjärnskruvmejsel
- ☐ 3/16" (5 mm) insexnyckel
- ☐ Spårskruvmejsel
- ☐ Plattång
- ☐ Mellanlägg



..... DELAR

Medföljer

- ☐ Nätsladdar (1)
- ☐ T20 4x20 försänkta skruvar (4)
- ☐ T20 4x15 skruvar (4)
- ☐ Förankringsfäste (2)
- ☐ Tillbehörssats för extern dammsugning
 - Adapter för sugintag (1)
 - Rör (1)
 - Vakuumplugg (1)
 - Pluggadapter (1)



I planeringsguiden hittar du fullständiga produkt-, skåp- och servicespecifikationer. För att komma åt planeringsguiden skannar du QR-koden eller besöker fisherpaykel.com/specify. Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.

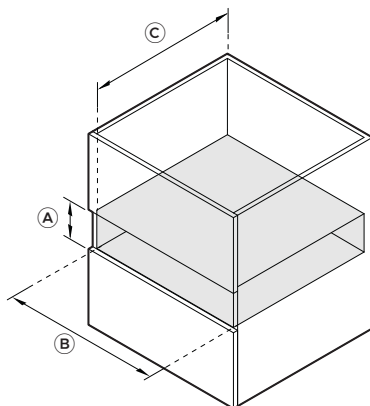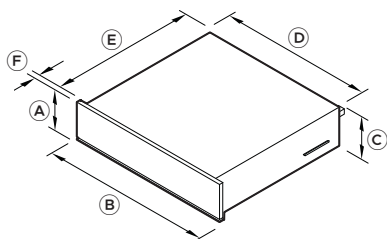

PRODUKTMÅTT

	mm
A Total höjd	140
B Total bredd*	596
C Chassihöjd	140
D Chassibredd	556
E Chassidjup	545
F Kontrollpanelens tjocklek	20

*Inklusive sidofästen och förankringsfäste

HÅLUTRYMMETS MÅTT


	mm
A Minsta invändiga höjd i hålutrymmet	142
B Minsta invändiga bredd i hålutrymmet	560
C Minsta invändiga djup i hålutrymmet*	550
Rekommendationer för skåphöjd	144
Rekommendationer för skåpbredd	600

*Mätt från chassits framsida.



fisherpaykel.com/specify

1. Se planeringsguiden för specifikationer för skåp, hålutrymme, paneler och service.

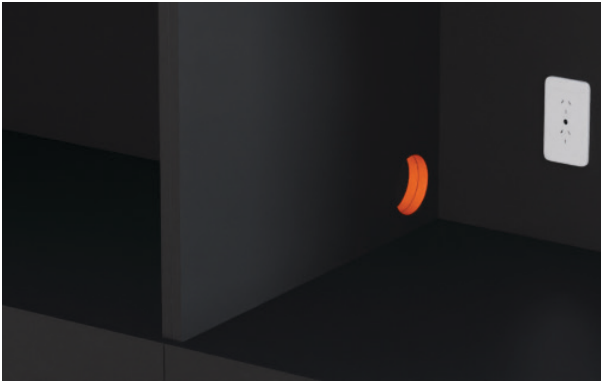

2. Se till att skåpet uppfyller de minsta hålrumspecifikationer som krävs.

Skåpet måste vara rakt och i nivå så att man slipper produktjusteringar som mellanlägg.



1. Ta försiktigt ut värmelådan och tillbehörlådan ur förpackningen.



2. Bortskaffa förpackningen på ett ansvarsfullt sätt.

INSTALLERA LUFTFILTRET



1. Avlägsna låslocket med hjälp av en tång och infoga det i hållaren.



2. Montera luftfiltret med hjälp av en platt skruvmejsel.



3. Skjut luftfilterlocket över luftfilteröppningen.

TA BORT TRANSPORTSKRUVARNA




1. Skruva loss transportskruvorna under nätkabeln och hållaren.

INSTALLERA FÖRANKRINGSFÄSTE


Förankringsfästena förhindrar att lådan välter när den öppnas.

Öppna inte lådan om förankringsfästena inte är monterade.

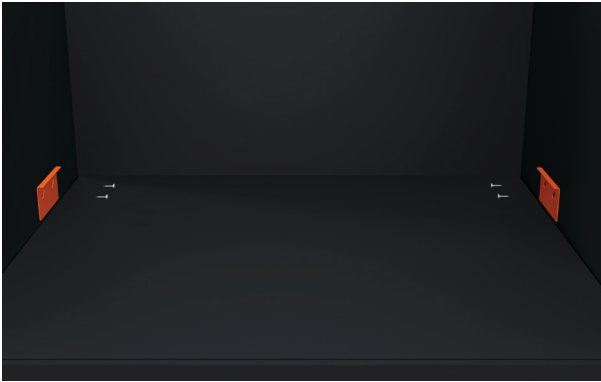

1. Placera förankringsfästena på båda sidor av skåpet.

Fästena ska placeras i jämnhöjd med skåpets botten och 15 3/16" (385 mm) från skåpets framsida för minimala och samtida modeller och 14 15/16" (380 mm) för professionella modeller.

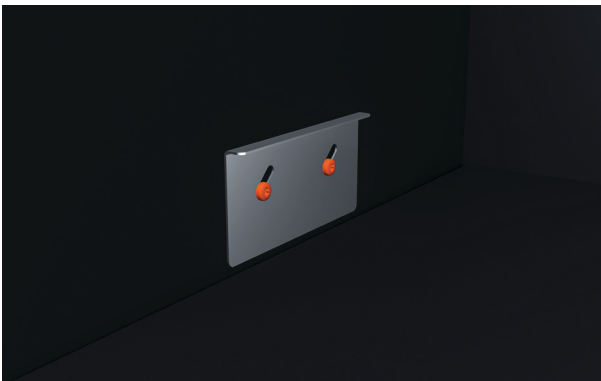

2. Spänn fast förankringsfästena med de medföljande skruvarna.

POSITION I HÅLUTRYMMET



1. Anslut strömkabeln till strömförsörjningen.




2. Applicera skyddstejp på intilliggande skåppaneler innan produkten lyfts på plats.



3. Skjut försiktigt in vakuumlådan i skåpet.

Se till att sidofästena hakar i förankringsfästena

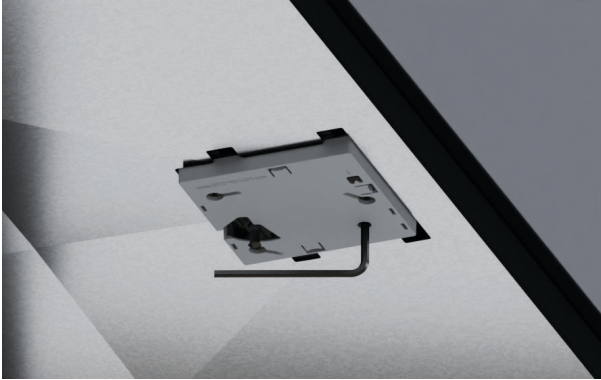

1. Justera djupet:

Öppna lådan helt.


Använd en insexnyckel för att justera frontpanelens position med upp till 4 mm.

Vrid medurs för att flytta panelen bakåt, eller moturs för att flytta den framåt.



1. Justera höjden:

Öppna lådan helt och lossa T20 stjärnskruvarna en aning.

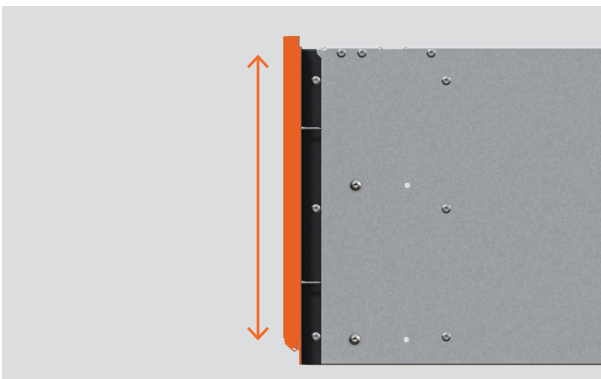


2. Justera höjden:

Justera höjden på lådans front med upp till 3/16" (5 mm).

Spänn fast skruvarna igen.

SPÄNN FAST I HÅLUTRYMMET

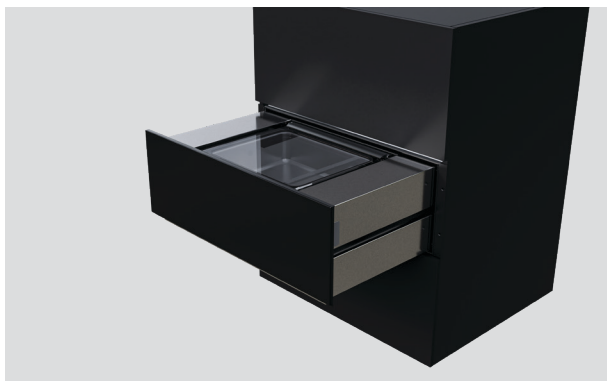

2. Öppna lådan och dra ut den helt.



3. Spänn fast lådan i skåpen med 4x20 T20 stjärniga skruvar med försänkt huvud.



4. Stäng lådan för att kontrollera justeringen och justera om det behövs.

CHECKLISTA

Installationskontroller

- ☐ Alla avstånd är korrekta.
- ☐ Produkten är i nivå och är ordentligt monterat i skåpet.
- ☐ Allt invändigt emballage är avlägsnat.
- ☐ Frånskiljaren är lätt att nå.

Testa driften

- ☐ Öppna lådan.
- ☐ Tryck på strömbrytaren för att slå på den.
- ☐ Tryck på strömbrytaren för att stänga av den innan du stänger lådan.

Fyll i och spara för framtida bruk:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Inköpare _____

Återförsäljares adress _____

Installatörens namn _____

Installatörens underskrift _____

Installationsföretag _____

Installationsdatum _____

