
TIROIR DE MISE SOUS VIDE

GUIDE D'INSTALLATION

Composants requis	3
Accéder aux caractéristiques techniques de votre produit	4
Déballer le produit	6
Installer le filtre à air	7
Retirer les vis de transport	8
Installer un support antibasculement	9
Positionner le produit dans la cavité	10
Ajuster le panneau de tiroir	11
Ajuster le tiroir	13
Fixer le produit dans la cavité	14
Liste de contrôle	15

ENCASTRABLE

VB30SDEI3

OUTILS

Non fournis

- ☐ Tournevis Torx T20
- ☐ Clé Allen de 5 mm (3/16")
- ☐ Tournevis à tête plate
- ☐ Pinces
- ☐ Cales



PIÈCES

Fournies

- ☐ Cordons d'alimentation (1)
- ☐ Vis noyées Torx T20 4x20 (4)
- ☐ Vis T20 4x15 (4)
- ☐ Vis T20 4x12 pour panneau (6)
- ☐ Support antibasculement (2)
- ☐ Kit d'accessoires d'aspiration externe
 - Adaptateur d'entrée d'aspiration (1)
 - Tube (1)
 - Bouchon d'aspiration (1)
 - Adaptateur de bouchon (1)



Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

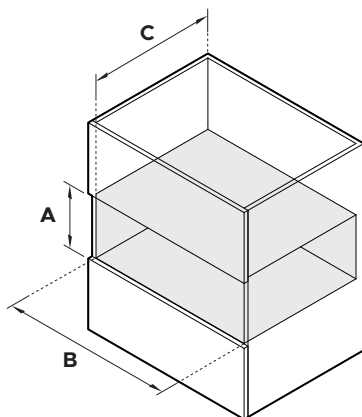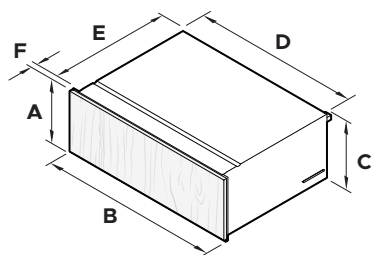

DIMENSIONS DU PRODUIT	pouce	mm
A Hauteur hors tout	10 11/16	271
B Largeur hors tout	29 7/8	758
C Hauteur du châssis	10 11/16	271
D Largeur du châssis	28 1/2*	724 *
E Profondeur du châssis	21 11/16	551
F Épaisseur du panneau avant	min 5/8	min 16

*Y compris les supports latéraux

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	pouce	mm
A Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
B Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
C Profondeur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Hauteur de meuble recommandée	10 3/4	273
Largeur de meuble recommandée	30	762



fisherpaykel.com/specify

1. Consultez le guide de planification pour connaître les caractéristiques techniques relatives aux meubles, aux cavités, aux panneaux et aux services.



2. S'assurer que le meuble répond aux caractéristiques techniques minimales requises en matière de cavité.

Le meuble doit être de niveau et d'équerre afin d'éviter d'avoir à effectuer des réglages du produit tels que le calage.

DÉBALLER LE PRODUIT



1. Retirez soigneusement le tiroir chauffant et la boîte d'accessoires de l'emballage.



2. Jeter l'emballage de manière responsable.

INSTALLER LE FILTRE À AIR



1. Avec des pinces, enlevez le capuchon de verrouillage et insérer dans le support.



2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, ajustez le filtre à air.



3. Faites glisser le cache du filtre à air sur l'ouverture du filtre à air.

RETIRER LES VIS DE TRANSPORT




1. Dévissez les vis de transport sous le câble d'alimentation et le support.

INSTALLER LE SUPPORT ANTIBASCULEMENT


Les supports antibasculement empêchent le tiroir de basculer lors de son ouverture.

N'ouvrez pas le tiroir si les supports antibasculement ne sont pas installés.

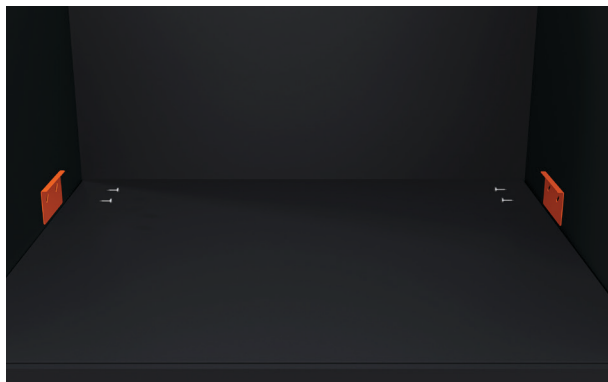

1. Positionnez les supports antibasculement des deux côtés du meuble.

Les supports doivent être placés au ras de la base de l'armoire et à 15 11/16" (399 mm) de l'avant de l'armoire.

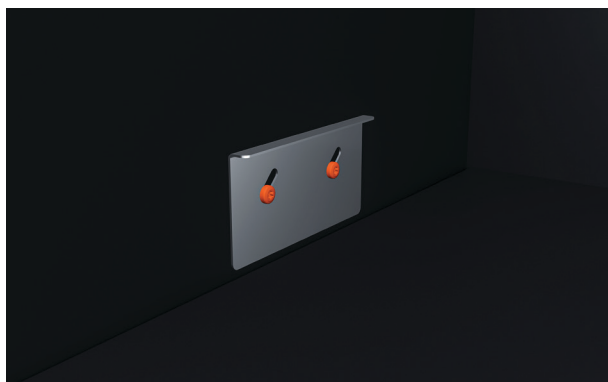

2. Fixez les supports antibasculement à l'aide des vis fournies.

POSITIONNER DANS LA CAVITÉ



1. Branchez le câble d'alimentation à l'alimentation électrique.



2. Appliquez du ruban adhésif de protection sur les panneaux adjacents du meuble avant de soulever le produit pour le mettre en place.



3. Poussez délicatement le tiroir de mise sous vide dans les meubles.


Assurez-vous que les supports latéraux coïncident avec les supports anti-basculement.

INSTALLER LE PANNEAU DE TIROIR



1. Retirez le film adhésif des supports de porte. Pliez les supports davantage pour prolonger si nécessaire.

Alignez soigneusement le panneau personnalisé avec le produit et appuyez pour le mettre en place.

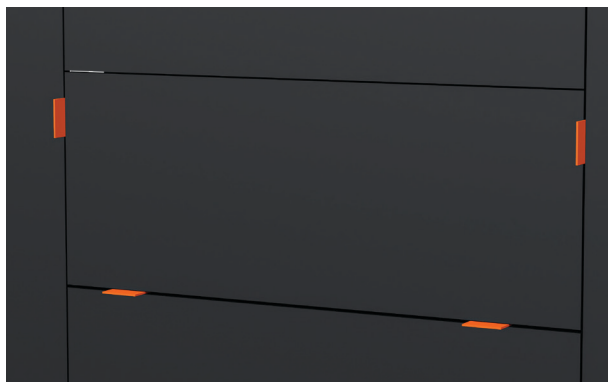


2. En utilisant des cales si nécessaire, réglez le panneau personnalisé pour obtenir des espaces uniformes. Pressez le panneau contre le ruban pour le maintenir en position.



3. Ouvrez complètement le tiroir et retirez les deux boulons T20 de chaque côté du cadre. Faites glisser le cadre de porte vers le haut et soulevez-le du tiroir.

INSTALLER LE PANNEAU DE TIROIR

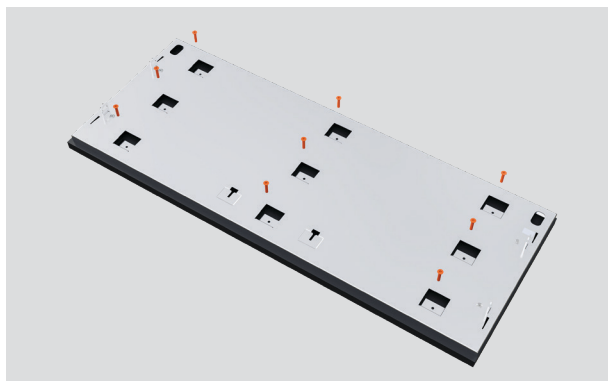


4. Percez des avant-trous à travers le cadre de la porte dans le panneau personnalisé. Ne percez pas le panneau dans toute son épaisseur.

Fixez le panneau à la porte à l'aide de six vis à bois T20.



5. Installez d'abord le panneau par le bas, en le poussant vers l'intérieur puis vers le bas.

Fixez le panneau à la porte à l'aide de deux vis à bois T20 de chaque côté.

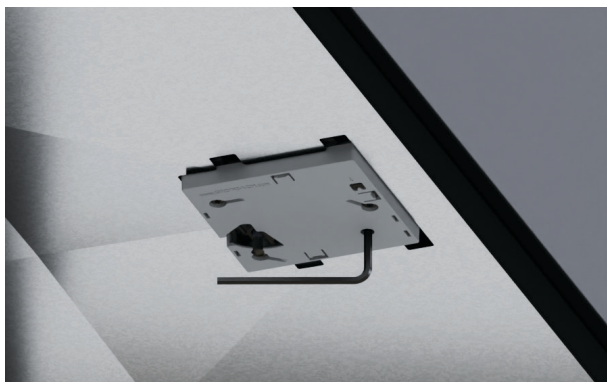

1. Réglage de la profondeur :

Ouvrez complètement le tiroir.

Utilisez une clé Allen pour régler la position du panneau avant jusqu'à 4 mm (3/16").

Tournez dans le sens horaire pour faire reculer le panneau, ou dans le sens antihoraire pour le faire avancer.

FIXER LE PRODUIT DANS LA CAVITÉ



2. Ouvrez le tiroir et étendez-le complètement.



3. Fixez le tiroir aux meubles à l'aide de vis noyées Torx T20 4x20.



4. Fermez le tiroir pour vérifier l'alignement et régler à nouveau si nécessaire.

LISTE DE CONTRÔLE

Contrôles d'installation

- ☐ Tous les dégagements sont corrects.
- ☐ Le produit est de niveau et solidement fixé dans le meuble.
- ☐ Tous les emballages internes sont retirés.
- ☐ Le sectionneur est facilement accessible.

Tester le fonctionnement

- ☐ Ouvrez le tiroir.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre avant de fermer le tiroir.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du revendeur _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de l'installation _____

