
VAKUUMFORSEGLERSKUFFE

INSTALLATIONS-VEJLEDNING

Nødvendige komponenter	3
Adgang til dine produktspecifikationer	4
Udpakning af produktet	6
Installer luftfilteret	7
Fjern transitskruerne	8
Installer væltesikringsbeslag	9
Position i hulrum	10
Juster skuffe	11
Fastgør til hulrum	12
Tjekliste	13

MINIMAL

VB60SMG3, VB60SMB3

CONTEMPORARY

VB60SCX3

VÆRKTØJ

Medfølger ikke

- ☐ T20-stjerneskrueetrækker
- ☐ 3/16" (5mm) unbrakonøgle
- ☐ Skrueetrækker med lige kærve
- ☐ Tang
- ☐ Mellemlæg



DELE

Medfølger

- ☐ Strømkabler (1)
- ☐ T20 4x20-undersænkede skruer (4)
- ☐ T20 4x15 skruer (4)
- ☐ Væltsekringsbeslag (2)
- ☐ Tilbehørssæt til ekstern støvsugning
 - Adapter til sugeindløb (1)
 - Tube (1)
 - Vakuumprop (1)
 - Propadapter (1)



For fuldstændige produkt-, kabinet- og servicespecifikationer henvises til planlægningsvejledningen. For at få adgang til planlægningsvejledningen skal du scanne QR-koden eller besøge fisherpaykel.com/specify. Søg efter apparatype, produkt navn eller modelkode.

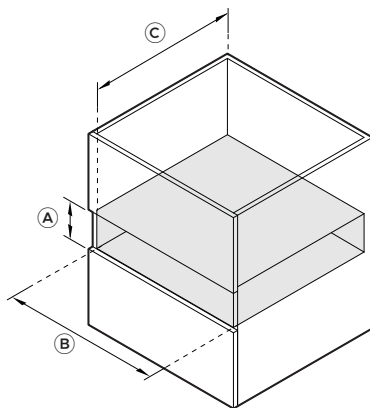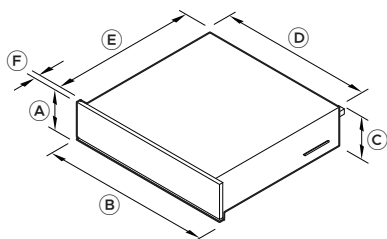

PRODUKTMÅL	mm
(A) Samlet højde	140
(B) Samlet bredde*	596
(C) Chassisøjde	140
(D) Chassisets bredde	556
(E) Chassisdypde	545
(F) Betjeningspanelets tykkelse	20

*Inklusive sidebeslag og væltesikringsbeslag

HULRUMMETS DIMENSIONER	mm
(A) Minimum indvendig højde på åbningen	142
(B) Minimum indvendig bredde på åbningen	560
(C) Minimum indvendig dybde af åbningen*	550
Anbefalinger til køkkenelements højde	144
Anbefalinger til køkkenelementets bredde	600

*Målt fra forsiden af chassiset.



fisherpaykel.com/specify

1. Se planlægningsvejledningen for specifikationer for køkkenelementer, hulrum, paneler og service.



2. Sikrer at køkkenelementet opfylder kravene til minimum hulrumsspecifikationer.

Køkkenelementet skal være i vater og kvadratisk for at undgå behov for produktjusteringer som shimning.

UDPAKNING AF PRODUKTET



1. Fjern forsigtigt varmeskuffen og tilbehørskassen fra emballagen.



2. Bortskaf emballagen på ansvarlig vis.

INSTALLATION AF LUFTFILTERET



1. Brug tang til at fjerne låsehætten og indsæt den i holderen.



2. Monter luftfilteret med en flad skruetrækker.



3. Skub luftfilterdækslet over luftfilteråbningen.




1. Skru transportskruerne under strømkablet og holderen af.

MONTERING AF VÆLTESIKRINGSBESLAG


Anti-tip-beslagene forhindrer skuffen i at vælte, når skuffen åbnes.

Åbn ikke skuffen, hvis væltesikringsbeslagene ikke er installeret.

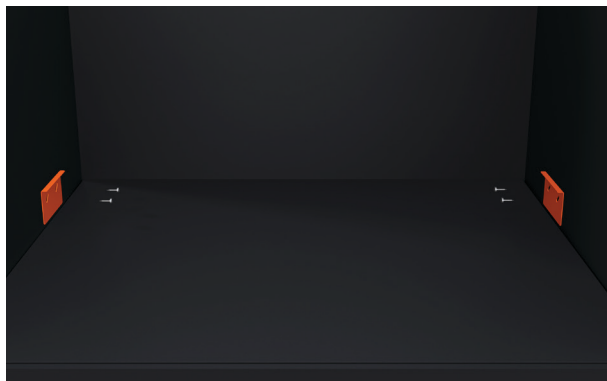

1. Placer væltesikringsbeslagene på begge sider af køkkenelementet.

Beslagene skal placeres flugtende med bunden af kabinettet og 15 3/16" (385 mm) fra fronten af kabinettet for Minimal- og Contemporary-modeller og 14 15/16" (380 mm) for Professional-modeller.

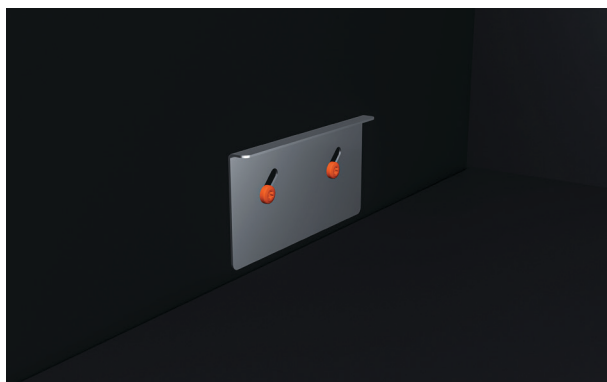

2. Fastgør væltesikringsbeslagene med de medfølgende skruer.




1. Tilslut strømkablet til strømforsyningen.



2. Anvend beskyttende bånd på tilstødende køkkenelementer, før produktet løftes på plads.



3. Skub forsigtigt støvsugerskuffen ind i skabet. Sørg for, at sidebeslagene griber ind i væltesikringsbeslagene

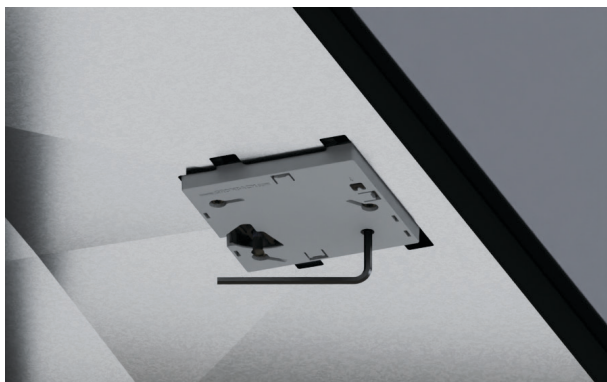

1. Juster dybden:

Åbn skuffen helt.


Brug en unbrakonøgle til at justere frontpanelets position op til 3/16" (4 mm).

Drej med uret for at flytte panelet tilbage, eller mod uret for at flytte det frem.



1. Juster højde:


Åbn skuffen helt, og løs T20-stjerneskrue lidt.

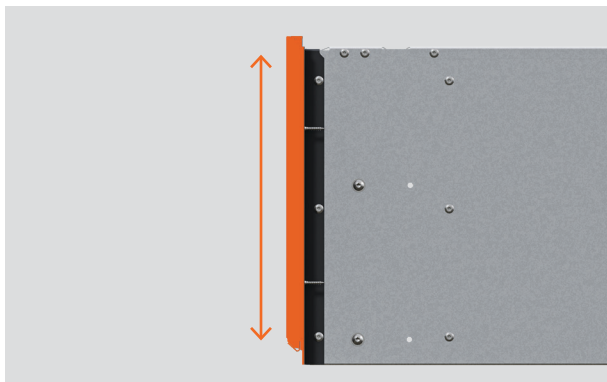

2. Juster højde:

Juster skuffefrontens højde op til 3/16" (5 mm).

Stram skruerne igen for at fastgøre.

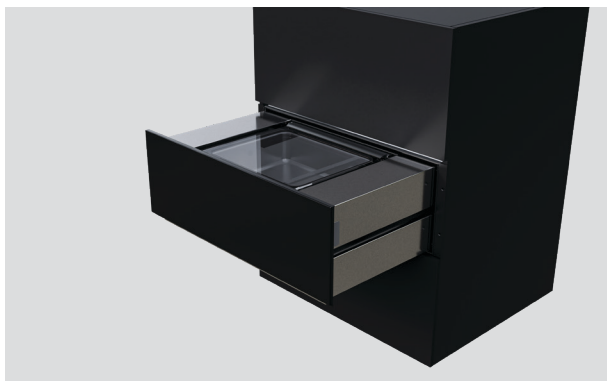

2. Åbn skuffen, og træk den helt ud.



3. Fastgør skuffen til køkkenelementet med 4x20 T20-undersænkede stjerneskruer.



4. Luk skuffen for at tjekke justeringen og juster om nødvendigt.

Tjek af installationen

- ☐ Alle afstande er korrekte.
- ☐ Produktet er plant og sikkert monteret i køkkenelementet.
- ☐ Al indvendig emballage er fjernet.
- ☐ Afbryderen kan let nås.

Testdrift

- ☐ Åbn skuffen.
- ☐ Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde den.
- ☐ Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke den, før du lukker skuffen.

Udfyld og gem til senere brug:

Model _____

Serienr. _____

Købsdato _____

Køber _____

Forhandleradresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens underskrift _____

Installationsvirksomhed _____

Installationsdato _____

