
VAKUUMFORSEGLERSKUFFE

INSTALLATIONS-VEJLEDNING

Nødvendige komponenter	3
Adgang til dine produktspecifikationer	4
Udpakning af produktet	6
Installer luftfilteret	7
Fjern transitskruerne	8
Installer væltesikringsbeslag	9
Position in hulrum	10
Sæt skuffepanel	11
Juster skuffe	13
Fastgør til hulrum	14
Tjekliste	15

INTEGRERET

VB60SDEI3

VÆRKTØJ

Medfølger ikke

- ☐ T20-stjerneskrueetrækker
- ☐ 3/16" (5mm) unbrakonøgle
- ☐ Skrueetrækker med lige kærve
- ☐ Tang
- ☐ Mellemlæg



DELE

Medfølger

- ☐ Strømledninger (1)
- ☐ T20 4x20-undersænkede skruer (4)
- ☐ T20 4x15 skruer (4)
- ☐ T20 4x12 panelskruer (6)
- ☐ Vælteløsningsbeslag (2)
- ☐ Tilbehørssæt til ekstern støvsugning
 - Adapter til sugeindløb (1)
 - Tube (1)
 - Vakuumprop (1)
 - Propadapter (1)



For fuldstændige produkt-, kabinet- og servicespecifikationer henvises til Planlægningsvejledningen. For at få adgang til planlægningsvejledningen skal du scanne QR-koden eller besøge fisherpaykel.com/specify. Søg efter apparatype, produkt navn eller modelkode.

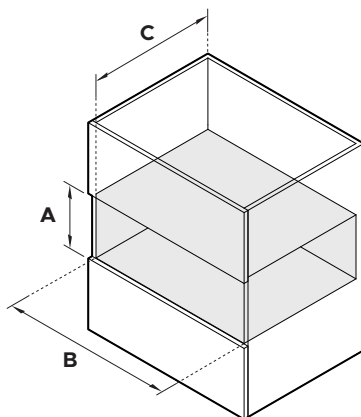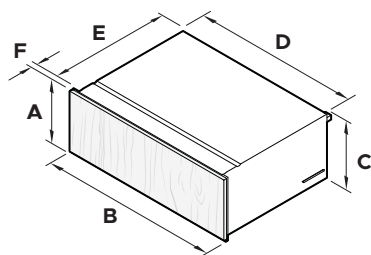

PRODUKTMÅL	tommer	mm
A Samlet højde	10 11/16	271
B Samlet bredde	29 7/8	758
C Chassisshøjde	10 11/16	271
D Chassisets bredde	28 1/2*	724*
E Chassisdybde	21 11/16	551
F Frontpanelets tykkelse	min. 5/8	min 16

*Inklusive sidebeslag

HULRUMMETS DIMENSIONER	tommer	mm
A Minimum indvendig højde på åbningen	10 3/4	273
B Minimum indvendig bredde på åbningen	28 1/2	724
C Minimum indvendig dybde af åbningen	22 13/16	580
Anbefalinger til køkkenelements højde	10 3/4	273
Anbefalinger til køkkenelementets bredde	30	762



fisherpaykel.com/specify

1. Se planlægningsvejledningen for specifikationer for køkkenelementer, hulrum, paneler og service.



2. Sikre, at køkkenelementet opfylder de krævede minimum-hulrumsspecifikationer.

Køkkenelementet skal være i vater og kvadratisk for at undgå behov for produktjusteringer som shimning.

UDPAKNING AF PRODUKTET



1. Vær forsigtig med at fjerne varmeskuffen og tilbehørskassen fra emballagen.



2. Bortskaf emballagen på ansvarlig vis.

INSTALLATION AF LUFTFILTERET



1. Brug tang til at fjerne låsehætten og indsæt den i holderen.



2. Monter luftfilteret med en flad skruetrækker.



3. Skub luftfilterdækslet over luftfilteråbningen.




1. Skru transportskrueerne under strømkablet og holderen af.

MONTERING AF VÆLTESIKRINGSBESLAG


Anti-tip-beslagene forhindrer skuffen i at vælte, når skuffen åbnes.

Åbn ikke skuffen, hvis væltesikringsbeslagene ikke er installeret.

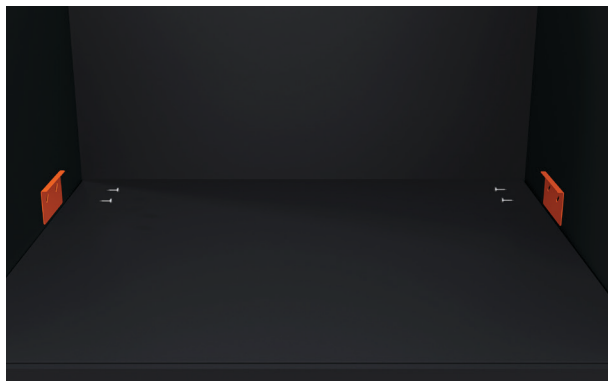

1. Placer væltesikringsbeslagene på begge sider af køkkenelementet.

Beslagene skal placeres flugtende med bunden af køkkenelementet og 15 11/16" (399 mm) fra køkkenelementets front.

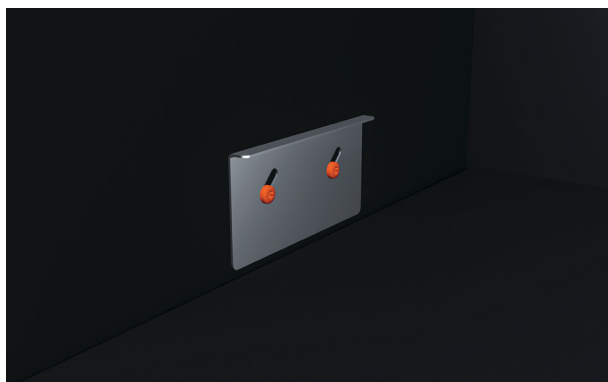

2. Fastgør væltesikringsbeslagene med de medfølgende skruer.



1. Tilslut strømkablet til strømforsyningen.



2. Påfør beskyttelsestape på tilstødende skabspaneler, før du løfter produktet på plads.




3. Skub forsigtigt støvsugerskuffen ind i skabet. Sørg for, at sidebeslagene griber ind i væltesikringsbeslagene

MONTERING AF SKUFFEPANEL



1. Fjern klæbefolien fra dørbeslagene. Bøj beslagene yderligere for at forlænge dem, hvis det er nødvendigt.

Juster forsigtigt det tilpasset panel mod produktet og pres det på plads.

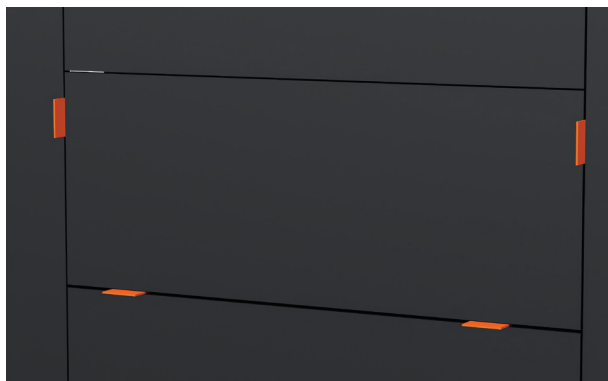


2. Brug kileskiner om nødvendigt, og juster det tilpassede panel for at opnå jævne mellemrum. Pres panelet mod båndet for at holde det på plads.



3. Åbn skuffen helt, og fjern de to T20 skruer fra begge sider af rammen. Skub dørrammen opad, og løft den af skuffen.


MONTERING AF SKUFFEPANEL

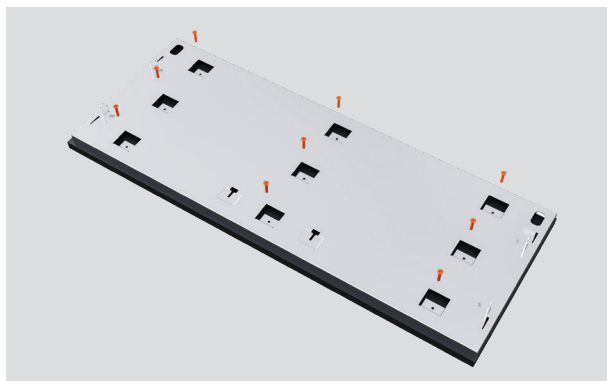

- 4.** Bor styrehuller gennem dørkarmen i det tilpassede panel. Bor ikke gennem panelet. Fastgør panelet til døren med seks T20 træskruer.



- 5.** Monter panelet fra bunden først, skub det ind og derefter ned. Fastgør panelet til døren med to T20 skruer på hver side.

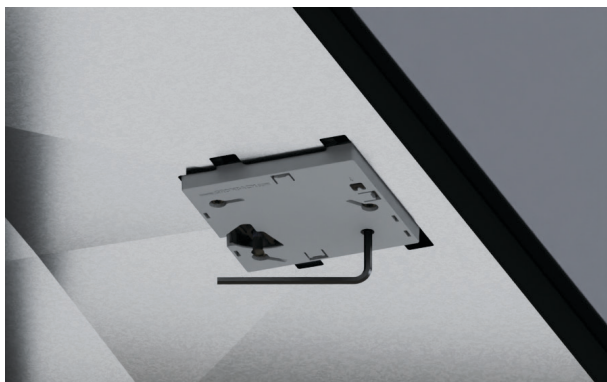


1. Juster dybden:

Åbn skuffen helt.

Brug en unbrakonøgle til at justere frontpanelets position op til 3/16" (4 mm).

Drej med uret for at flytte panelet tilbage, eller mod uret for at flytte det frem.

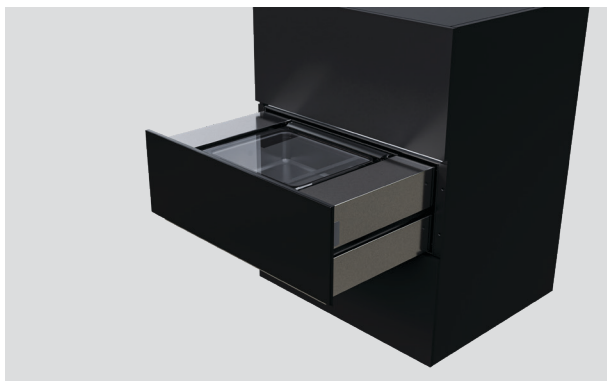

2. Åbn skuffen, og træk den helt ud.



3. Fastgør skuffen til køkkenelementet med 4x20 T20-undersænkede stjerneskruer.



4. Luk skuffen for at tjekke justeringen og juster om nødvendigt.

Installationstjek

- ☐ Alle godkendelser er korrekte.
- ☐ Produktet er plant og sikkert monteret i køkkenelementet.
- ☐ Al indvendig emballage er fjernet.
- ☐ Afbryderen kan let nås.

Testdrift

- ☐ Åbn skuffen.
- ☐ Tryk på strømknappen for at tænde den.
- ☐ Presse strøm-knappen for at slukke den, før du lukker skuffen.

Udfyld og gem til senere brug:

Model	
Serienr.	
Købsdato	
Køber	
Forhandleradresse	
Installatørens navn	
Installatørens underskrift	
Installationsvirksomhed	
Installationsdato	

