
TIROIR CHAUFFANT

GUIDE D'INSTALLATION

Composants requis	3
Accéder aux caractéristiques techniques de votre produit	4
Déballer le produit	7
Le positionner dans la cavité	8
Ajuster le panneau de tiroir	10
Ajuster le tiroir	12
Liste de contrôle	13

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

ENCASTRABLE
WB60SDTEI3, WB60SDEI3

..... OUTILS

Non fournis

- ↳ Tournevis Torx T20
- ↳ Clé Allen de 5 mm
- ↳ Niveau
- ↳ Cales

..... PIÈCES


Fournies

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ↳ Cordons d'alimentation (1) | ↳ Caches de support (6) |
| ↳ Vis à bois T20 (4) | ↳ Douille d'écartement (1) |
| ↳ Boulons T20 (6) | ↳ Grille (1) |
| ↳ Supports latéraux (2) | |




Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

MODÈLES STANDARD

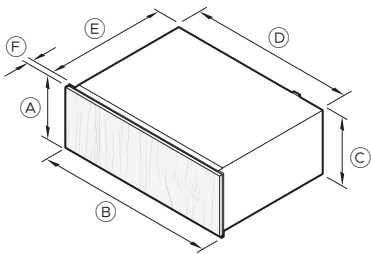

DIMENSIONS DU PRODUIT		mm
(A) Hauteur hors tout		140
(B) Largeur hors tout		559
(C) Hauteur du châssis		140
(D) Largeur du châssis		559
(E) Profondeur du châssis		566
(F) Épaisseur du panneau avant		min 16

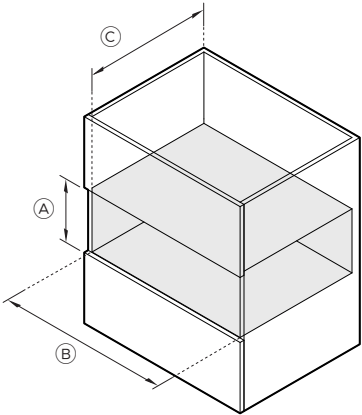


DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité		142
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité		560
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité*		570
Hauteur de meuble recommandée		144
Largeur de meuble recommandée		600

*Mesurée à partir de l'avant du châssis.




Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

MODÈLES TALL

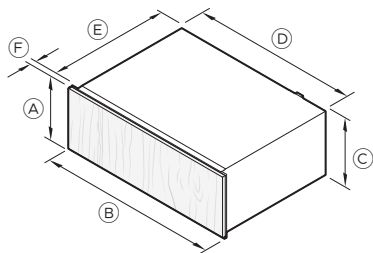

DIMENSIONS DU PRODUIT		mm
(A) Hauteur hors tout		290
(B) Largeur hors tout		559
(C) Hauteur du châssis		290
(D) Largeur du châssis		559
(E) Profondeur du châssis		566
(F) Épaisseur du panneau avant		min 16

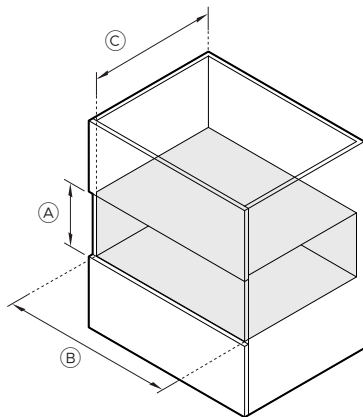


DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité		292
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité		560
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité*		570
Hauteur de meuble recommandée		294
Largeur de meuble recommandée		600

*Mesurée à partir de l'avant du châssis.



fisherpaykel.com/specify

1. Consultez le guide de planification pour trouver les caractéristiques techniques des meubles, des cavités, des panneaux et des services.

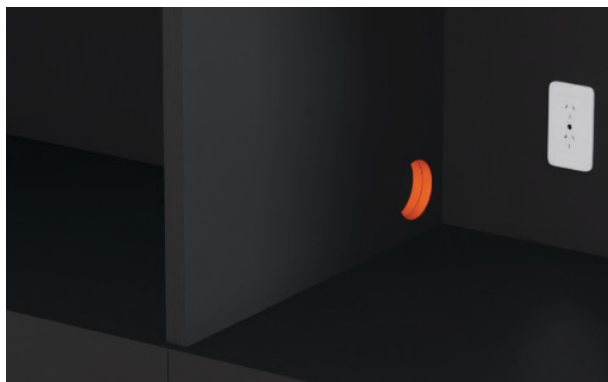

2. Assurez-vous que l'armoire respecte les caractéristiques techniques minimales requises pour la cavité.

Le meuble doit être de niveau et d'équerre afin d'éviter d'avoir à effectuer des réglages du produit tels que le calage.

DÉBALLER LE PRODUIT



1. Avec précaution, retirez le tiroir chauffant et la boîte d'accessoires de l'emballage.



2. Jeter l'emballage de manière responsable.


POSITIONNER DANS LA CAVITÉ



1. Utilisez la cale d'espacement fournie pour positionner les supports de l'armoire à la bonne profondeur. Fixez les supports au meuble à l'aide de quatre vis à bois T20.




2. Connectez le câble d'alimentation au produit et à l'alimentation électrique.

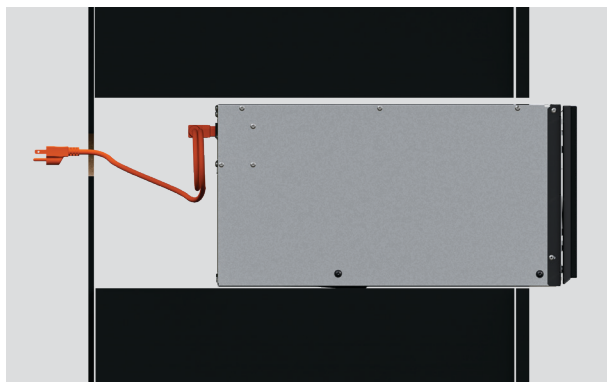

3. Appliquez du ruban adhésif de protection sur les panneaux adjacents du meuble avant de soulever le produit pour le mettre en place.

POSITIONNER DANS LA CAVITÉ

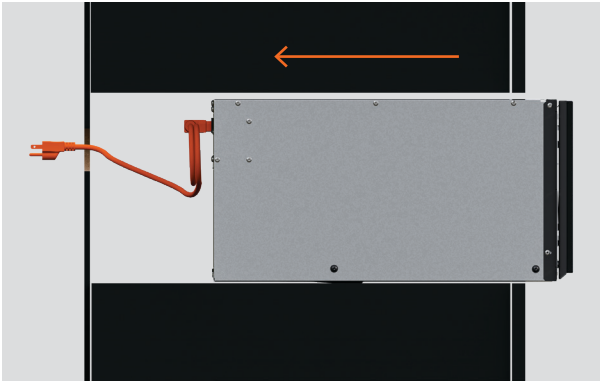

3. Poussez délicatement le tiroir chauffant dans le meuble.




4. Fixez les caches des supports et la bride du produit aux supports de l'armoire à l'aide de quatre boulons T20.

INSTALLER LE PANNEAU DE TIROIR




1. Retirez le film adhésif des supports de porte. Plier les supports davantage pour prolonger si nécessaire.

Alignez soigneusement le panneau personnalisé avec le produit et appuyez pour le mettre en place.

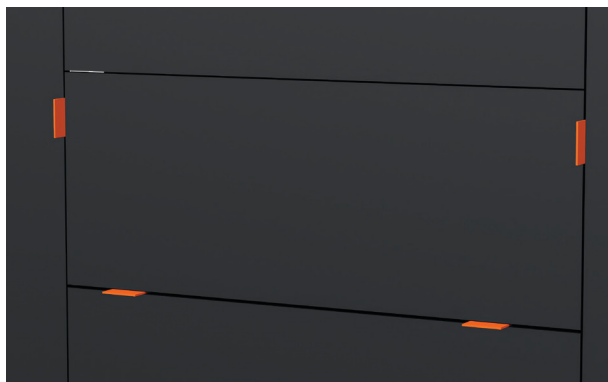


2. En utilisant des cales si nécessaire, réglez le panneau personnalisé pour obtenir des espaces uniformes. Pressez le panneau contre le ruban pour le maintenir en position.

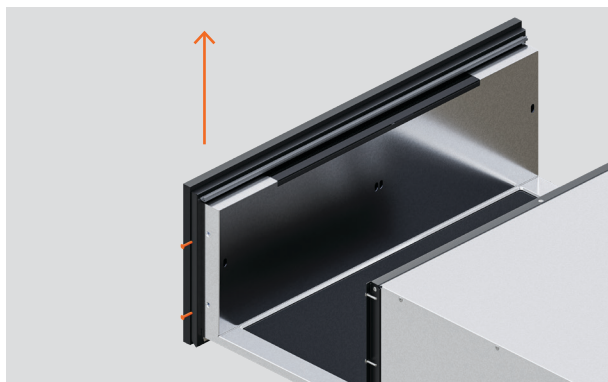


3. Ouvrez complètement le tiroir et retirez les deux boulons T20 de chaque côté du cadre. Faites glisser le cadre de porte vers le haut et soulevez-le du tiroir.

INSTALLER LE PANNEAU DE TIROIR

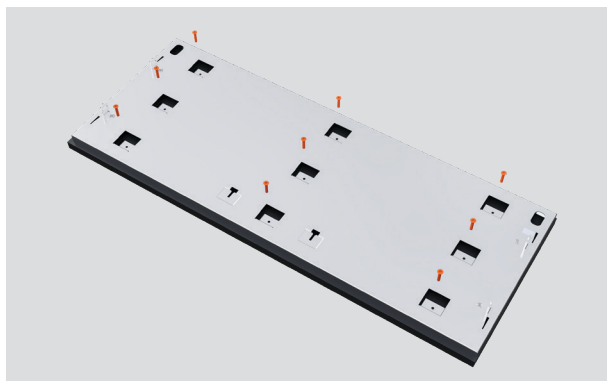

4. Percez des avant-trous à travers le cadre de la porte dans le panneau personnalisé. Ne percez pas le panneau dans toute son épaisseur.


Fixez le panneau à la porte à l'aide de six vis à bois T20.

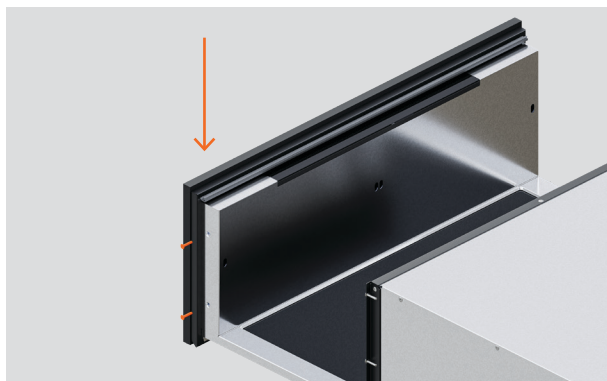


5. Installez d'abord le panneau par le bas, en le poussant vers l'intérieur puis vers le bas.

Fixez le panneau à la porte à l'aide de deux vis à bois T20 de chaque côté.


AJUSTER LE TIROIR

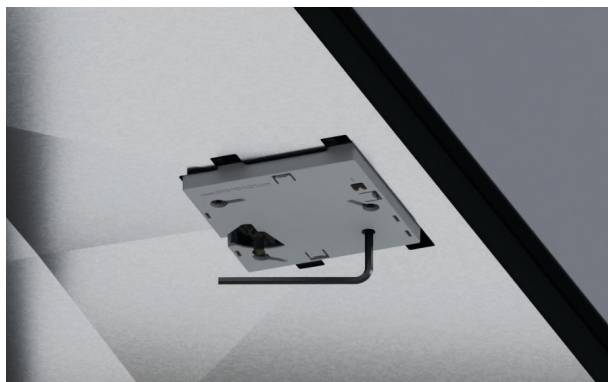

1. Réglage de la profondeur :
Ouvrez complètement le tiroir.
Utilisez une clé Allen pour régler la position du panneau avant jusqu'à 4 mm.
Tournez dans le sens horaire pour faire reculer le panneau, ou dans le sens antihoraire pour le faire avancer.

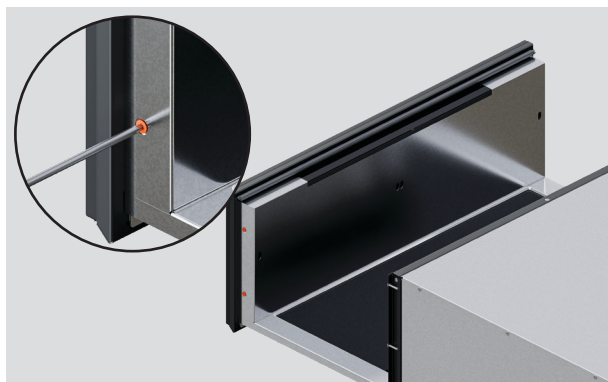

1. Régler la hauteur :
Ouvrez complètement le tiroir et desserrez légèrement les vis Torx T20.

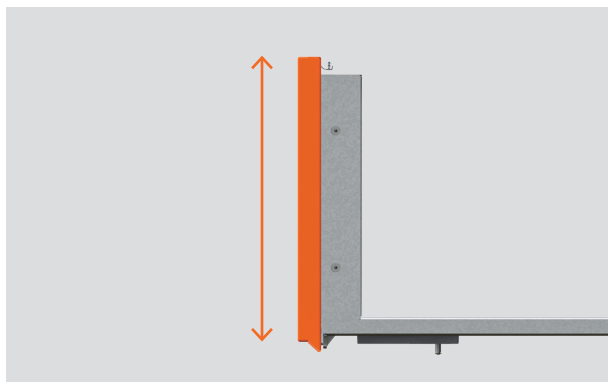

2. Régler la hauteur :
Ajustez la hauteur du tiroir jusqu'à 2 mm et resserrez les vis pour le fixer.

LISTE DE CONTRÔLE

Contrôles d'installation

- ▷ Tous les dégagements sont corrects. Reportez-vous au Guide de planification pour plus de détails.
- ▷ Le produit est de niveau et solidement fixé dans le meuble.
- ▷ Tous les emballages internes sont retirés.
- ▷ Le sectionneur est facilement accessible.

Tester le fonctionnement

- ▷ Ouvrez le tiroir.
- ▷ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
- ▷ Fermez le tiroir.
- ▷ Après 5 à 10 minutes, ouvrez le tiroir pour vérifier qu'il est en train de chauffer.
- ▷ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre avant de fermer le tiroir.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du revendeur _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de l'installation _____

