
מגירת איטום בוואקום

מדריך התקנה

3	הרכיבים הנדרשים
4	גישה למפרטי המוצר שלכם
6	הוצאת המוצר מהאריזה
7	התקנת מסנן האוויר
8	הסרת בורגי המעבר
9	התקנת סוגר למניעת נפילה
10	מיקום בגומחה
11	התאמת לוח המגירה
13	התאמת המגירה
14	קיבוע בגומחה
15	רשימת תיוג

משולב
VB30SDEI3

כלים

שלא סופקו

- ☐ מברג T20 עם ראש כוכב
- ☐ מפתח משושה 3/16 אינץ' (5 מ"מ)
- ☐ מברג שטוח
- ☐ פלייר
- ☐ Shims



חלקים

שסופקו

- ☐ כבלי חשמל (1)
- ☐ בורגי T20 4x20 עם ראש שטוח (4)
- ☐ בורגי T20 ראש כוכב (4 4x15)
- ☐ בורגי לוח (6 T20 4x12)
- ☐ סוגר למניעת נפילה (2)
- ☐ ערכת אביזרים לשאיבת אבק חיצונית
- מתאם כניסת יניקה (1)
- צינור (1)
- פקק ואקום (1)
- מתאם פקק (1)



לקבלת מפרטים מלאים למוצר, לארונות ולשירות, יש לעיין במדריך התכנון. כדי לגשת למדריך התכנון, יש לסרוק את קוד ה-QR או לבקר בכתובת fisherpaykel.com/specify. ניתן לבצע חיפוש לפי סוג המכשיר, לפי שם המוצר או לפי קוד המודל.

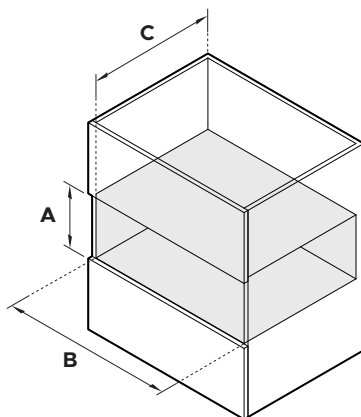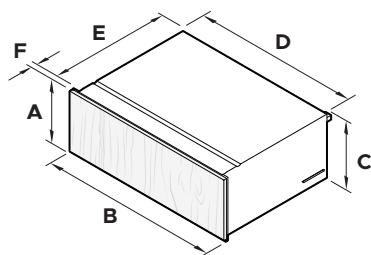

מידות המוצר	אינץ'	מ"מ
A הגובה הכולל	10 11/16	271
B הרוחב הכולל	29 7/8	758
C גובה השלדה	10 11/16	271
D רוחב שלדה	28 1/2	724*
E עומק השלדה	21 11/16	551
F עובי הלוח הקדמי	5/8 לפחות	16 מינימום


*כולל תושבות צדדיות.

מידות הגומחה	אינץ'	מ"מ
A גובה פנימי מינימלי של הגומחה	10 3/4	273
B רוחב פנימי מינימלי של הגומחה	28 1/2	724
C עומק פנימי מינימלי של הגומחה	22 13/16	580
המלצות גובה ארון מטבח	10 3/4	273
רוחב ארון מטבח המלצות	30	762



fisherpaykel.com/specify

1. עיינו במדריך התכנון למפרטי ארונות, גומחות, לוחות ושירות.

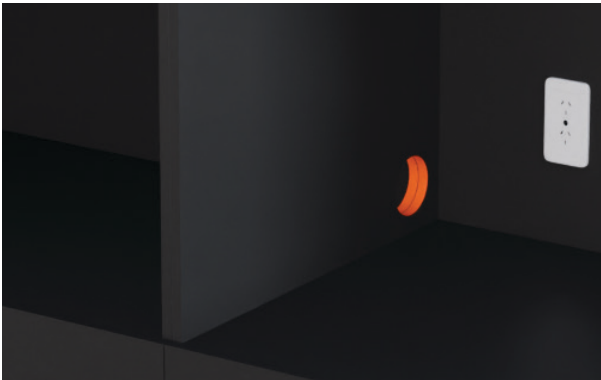

2. מוודאים שהארון עומד במפרטים המינימליים הנדרשים לגומחה. הארון חייב להיות מאוזן ומרובע כדי למנוע צורך בהתאמות מוצר כמו שימינג.



1. מוציאים בזהירות את מגירת החימום
וקופסת האבזורים מהאריזה.



2. יש להשליך את האריזה לפח
המתאים.



1. בעזרת פלייר, מסירים את מכסה הנעילה ומכניסים אותו לתוך המחזיק.



2. באמצעות מברג שטוח, מתקינים את מסנן האוויר.




3. מחליקים את מכסה מסנן האוויר מעל פתח מסנן האוויר.




1. מברגים את בורגי ההובלה מתחת
לכבל החשמל והמחזיק.

התקנת סוגר למניעת נפילה

הסוגרים למניעת נפילה מונעים מהמגירה להתהפך כשפותחים אותה.
אל תפתחו את המגירה אם סוגר למניעת נפילה אינו מותקן.

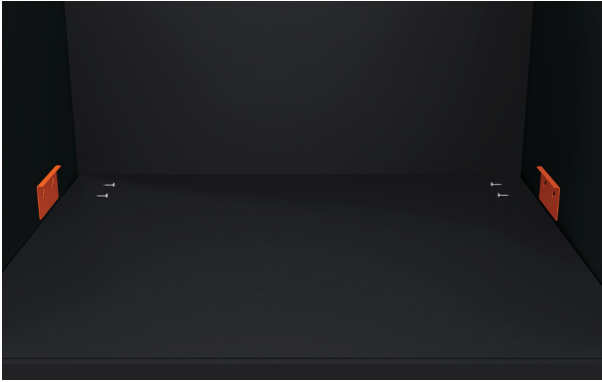

1. ממקמים את הסוגרים למניעת הנפילה משני צידי הארון.
תושבות צריכות להיות ממוקמות לשטח לבסיס ארון המטבח ובמרחק 11/16 15 אינץ' (399 מ"מ) מהחזית של ארון המטבח.

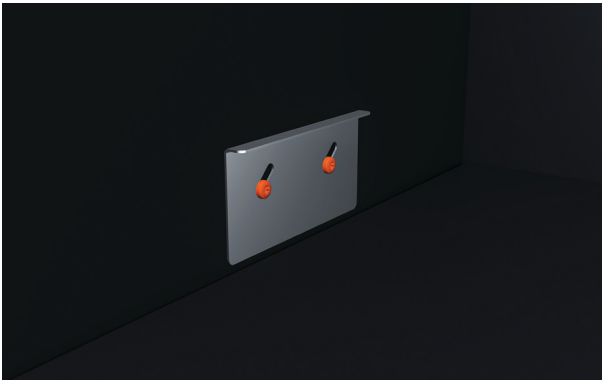

2. מקבעים את הסוגרים למניעת נפילה בעזרת הברגים שסופקו.



1. מחברים את כבל החשמל לאספקת החשמל.




2. מדביקים סרט מגן על לוחות הארונות הסמוכים לפני הרמת המוצר למקומו.



3. דוחפים בזהירות את מגירת האיטום לתוך הארון. מוודאים שהתושבות הצדדיות משתלבות בסוגרים למניעת נפילה.




1. מסירים את הגב הדביק מתושבות הדלת. מכופפים את התושבות עוד יותר כדי להאריך במידת הצורך. מיישרים בזהירות את הלוח המותאם למוצר ולוחצים למקום.

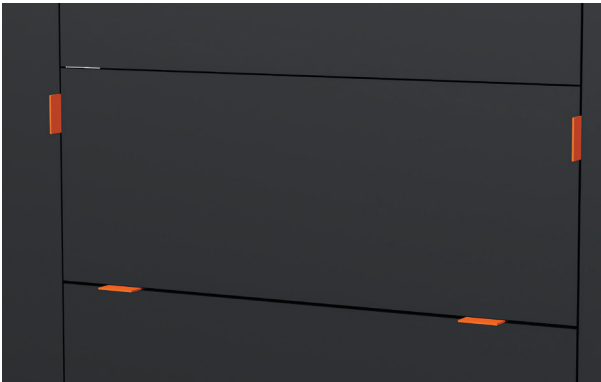

2. באמצעות שימוש בדיסקיות לפי הצורך, מתאימים את הלוח המותאם אישית כדי להשיג רווחים שווים מכל הצדדים. מהדקים את הלוח על הסרט כדי להחזיק אותו במקומו.




3. פותחים את המגירה עד הסוף ומסירים את שני בורגי T20 משני צידי המסגרת. מזיזים את מסגרת הדלת כלפי מעלה ומרימים אותה מהמגירה.

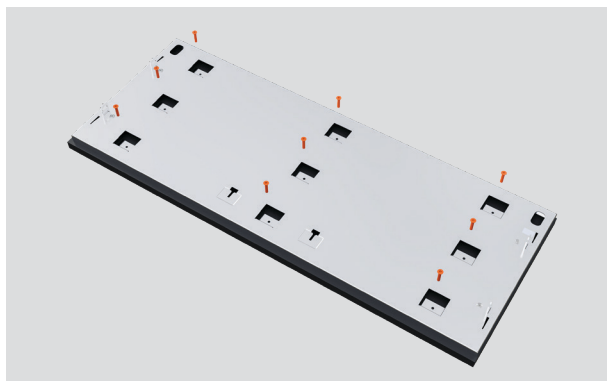

4. קודחים חורי סימון דרך משקוף הדלת לתוך הלוח המותאם אישית. אין לקדוח דרך הלוח.
מקבעים את הלוח לדלת באמצעות שישה בורגי עץ T20.



5. מתקינים את הלוח מהתחתית קודם, דוחפים פנימה ואז כלפי מטה.
מקבעים את הלוח לדלת באמצעות שני בורגי עץ T20 מכל צד.

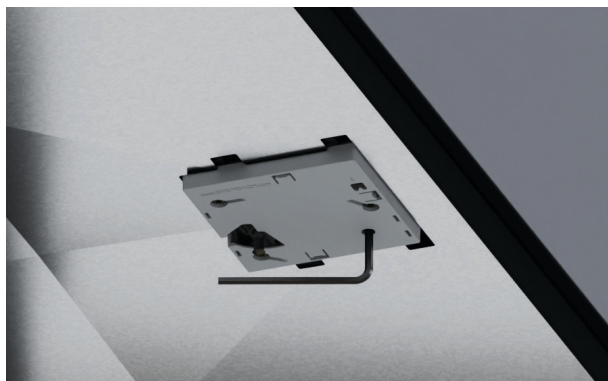


1. התאמת העומק:

פותחים את המגירה עד הסוף.

משתמשים במפתח משושה כדי לכוון את מיקום הלוח הקדמי עד 3/16 אינץ' (4 מ"מ).

מסובבים עם כיוון השעון כדי להזיז את הלוח אחורה, או נגד כיוון השעון כדי להזיז אותו קדימה.

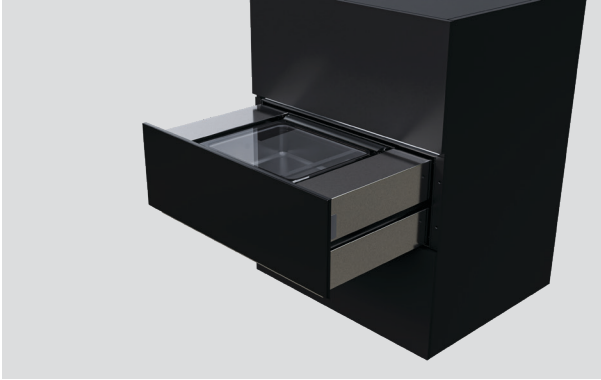

2. פותחים את המגירה עד הסוף.



3. מהדקים את המגירה לארון
באמצעות ברגים שקועים עם ראש כוכב
T20 בגודל 4x20.



4. סוגרים את המגירה כדי לבדוק את
היישור ומתאימים מחדש לפי הצורך.

בדיקות התקנה

- ☐ כל האישורים נכונים.
- ☐ המוצר מאוזן ומקובע בצורה בטוחה בארון.
- ☐ כל האריזות הפנימיות הוסרו.
- ☐ ניתן להגיע בקלות למתג הניתוק.

תפעול לניסיון

- ☐ פותחים את המגירה.
- ☐ לוחצים על לחצן ההפעלה להפעלה.
- ☐ לוחצים על לחצן ההפעלה כדי לכבות אותו לפני סגירת המגירה.

יש למלא ולשמור במקום בטוח:

מודל _____

מס' סידורי _____

תאריך הקנייה _____

הקונה _____

כתובת המשווק _____

שם המתקין _____

חתימת המתקין _____

חברת התקנה _____

תאריך ההתקנה _____

