
DISHDRAWER™ 洗碗机安装指南

所需零部件	3
查看您的产品规格	4
定制面板调节选项	6
在安装之前	7
安装洗碗机	20
准备定制面板	23
固定洗碗机	34
调节面板垂直和水平校准	37
安装踢脚板	41
水电连接	44
安装人员检核表	49

嵌入式 DISHDRAWER™ 洗碗机

DD60D4HI2U1

所需零部件

工具

不随附

- ☐ 美工刀
- ☐ 十字螺丝刀
- ☐ 一字螺丝刀
- ☐ 电钻
- ☐ 1 个 13 mm 钻头
- ☐ 1 个 2.5 mm 钻头
- ☐ 水平仪
- ☐ 钳子
- ☐ 铅笔
- ☐ 57 mm 开孔器钻头

(参看第10页)

零部件

供应且必需

- | | |
|---|------------------------------------|
| ☐ 4 个侧面安装支架 | ☐ 1x 排水管支架 |
| ☐ 2x 顶部安装支架 | ☐ 1x 排水软管接头 |
| ☐ 1x 密封胶带 | ☐ 2x 线夹 |
| ☐ 32x 16 mm 十字螺丝 | ☐ 1 个夹具 |
| ☐ 1x 定制踢脚板安装支架 | ☐ 10个螺丝盖 |

随附

- ☐ 4x 垫片套件



如需观看安装视频, 请扫描二维码或访问: <https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos>

视频概述了 DishDrawer™ 安装过程, 不能用作独立指南。


应该由接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或资深技术员进行安装。



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

如需安装支持，请通过 designsupport@fisherpaykel.com 与 Fisher & Paykel 设计支持团队联系

腔室和台面下方底座材料及表面必须防潮。
如果材料和表面不防潮，请使用防潮涂层系统对其进行密封或涂漆。

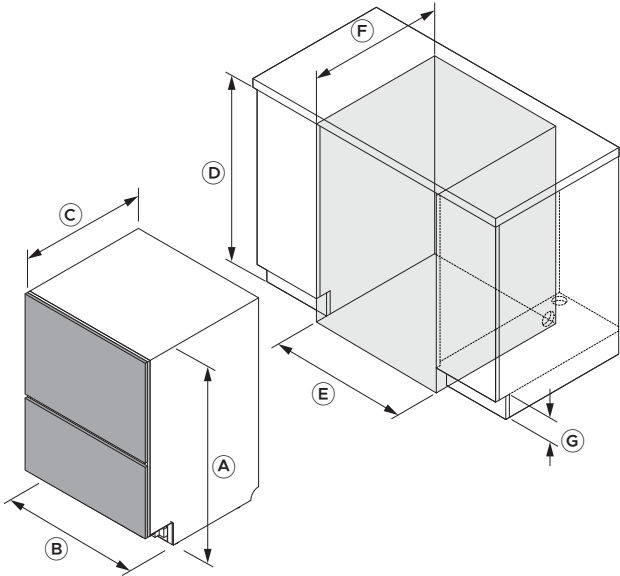


尺寸	毫米
① 总高度 (包括支脚)	820 - 880
② 机壳宽度	599
③ 机壳深度*	553
④ 安装柜高度	822-882
⑤ 腔室宽度	600-610
⑥ 腔室最小深度**	580
⑦ 踢脚板高度	50-160

*不包括定制或预制抽屉门板。**假定采用 18 mm 门板。注意：洗碗机抽屉门板与周围安装柜面板之间需要留出 2 mm 间隙。

查看您的产品规格

确保定制面板与后面的安装柜之间留有微小间隙，保持洗碗机良好的密封效果。这可以防止水分逸出和冷凝，避免损伤定制面板和相邻橱柜。

定制面板的材料和表面必须防潮。如果材料和表面不防潮，请使用防潮涂层系统对其进行密封或涂漆。

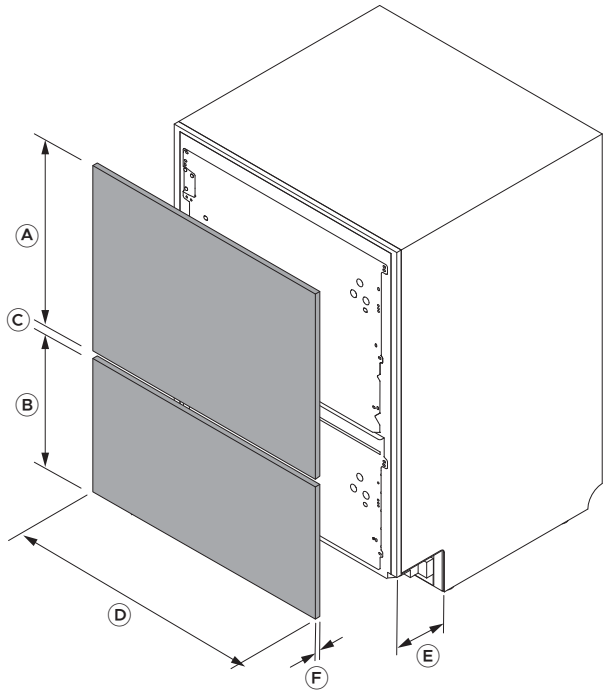


定制面板尺寸	毫米
(A) 顶部面板最小高度	398
(B) 底部面板最小高度	311
(C) 抽屉门板之间的最小间隙*	8
(D) 面板最小宽度	596
(E) 定制面板踢脚板深度	40–102
(F) 面板厚度** (厚度小于 18 mm 的面板需要使用较短的固定螺丝)	16–25
底部面板最大向下延伸部分	50

*确保保留最小 8 mm 间隙，以避免出现冷凝问题。**本指南假定门板厚度为 18 mm；若门板在任何固定点处的厚度小于 18 mm，请使用较短的螺丝（不提供），以避免穿透面板正面。

定制面板调节选项

安装后,定制面板可能需要进行小幅调节,以与现有安装柜正面对齐。面板可进行三项调节:左右、上下和倾斜度。需要一把十字螺丝刀。

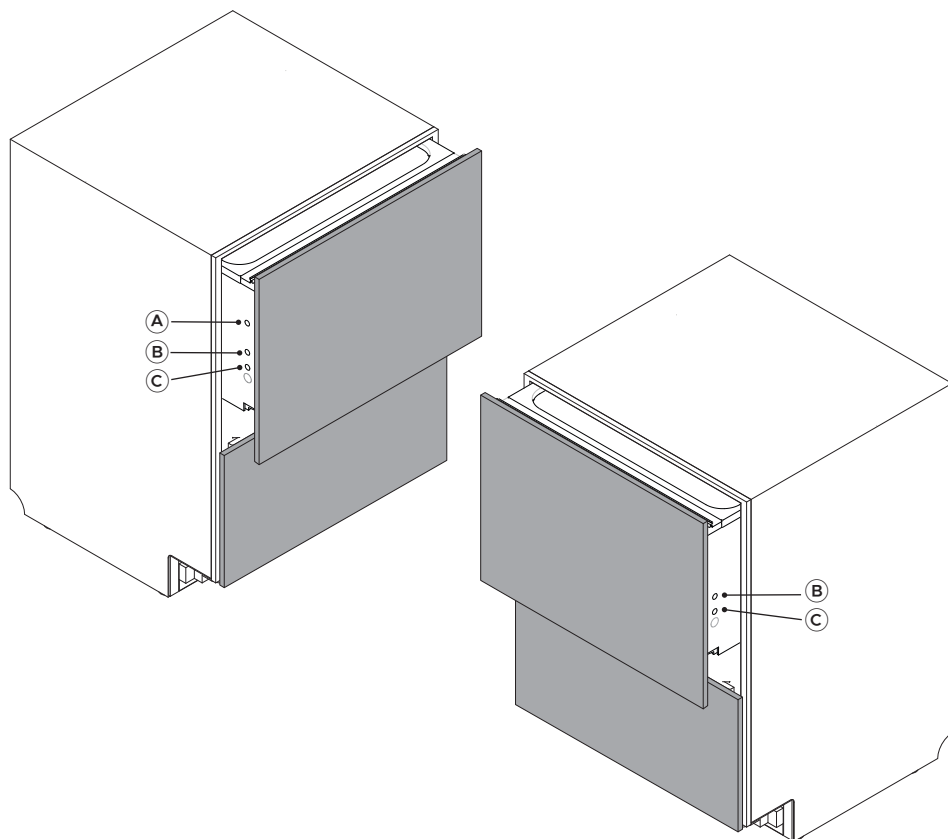

调节

Ⓐ 左右调节 (水平)


Ⓑ 上下调节 (垂直)

Ⓒ 调节面板倾斜度



fisherpaykel.com/specify

1. 请参阅《规划指南》中的安装柜、腔室和检修规格。

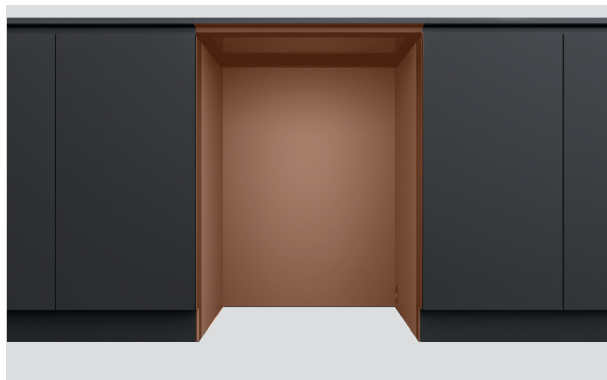


2. 腔室和台面下方底座材料及表面必须防潮。

如果不是，请使用防潮涂层系统对其进行密封或涂漆。



3. 检查腔室是否清洁且状态良好。

在安装之前

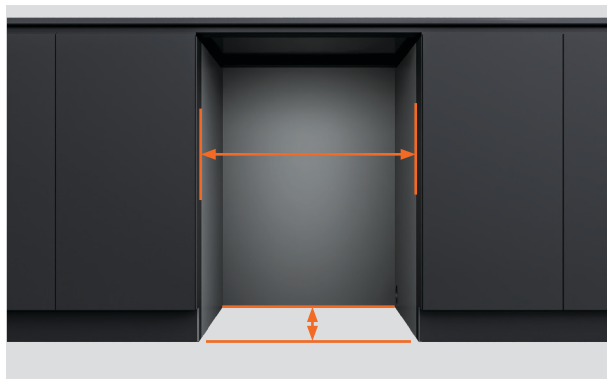


4. 确保安装柜满足所需的最小腔室规格要求。

检查安装柜侧面是否方正。



5. 如果腔室过宽, 请在两侧添加材料, 以便固定洗碗机。

有关详细信息, 请参阅规划指南。

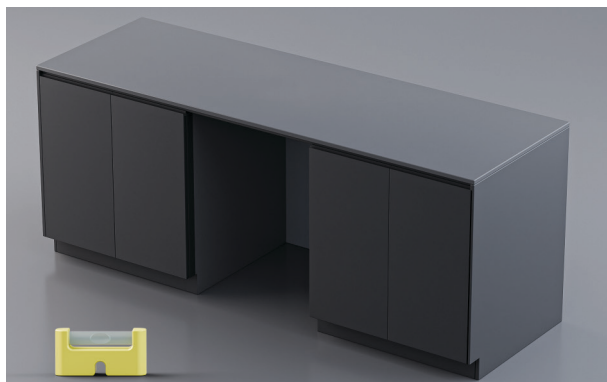

6. 检查安装柜是否调平。

在安装之前




7. 安装后电源插头应便于触及, 以便进行保养。




8. 检修孔可从洗碗机腔室通往踢脚板空间, 然后再通往相邻腔室。

在安装之前 - 检修


请参阅 fisherpaykel.com 上的《规划指南》以了解检修选项。

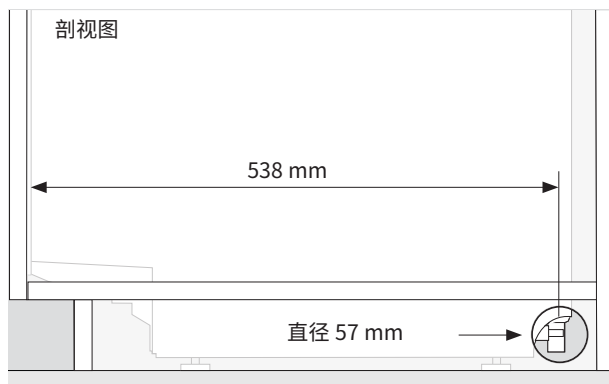

1. 最小 57 mm 直径的检修孔需设在安装柜侧面。
孔中心距洗碗机机壳前端最小为 538 mm。

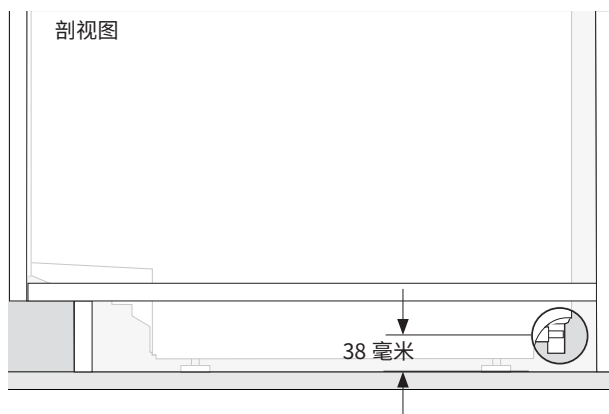

2. 孔中心距地面或洗碗机支脚底部最大为 38 mm。

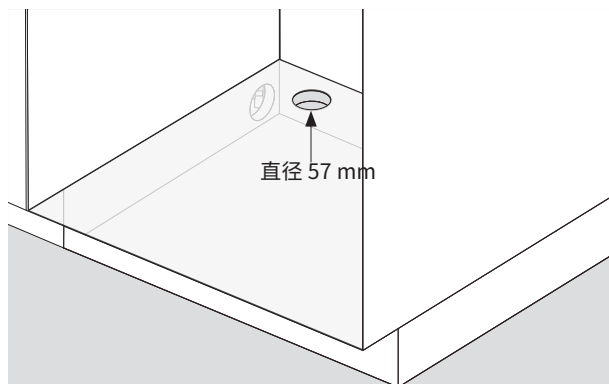


3. 相邻橱柜搁架上需要直径为 57 mm 的检修孔。

打开所有产品的包装



1. 拆卸塑料薄膜。

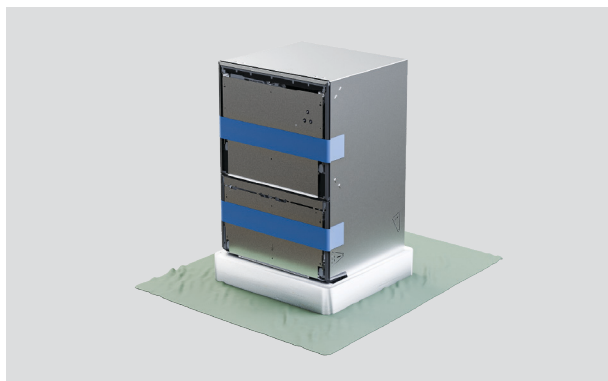

2. 在拆卸包装底座之前保护地面。




3. 如需拆卸底座, 请使用手推车从后部举起洗碗机, 然后拉下底座。

打开所有产品的包装

小心地打开顶部抽屉, 以防止洗碗机倾倒。



6. 请勿从洗碗机前部拆卸抽屉支架。

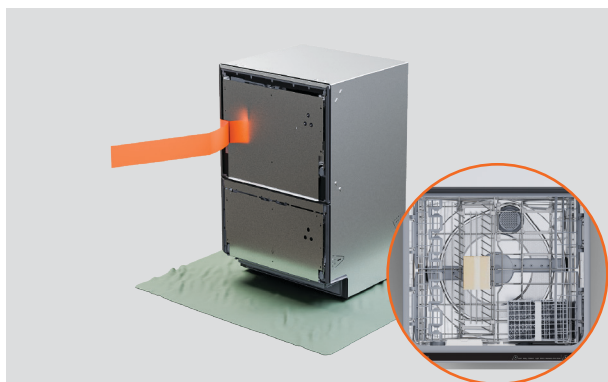

4. 撕下顶部抽屉上的胶带, 并取出配件和安装包。
关闭抽屉并重新贴上胶带。




5. 妥善处置包装材料。

粘贴密封胶带



1. 确保台面底面清洁无尘。

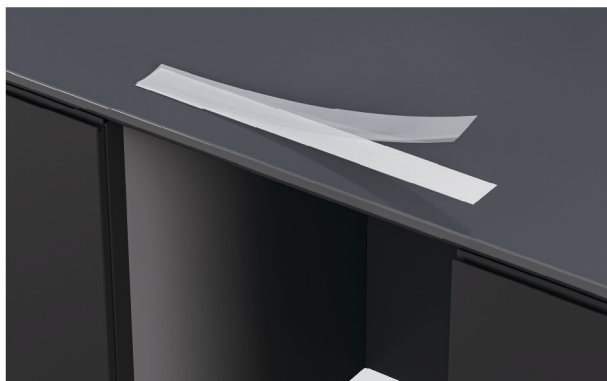

2. 拆卸胶带上的背衬。




3. 在台面或腔室边缘的底面中央应用胶带。

密封胶带不得有褶皱、折叠, 或气泡。


洗碗机固定选项

必须固定洗碗机，以保持就位并防止震动。建议在机壳每侧各设置 3 个固定点。

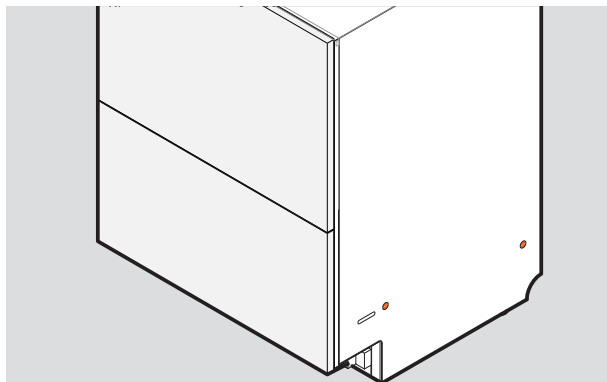

1. 通过机壳固定：


螺丝必须穿过机壳侧面并固定在安装柜侧面或垫块上。

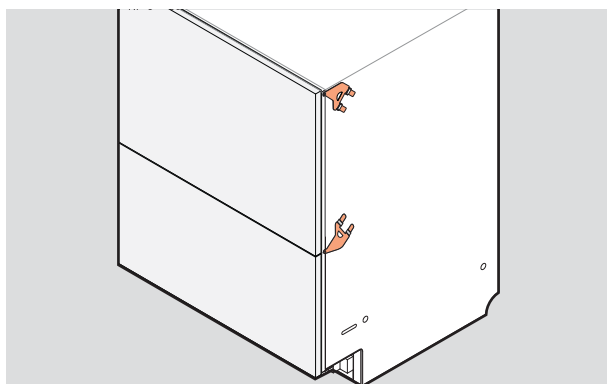

2. 通过侧面支架固定：

下支架组或上支架组可插入机壳侧面，并固定到安装柜的边缘。

如有需要，两套均可使用。

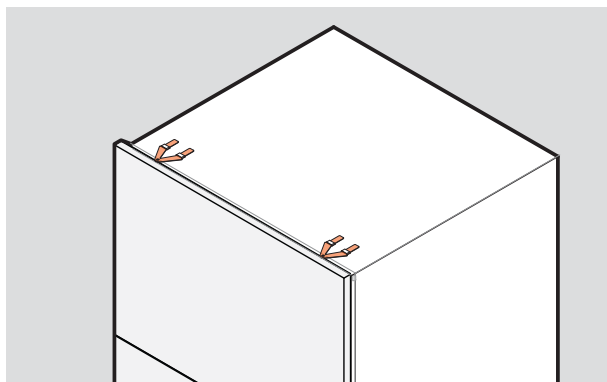


3. 通过顶部支架固定：

如有需要，可将支架插入机壳顶部。可根据安装柜或台面材料使用这些部件。


确保螺丝与安装柜表面齐平，以避免损坏抽屉门板。

安装侧面支架

支架必须平放于机壳上,且锁片朝外。锁片必须正确穿过槽插入,以固定支架。

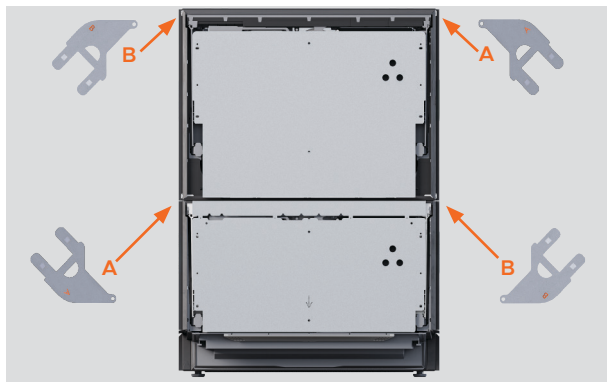

1. 找到上下支架组。

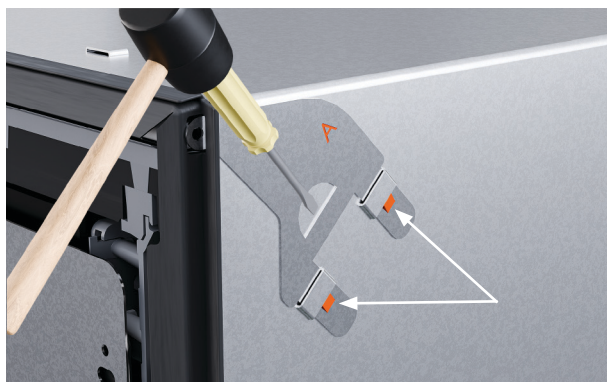

2. 如果使用上支架套件, 将其插入槽中, 并用软锤轻轻地敲击以固定。
将螺丝固定片推过橡胶密封垫的间隙。



3. 如果使用下支架组, 插入下部槽中, 并用软锤轻轻敲击以固定。
将螺丝固定片推过橡胶密封垫的间隙。


安装顶部支架

如果安装柜适用且螺丝头齐平，请使用顶部支架，防止损伤抽屉门板。

支架必须平放于机壳上，且锁片朝外。




1. 将顶部支架放置在顶部清洁片中。将螺丝固定片推过橡胶密封垫的间隙。

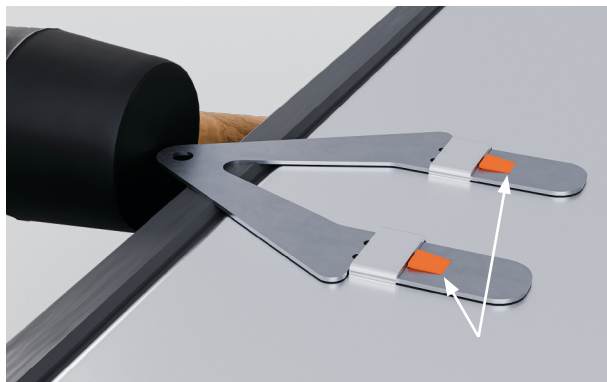

2. 如有必要，可用软锤轻轻敲击以固定。



1. 掰下四个带有不干胶带的垫片。

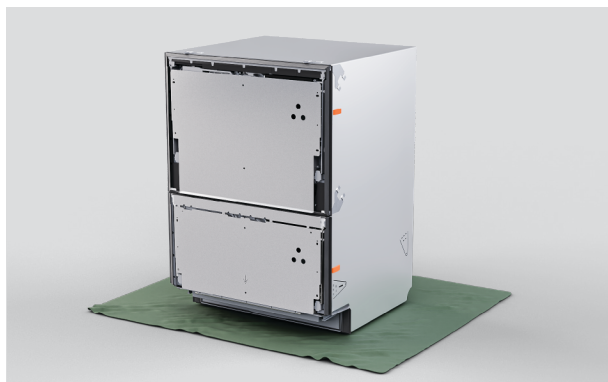


2. 将垫片放置在洗碗机两侧的支架之间。




3. 必要时,可以扣上较大的垫片以调节厚度。

调节洗碗机高度

确保用胶带固定好抽屉。倾斜洗碗机时，注意不要弄弯支脚。洗碗机放入腔室后，再进行进一步调节。

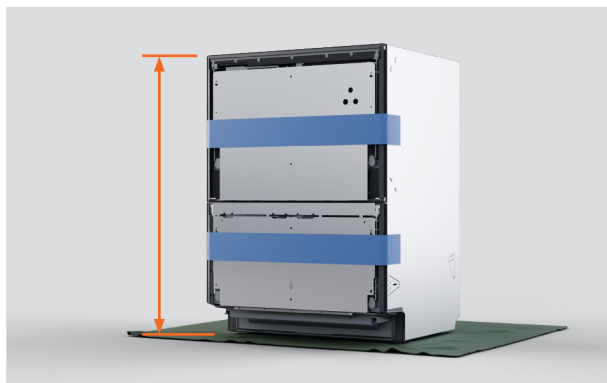

1. 度量洗碗机从支脚到机壳顶部的高度。

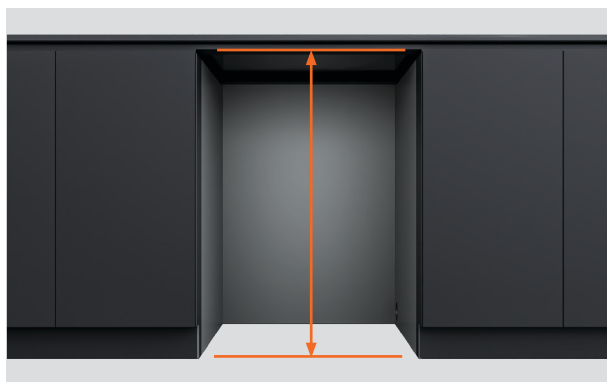


2. 度量从地面到台面或腔室框架底面的距离。



3. 将洗碗机高度调节至低于腔室高度 3-5 mm。

调节洗碗机高度

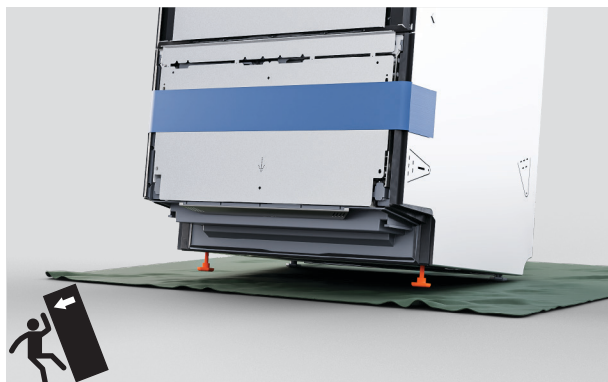

5. 将洗碗机向后倾斜,使其靠在后支脚上,然后拧松或拧紧前支脚。




4. 倾斜洗碗机使其由前支脚支撑,然后拧松或拧紧后支脚。

推入安装柜



1. 将软管和电线穿过检修孔并放入相邻腔室中。

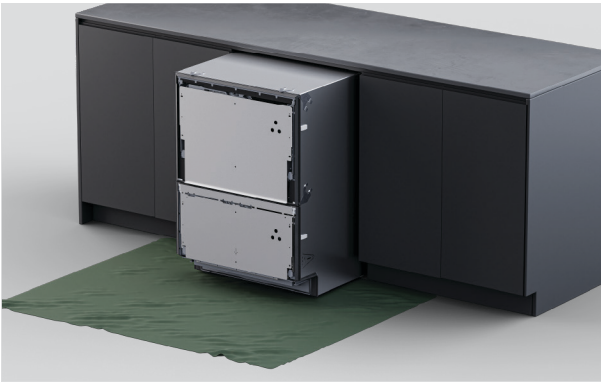

2. 小心地将产品推入腔室, 边推边将软管穿过检修孔。
避免软管受到挤压或扭曲。

调平洗碗机

抽屉门板与台面或框架之间的最小间隙为 2 mm。



1. 将顶部面板放置在抽屉支架上。
度量抽屉门板顶部与台面或框架之间的间隙, 以进行高度调节。



2. 拆卸面板并将抽屉拉出一半以拆卸抽屉。
在下抽屉两侧, 向后推锁片。




3. 将抽屉放置在电器左侧有保护的表面上。
请勿拉伸或断开软管和电线。


调平洗碗机



5. 使用扳手调节每条腿的高度。

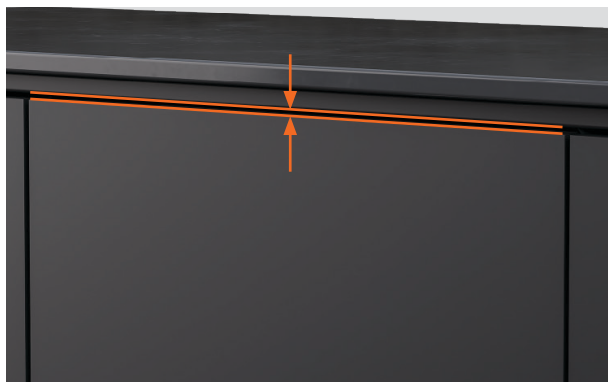

4. 将面板放置在支架上, 并检查间隙最小为 2 mm。
面板安装后, 可进行小幅调节。

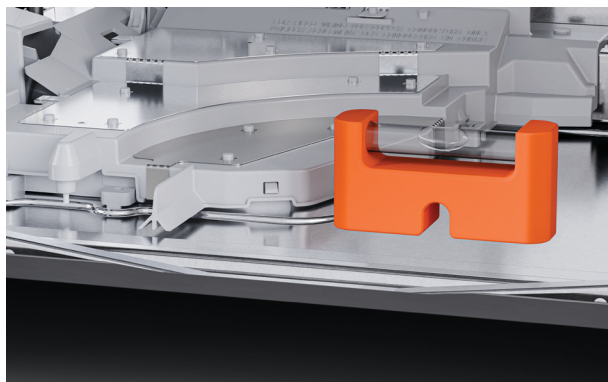

6. 将水平仪放置在机壳的平坦区域, 检查洗碗机前后和左右是否水平。

定制上门板：度量面板


如果面板宽度或高度超出最小尺寸，确保定制面板与后面的任何安装柜之间留有微小间隙。抽屉必须完全密封，以防止水分逸出和产生冷凝，从而可能损伤定制面板。



1. 度量从相邻橱柜门到抽屉支架下边缘的距离。




2. 从每个度量值中减去安装柜面板之间所需的间隙。
与相邻橱柜门或抽屉所需的最小间隙为 2 mm。

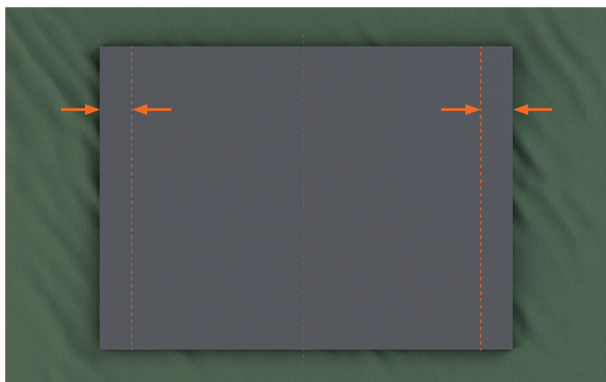

3. 根据最终测量尺寸在定制面板背面画垂直线。


定制上门板:安装到抽屉支架

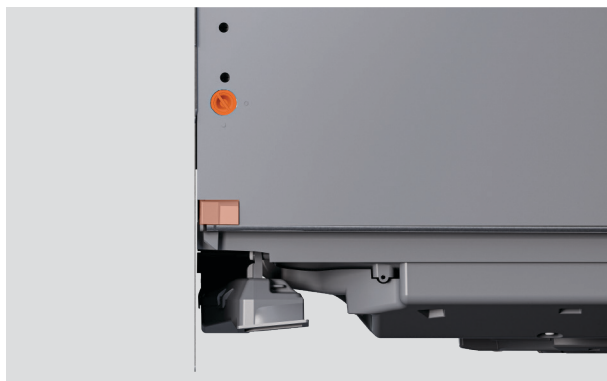

1. 在抽屉两侧:

将抽屉支架销子旋转四分之一圈。用钳子将门销子拉出。

将滑动夹子推回去。

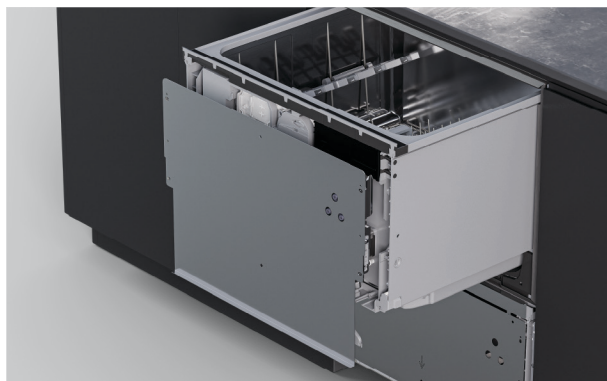

2. 用力向下拉, 然后向外倾斜以拆下抽屉支架。

拆卸前, 将地线从支架上断开。




3. 将抽屉支架放置在定制面板上的划线之间。

确保抽屉门板底部置于支架上。

定制上门板:安装到抽屉支架

提供的螺丝长度为 16 mm。如果面板在任何固定点处的厚度小于 18 mm, 请使用较短的螺丝 (未提供), 以避免穿透面板正面。

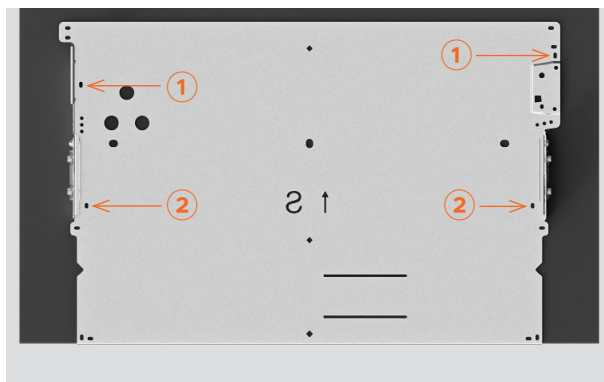


4. 将螺丝固定在支架上的 ① 号和 ② 号槽中。

可能需要根据面板材料钻导孔。



5. 将面板和支架卡入洗碗机。

检查面板是否与周围安装柜紧密对齐。

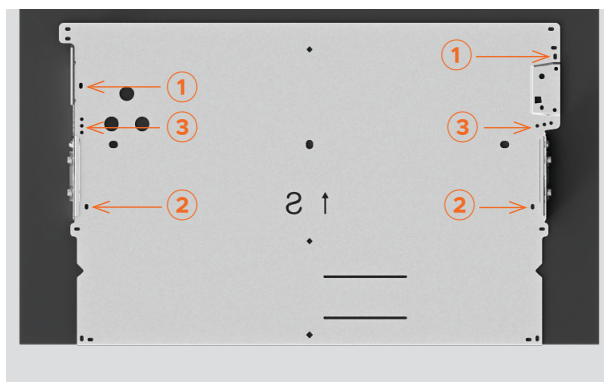


6. 拧紧位置 ① 和 ② 处的螺丝。

在每侧标有 ③ 的支架任意孔中添加螺丝。

抽屉支架每侧至少需要三颗螺丝。

定制上门板:安装一键暂停模块

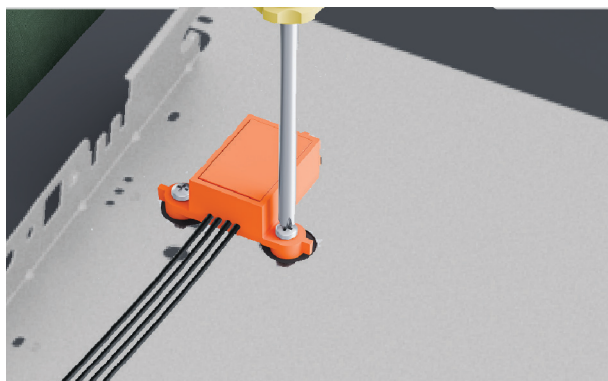

1. 使用随附提供的螺丝将一键暂停模块固定在面板上。



2. 检查模块方向是否正确且固定牢固,以确保功能正常。



3. 将面板移至洗碗机。
将一键暂停模块插入控制器。



1. ⚠️ 将地线连接到抽屉支架上,确保安全使用。



4. 在抽屉两侧:
将面板放回洗碗机上。插入侧销。
将销子旋转四分之一圈以固定。
将滑动夹子向外拉至抽屉前方。

定制下门板：度量面板


与相邻橱柜门或抽屉之间的最小间隙为 2 mm。洗碗机上抽屉和下抽屉之间的最小间隙为 8 mm，用于通风。



1. 度量从相邻橱柜门到抽屉支架边缘的距离。




2. 从每个度量值中减去安装柜面板之间所需的间隙。

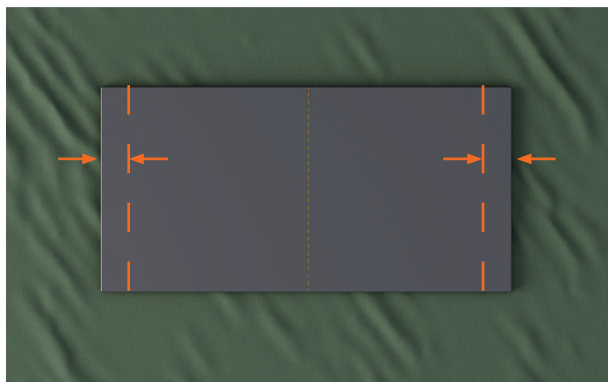

3. 根据最终测量尺寸在定制面板背面画垂直线。


定制下门板:安装到抽屉支架上

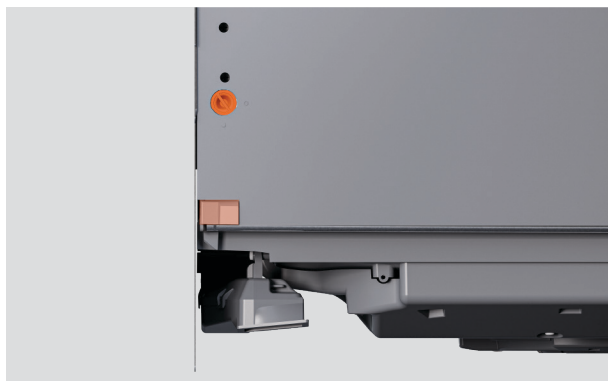

1. 在抽屉两侧:


将抽屉支架销子旋转四分之一圈。用钳子将门销子拉出。

将滑动夹子推回去。

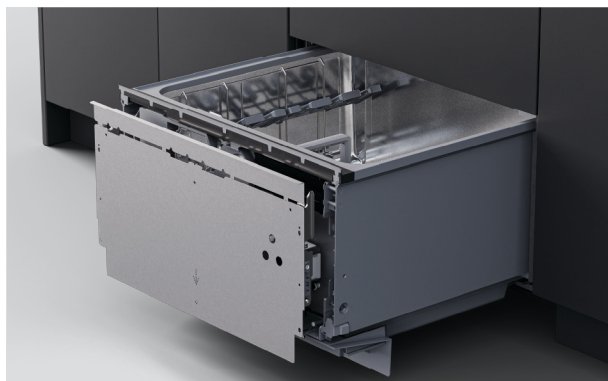

3. 用力向下拉, 然后向外倾斜, 即可拆下抽屉支架。

拆卸前, 将地线从支架上断开。

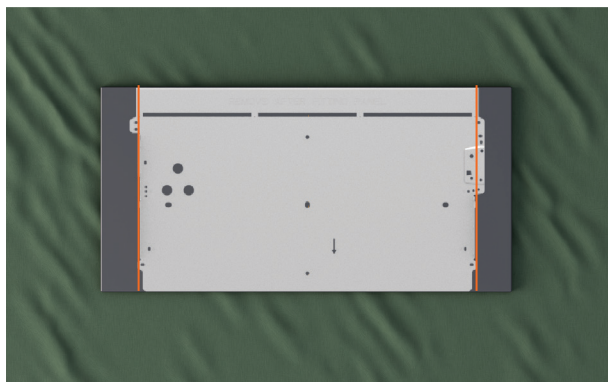


2. 将抽屉支架放置在定制面板上的划线之间。

确保抽屉支架的顶部靠在面板边缘上。

定制下门板: 安装到抽屉支架上

提供的螺丝长度为 16 mm。如果面板在任何固定点处的厚度小于 18 mm，请使用较短的螺丝（未提供），以避免穿透面板正面。

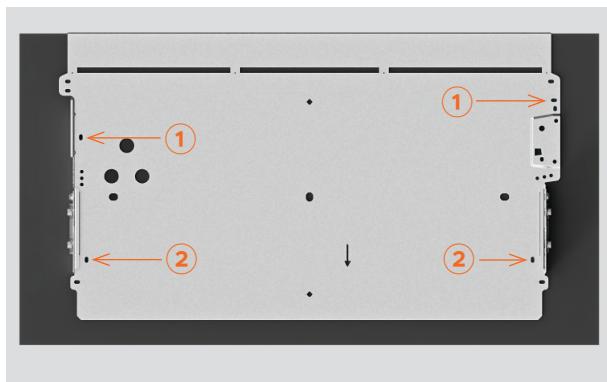

4. 将螺丝固定在支架上的 ① 号和 ② 号槽中。


可能需要根据面板材料钻导孔。



5. 将面板和支架卡入洗碗机。

检查抽屉是否可以打开和关闭。

上下抽屉之间需要 8 mm 的通风间隙。

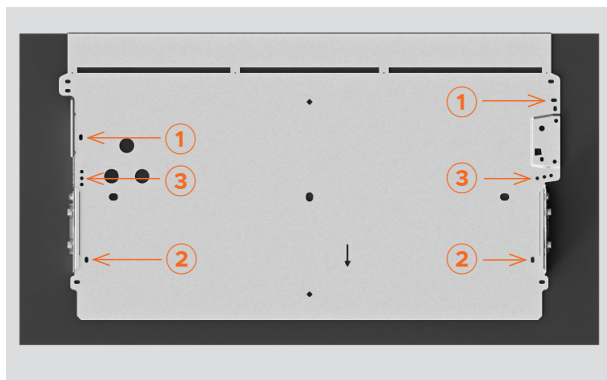


6. 拧紧位置 ① 和 ② 处的螺丝。

在每侧标有 ③ 的支架任意孔中添加螺丝。

来回弯折支架顶部，直至其折断。

抽屉支架每侧至少需要三颗螺丝。

定制下门板:安装一键暂停模块

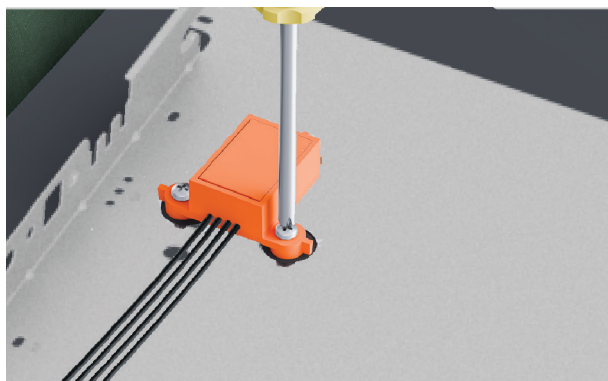

1. 使用随附提供的螺丝将一键暂停模块固定在面板上。



2. 检查模块方向是否正确且固定牢固,以确保功能正常。



3. 将面板移至洗碗机。
将一键暂停模块插入控制器。




1. ⚠ 将地线连接到抽屉支架上, 确保安全使用。



2. 在抽屉两侧：
将面板放回洗碗机上。插入侧销。
将销子旋转四分之一圈以固定。
将滑动夹子向外拉至抽屉前方。

调节面板倾斜度

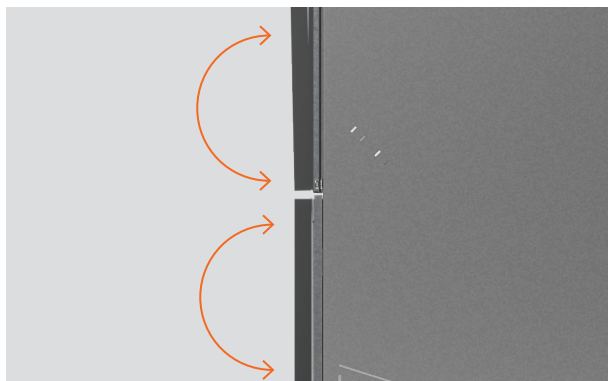

调节面板倾斜度,使顶部和底部面板对齐,然后如有需要,重新调整洗碗机在腔室中的位置。



1. 调节面板倾斜度

将十字螺丝刀插入支架销子上方较低的孔中,然后转动进行调节。


必要时在抽屉的另一侧重复此步骤。

通过机壳槽固定


机壳侧面的槽可用于临时固定螺丝,并在腔室内调节洗碗机。然后可在最终固定前检查面板校准情况。



1. 将抽屉拉出一半以拆卸桶。
在抽屉的两侧,将锁片向后推。

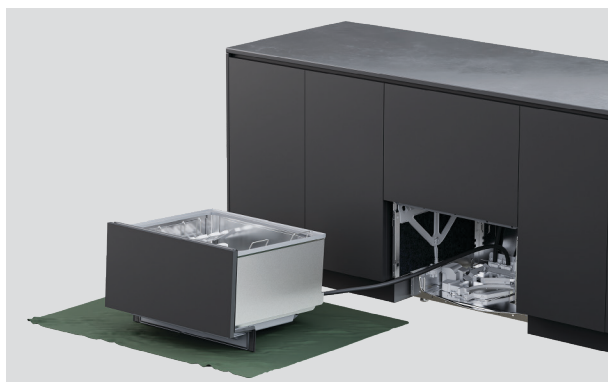

2. 将抽屉放置在电器左侧有保护的表面上。

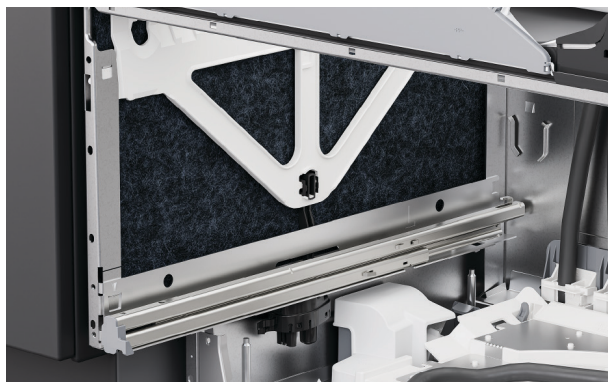


3. 在机壳两侧,举起绝缘。

通过机壳槽固定



5. 在每个机壳槽中安装一颗螺丝, 固定到安装柜上。

部分拧紧螺丝, 确保可进行调节。

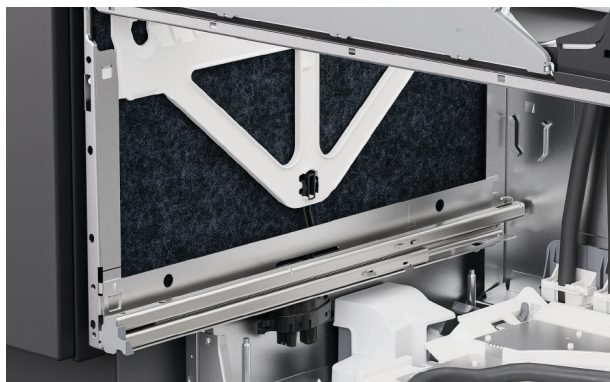

4. 重新安装绝缘层, 确保其位置正确且不会妨碍抽屉滑轨。



6. 若要替换底部果蔬盒, 请将抽屉滑轨拉出一半。

将果蔬盒放置在滑轨上。




7. 向前拉锁片, 将抽屉卡入到位。
确保关闭抽屉时软管未被挤压或扭曲。




8. 检查面板是否与周围的安装柜
对齐。
如有需要, 调节面板。

调节面板垂直和水平校准

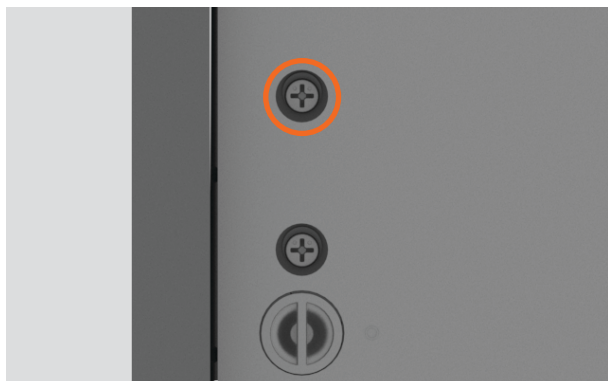


将螺丝刀插入支架销子上方的第二个孔中并转动,以进行调节。
必要时在抽屉的另一侧重复此步骤。

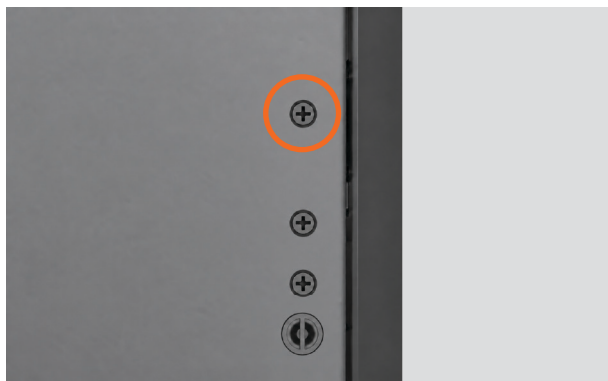

在抽屉左侧,将螺丝刀插入支架销子上方的第三个孔中,并转动以进行调节。

顺时针旋转以向右移动面板,逆时针旋转以向左移动面板。

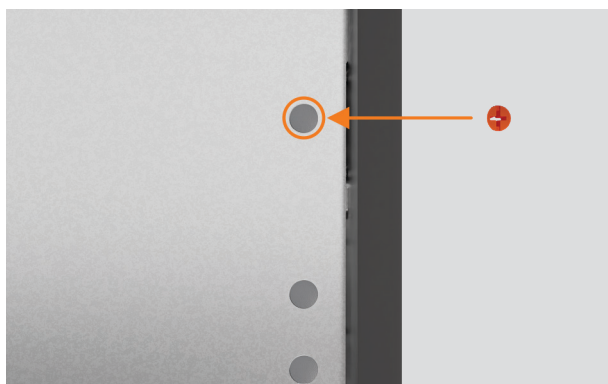


当所有调节均已完成且洗碗机安装完毕后,找到螺丝盖并将其插入调节孔中。


通过机壳固定



1. 将抽屉拉出一半以拆卸桶。
在抽屉的两侧，将锁片向后推。

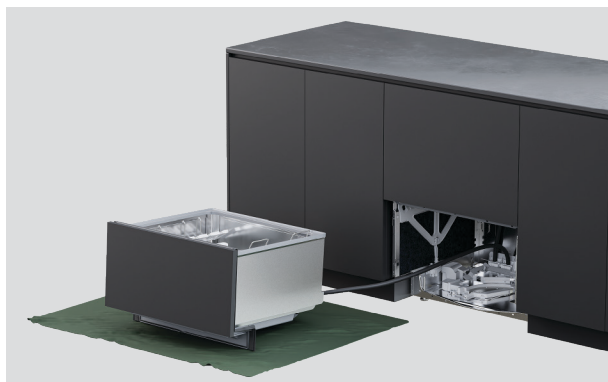


2. 将抽屉放置在电器左侧有保护的表面上。

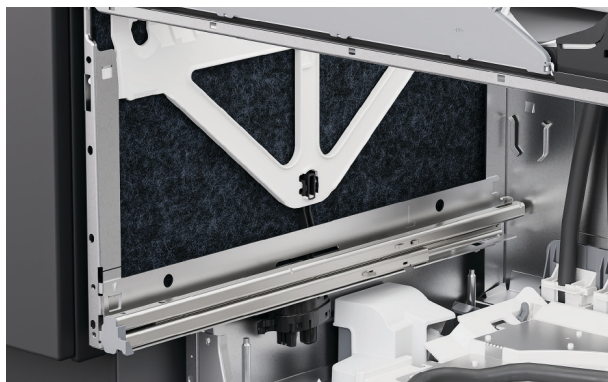


3. 在机壳两侧，举起绝缘。

通过机壳固定

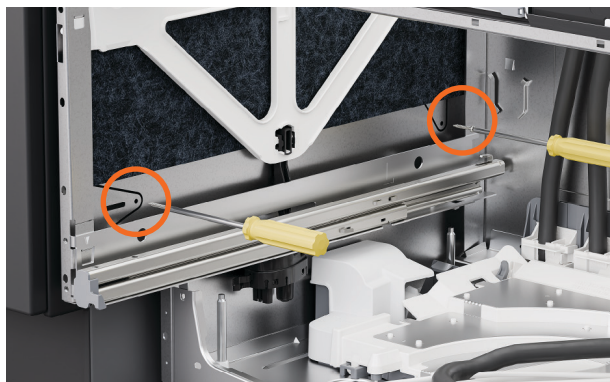

4. 将螺丝穿过机壳两侧的两个孔插入。

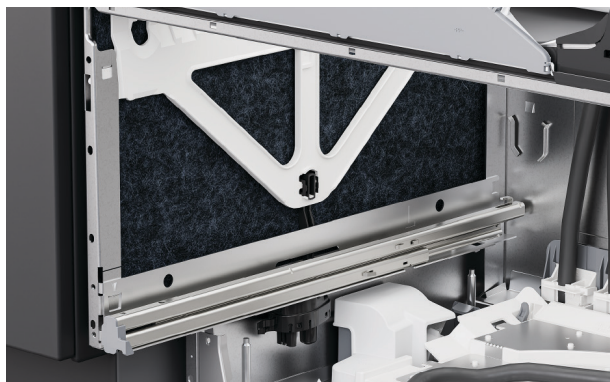

6. 确保绝缘层正确复位, 且不会阻碍抽屉滑轨。



5. 将抽屉放回滑轨上, 向前拉动锁片, 并将抽屉卡入到位。

用支架固定。



1. 如果使用支架, 请部分打开顶部抽屜。

提起橡胶密封垫, 拆卸镶边条上的左右螺丝盖。



2. 用随机提供的螺丝固定侧支架, 并装回螺丝盖板。




3. 如果插入了顶部支架, 用随机提供的螺丝固定。


确保关闭时螺丝头齐平安装, 并避开抽屜门板顶部, 以避免损伤。

定制踢脚板 - 40 MM - 102 MM 深度


踢脚板底部和地面之间需要 12 mm 的间隙。

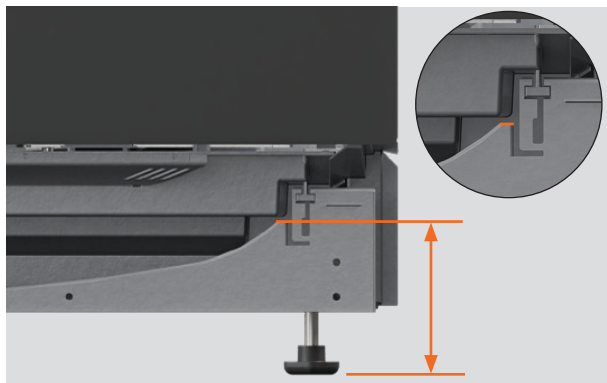

1. 要度量踢脚板面板的总高度, 请将安装支架滑动到 T 形导轨上。
度量从弯曲处顶部到地面的距离, 并减去 12 mm 间隙。

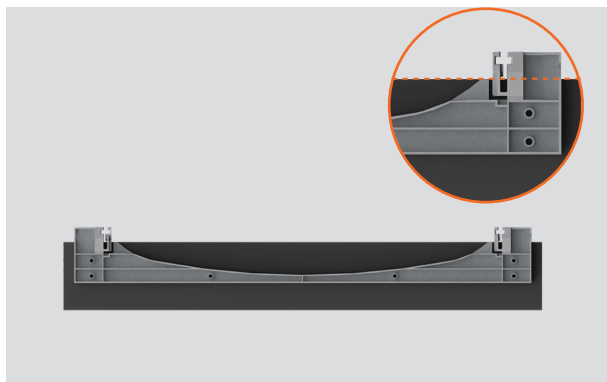


2. 将定制面板的顶部边缘与安装支架弧形部分的顶部对齐。

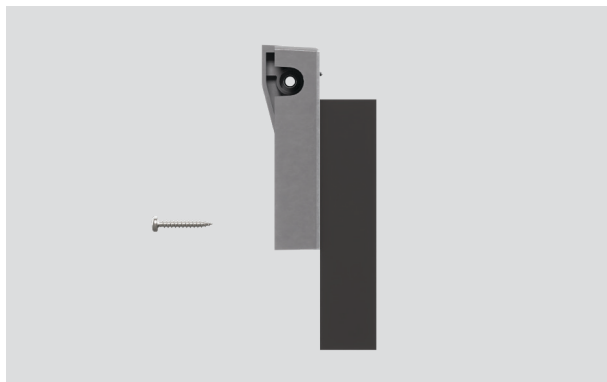

3. 通过固定点钻导孔。
使用提供的螺丝将安装支架拧到踢脚板上。


定制踢脚板 - 40 MM 深度

踢脚板底部和地面之间需要 12 mm 的间隙。

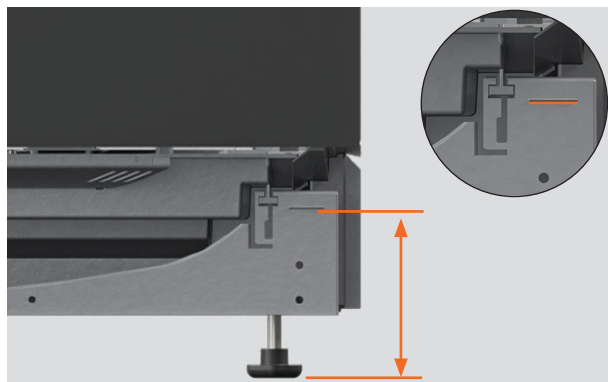


1. 要度量踢脚板面板的总高度, 请将安装支架滑动到 T 形导轨上。

度量从肋拱底部到地面的距离, 并减去 12 mm 间隙。

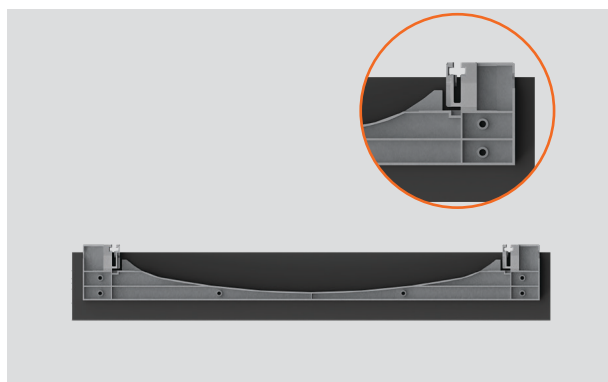

2. 将定制面板的顶部边缘与安装支架上肋拱的底部对齐。

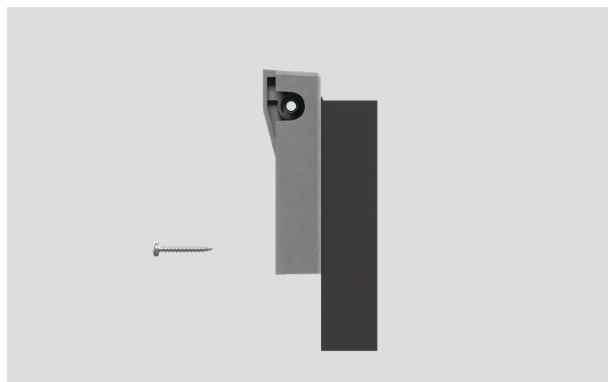

3. 通过固定点钻导孔。

使用提供的螺丝将安装支架拧到踢脚板上。




1. 将安装支架沿 T 型导轨滑动, 直至其就位。

将安装支架固定在 T 型导轨上。切勿过分拧紧。


排水连接选项

水压 DD60D4I2:最大 1 MPa (145 psi), 最小 0.03 MPa (4.3 psi)
 水压 DD60D4HI2:最大 1 MPa (145 psi), 最小 0.1 MPa (14.5 psi)
 水管连接: 3/4" BSP (GB20) 搭配平垫圈, 建议温度: 冷水 20°C

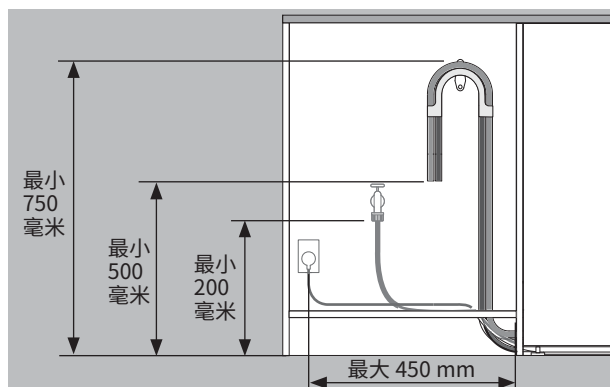


所有安装的距离相同。

- 地面到支撑
顶部 - 最小 750 mm。
- 地面至排水软管
末端 - 最小 500 mm。
- 地面至进
水口 - 最小 200 mm。
- 安装柜侧面到电源插座
中心 - 最大 450 mm。

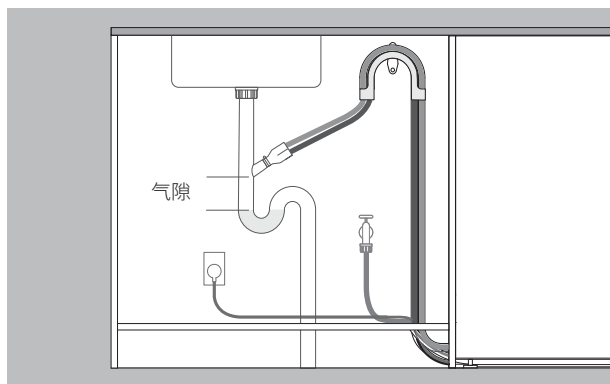

排水接至龙头柱

- 出水口必须高于积水并在其
间保留气隙, 以避免排水问题。
- 拆卸过量的排水软
管, 以防软管下垂至低于龙头高度。

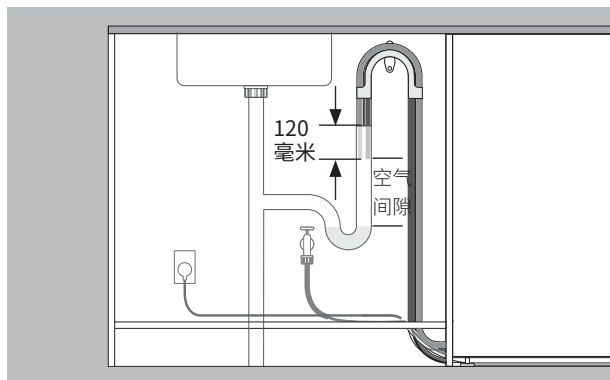

排水引至竖管

- 排水软管必须高于积水
并留有气隙, 以避免排水问题。
- 裁掉排水软管的多余部分。
- 软管伸入竖管的
长度不得超过 120 mm。

安装排水

确保排水管支架已正确安装,并且软管已正确穿过,以防止损伤和排水问题。

洗碗机不得向积水中排水。

如果随机提供的软管长度不足以连接到您的检修接口,可在 fisherpaykel.com 购买 3.6 m 排水软管延长套件。



1. 将排水管支架安装在尽可能靠近台面的位置,距离地面的最小距离为 750 mm。


将软管穿过支撑。



3. 连接到废水三通:

为避免碎屑进入水管系统,请在钻孔前拆卸废水三通。

在固定连接支架套件之前,拔出或钻开废水三通至最小直径 13 mm。

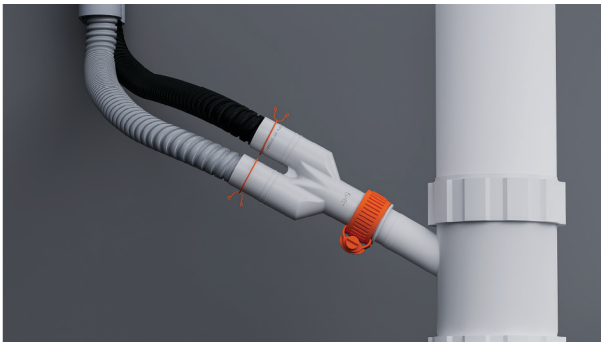

2. 将线夹套在软管上。


将软管连接到随附的软管连接支架套件上,并使用随附的金属丝夹子固定。

确保每根软管均笔直布设至连接支架套件,以避免发生可能限制排水的弯折。



2. 连接至竖管：

把两根排水软管拉过排水管支架插入竖管。

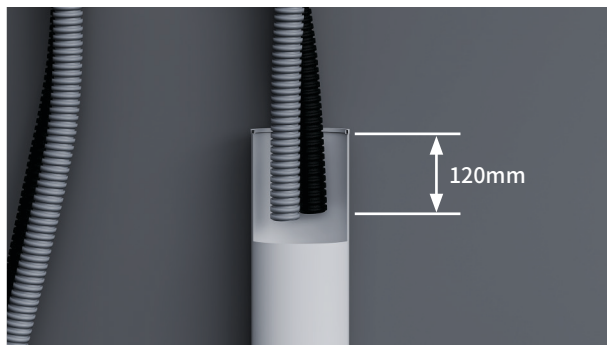

3. 确保水管插入竖管部分的长度不超过 120mm，防止污水在虹吸作用下回流到抽屉里。

如有必要，可以裁短软管。

连接进水管

在接通电源之前，请勿打开供水。必须接通洗碗机电源，才能启用防溢流保护。

需要安装隔离水龙头，以便关闭供水。



1. 检查随附的橡胶垫圈是否已插入联结中。



2. 将进水软管连接到水龙头。
确保进水软管没有弯折，且水龙头未受拉扯或承受压力。
切勿裁短进水管。



3. 用手拧紧到位。使用扳手或钳子再转动 180° 固定。避免过度拧紧。

连接电源

电气要求: 220-240V, 50-60Hz 9A

安装后电源插头应便于触及, 以便进行保养。



1. 连接电源。



2. 检查水管连接。

打开供水并检查是否有泄漏。

必须接通洗碗机电源, 才能启用防溢流保护。

如果要断开电源, 确保关闭供水。

安装人员检核表

安装

- ☐ 如果断开电源,确保关闭供水以防止溢流。
- ☐ 检查是否安装并固定好所有零部件。
- ☐ 确保保持所有间隙。
- ☐ 确保洗碗机固定好,抽屉开关顺畅。
- ☐ 确保面板正确安装在洗碗机上。
- ☐ 确保除去所有包装材料,撕掉支架和喷淋臂固定胶带。
- ☐ 检查喷洒臂是否正确安装到位,转动是否顺畅。
- ☐ 确保一键暂停模块安装牢固且运行正常。
- ☐ 确保已贴上密封胶带,且无褶皱、折叠或气泡。

水管

- ☐ 确保取出排水接头里的堵头并连接排水管。
- ☐ 排水软管接头不得支撑过量软管材料的重量。尽可能将排水软管完全拉直,以防止下垂。排水软管的任何过量长度均应保留在高位环的洗碗机一侧。
- ☐ 确保将随附的橡胶垫圈安装到进水软管上并牢固拧紧。
- ☐ 如果将排水软管连接到水槽疏水阀,确保高环比排水软管接头至少高 150 mm。
- ☐ 配水软化器的型号:根据当地的水硬度调节水软化器的默认设定。参看用户指南。
- ☐ 确保在连接并接通电源之前关闭供水。必须接通洗碗机电源,才能启用防溢流保护功能。

电气

- ☐ 确保根据当地法规要求进行所有电气测试。

测试工作

- ☐ 接通电源,打开水阀,然后打开抽屉。应该听到一声蜂鸣声,控制面板上的洗涤程序指示灯亮。
- ☐ 往抽屉里加入三杯水。
- ☐ 选择漂洗开始执行程序。
- ☐ 检查敲击暂停功能。
- ☐ 对另一个抽屉重复此步骤。
- ☐ 在冲洗程序结束之后,确保洗碗机正常运转和排水。
- ☐ 检查水阀是否正确关闭。
- ☐ 检查排水管接头是否漏水。
- ☐ 如果安装完毕之后停电,无法进行测试,确保关闭水阀防止溢水。

安装人员检核表

填写并妥善保存供日后参考：

型号	
序列号	
购买日期	
购买人	
经销商地址	
安装人员姓名	
安装人员签名	
安装公司	
安装日期	

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售,随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策,上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格,请访问公司网站,也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433800A 09.26