
מגירת איטום בוואקום

מדריך התקנה

3	הרכיבים הנדרשים
4	גישה למפרטי המוצר שלך
6	הוצאת המוצר מהאריזה
7	התקנת מסנן האוויר
8	יש להסיר את ברגים המעבר
9	יש להתקין סוגר למניעת נפילה
10	מיקום בגומחה
11	התאמה מגירה
12	מאובטח לגומחה
13	רשימת בדיקה

CONTEMPORARY
VB60SMG3, VB60SMB3

עכשווי
VB60SCX3

כלים

שלא סופקו

- ☐ מברג T20 עם ראש כוכב
- ☐ מקש הקסדצימלי 3/16 אינץ' (5 מ"מ)
- ☐ מברג שטוח
- ☐ פלייר
- ☐ לוחיות יישור



חלקים

שסופקו

- ☐ כבלי חשמל (1)
- ☐ T20 4x20 ברגים עם ראש שטוח (4)
- ☐ ברגים (4 T20 4x15)
- ☐ סוגר למניעת נפילה (2)
- ☐ ערכת אביזרים לשאיבת אבק חיצונית
- מתאם כניסת יניקה (1)
- צינור (1)
- פקק ואקום (1)
- מתאם פקק (1)



לקבלת מפרטים מלאים למוצר, לארונות ולשירות, יש לעיין במדריך התכנון. כדי לגשת למדריך התכנון, יש לסרוק את קוד ה-QR או לבקר בכתובת fisherpaykel.com/specificify. ניתן לחפש לפי סוג מכשיר, לפי שם מוצר או לפי קוד מודל.

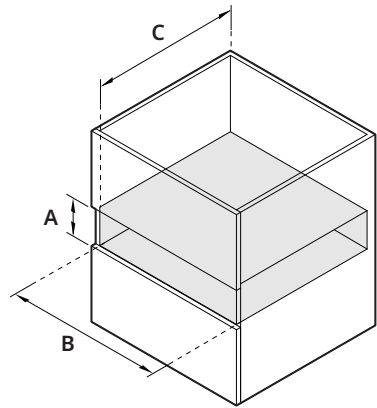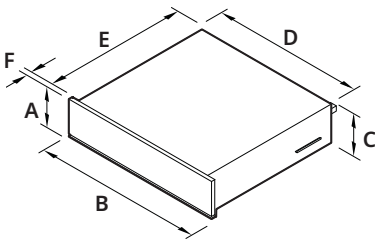

מ"מ	מידות המוצר
140	A גובה הכולל
596	B רוחב הכולל*
140	C גובה השלדה
556	D רוחב שלדה
545	E עומק השלדה
20	F עובי לוח הבקרה

מ"מ	מידות הגומחה
142	A גובה פנימי מינימלי של הגומחה
560	B רוחב פנימי מינימלי של הגומחה
550	C עומק פנימי מינימלי של הגומחה*
144	המלצות גובה ארון מטבח
600	רוחב ארון מטבח המלצות


*נמדד מקדמת השלדה.

*כולל תושבות צדדיות וסוגרים למניעת נפילה



fisherpaykel.com/specify

1. יש לעיין במדריך התכנון למפרטי ארונות, גומחות, לוחות ושירות.

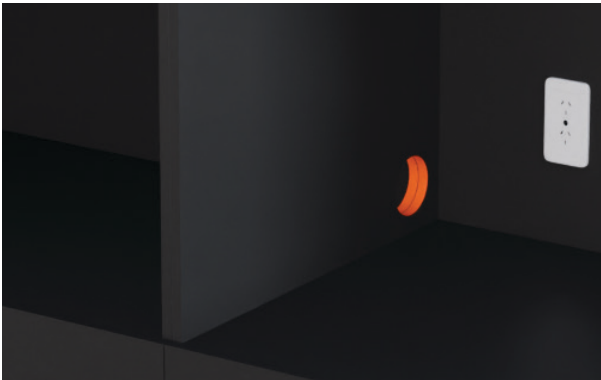

2. יש לוודא שהארון עומד במפרט החלל המינימלי הנדרש. הארון חייב להיות ישר ומרובע כדי למנוע צורך בהתאמות מוצר כמו שימינג.



1. מוציאים בזהירות את מגירת החימום
וקופסת האבזורים מהאריזה.



2. יש להשליך את האריזה לפח
המתאים.



1. בעזרת פלייר, מסירים את מכסה הנעילה ומכניסים אותו לתוך התופסן.



2. באמצעות מברג שטוח, התקן את מסנן האוויר.




3. מחליקים את מכסה מסנן האוויר מעל פתח מסנן האוויר.



1. מברגים את ברגי ההובלה מתחת
לכבל החשמל ולתופסן.


התקנת סוגר למניעת נפילה

הסוגרים למניעת נפילה מונעים מהמגירה להתהפך כשפותחים אותה. אין לפתוח את המגירה אם הסוגרים למניעת נפילה אינם מותקנים.

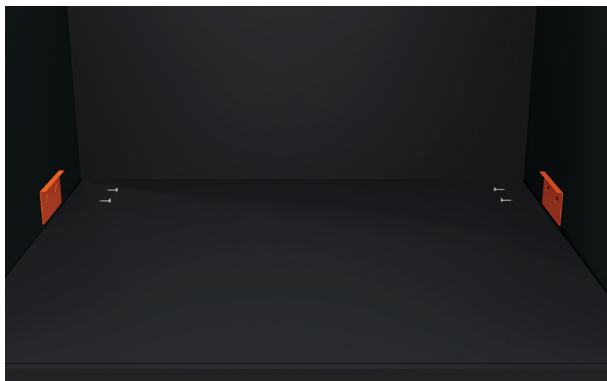

1. יש למקם את הסוגרים למניעת נפילה בשני צידי הארונות.

התושבות צריכות להיות ממוקמות באופן שמיושר עם בסיס הארון ו-385 מ"מ מקדמת הארון לדגמים מינימליים ועכשוויים ו-380 מ"מ לדגמים מקצועיים.

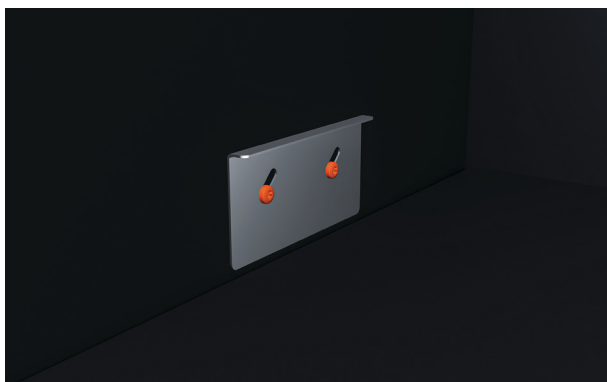

2. יש לאבטח את הסוגרים למניעת נפילה באמצעות הברגים המצורפים.



1. יש לחבר את כבל החשמל לאספקת החשמל.




2. יש להדביק את סרט המגן על לוחות של ארונות צמודים לפני העלאת המוצר למקומו.



3. יש לדחוף בזהירות את מגירת השואב לתוך הארונות.

יש לוודא שהתושבות הצדדיות משתלבות בסוגרים למניעת נפילה.

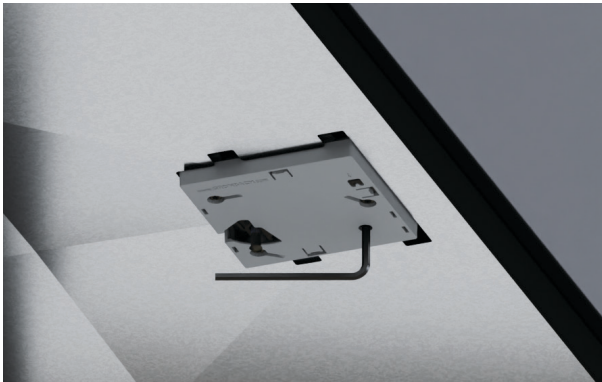


1. התאמת העומק:

פותחים את המגירה עד הסוף.


יש להשתמש במקש הקסדצימלי כדי לכוון את מיקום הלוח הקדמי עד 4 מ"מ.

יש לסובב עם כיוון השעון כדי להזיז את הלוח אחורה, או נגד כיוון השעון כדי להזיז אותו קדימה.

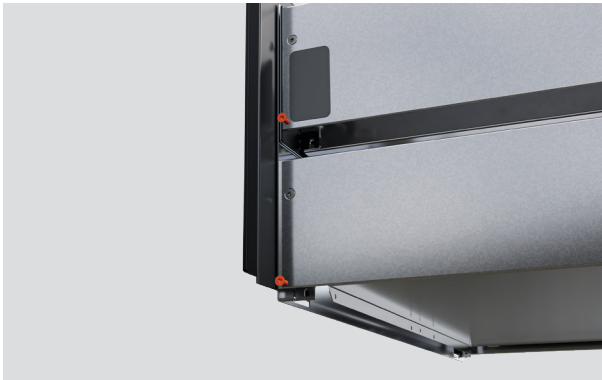

1. התאמת הגובה:


יש לפתוח את המגירה לגמרי ולשחרר מעט את הברגים בעלי ראש הכוכב השטוח T20.

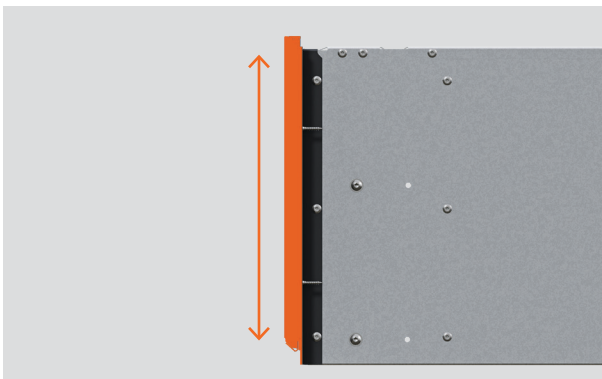

2. התאמת הגובה:

יש לכוון את גובה חזית המגירה עד 5 מ"מ.


יש להדק מחדש את הברגים לשם אבטחה.

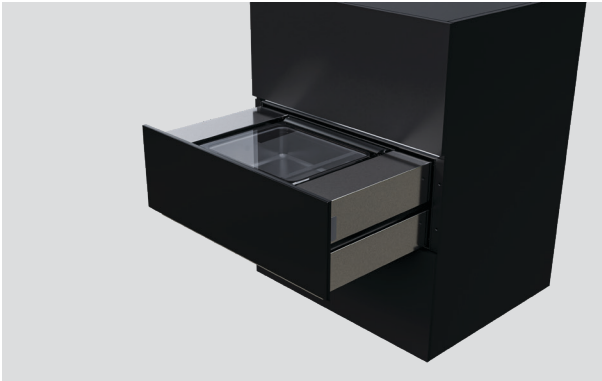

2. פותחים את המגירה עד הסוף.



3. הדקו את המגירה לארון באמצעות הברגים בעלי ראש הכוכב השטוח T20 בגודל 4x20.

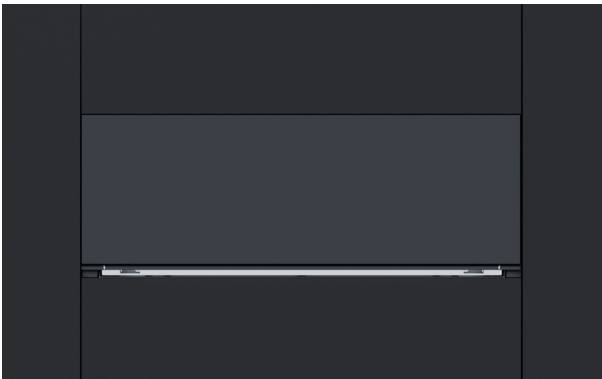

4. יש לסגור את המגירה כדי לבדוק את היישור ולכוון מחדש במידת הצורך.

בדיקות התקנה

- ☐ כל המרווחים תקינים.
- ☐ המוצר מאוזן ומותאם היטב בארונות.
- ☐ כל האריזה הפנימית הוסרה.
- ☐ מתג הבידוד נגיש בקלות.

תפעול בדיקה

- ☐ פותחים את המגירה.
- ☐ יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק את המכשיר.
- ☐ יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות אותו לפני סגירת המגירה.

יש למלא ולשמור במקום בטוח:

- מודל _____
- מס' סידורי _____
- תאריך הקנייה _____
- הקונה _____
- כתובת המשווק _____
- שם המתקין _____
- חתימת המתקין _____
- חברת התקנה _____
- תאריך ההתקנה _____

