
VAKUUMVERSCHLUSS- SCHUBLADE INSTALLATIONSANLEITUNG

Erforderliche Komponenten	3
Zugriff auf die technischen Daten Ihres Produkts	4
Produkt auspacken	6
Luftfilter installieren	7
Transportschrauben entfernen	8
Kippschutzhalterung anbringen	9
Positionierung im Einbauraum	10
Schubladenverkleidung anpassen	11
Schublade anpassen	13
Befestigung im Einbauraum	14
Checkliste	15

EINBAUMODELLE

VB30SDEI3

WERKZEUGE

Nicht im Lieferumfang enthalten

- ☐ T20-Torx-Schraubendreher
- ☐ Inbusschlüssel 3/16" (5mm)
- ☐ Schlitzschraubendreher
- ☐ Rohrzange
- ☐ Unterlegscheiben



TEILE

Lieferumfang

- ☐ Stromkabel (1)
- ☐ 4x20 T20-Senkschrauben (4)
- ☐ 4x15 T20-Schrauben (4)
- ☐ 4x12 T20-Blendschrauben (6)
- ☐ Kippschutzhalterung (2)
- ☐ Externes Vakuumierzubehörset
 - Ansaugadapter(1)
 - Rohr (1)
 - Vakuumstopfen (1)
 - Stopfen-Adapter (1)



Die vollständigen technischen Daten für Produkt, Einbauschränk und Wartung können Sie der Einbauanleitung entnehmen. Um auf die Einbauanleitung zuzugreifen, scannen Sie bitte diesen QR-Code oder besuchen Sie fisherpaykel.com/specify. Dort können Sie nach Gerätetyp, Produktname oder Modellcode suchen.

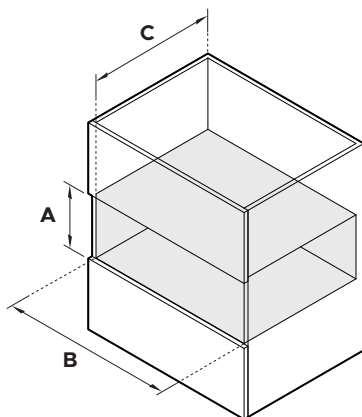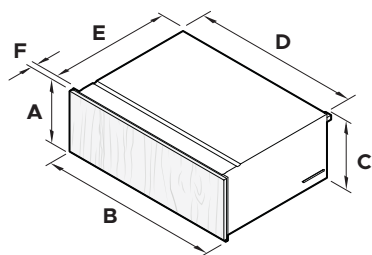

PRODUKTABMESSUNGEN	Zoll	mm
A Gesamthöhe	10 11/16	271
B Gesamtbreite	29 7/8	758
C Höhe des Gehäuses	10 11/16	271
D Breite des Gehäuses	28 1/2*	724*
E Tiefe des Gehäuses	21 11/16	551
F Stärke der Frontblende	min. 5/8	min 16


*Inklusive Seitenhalterungen

HOHLRAUMABMESSUNGEN	Zoll	mm
A Minimale Innenhöhe des Einbauraums	10 3/4	273
B Innere Mindestbreite des Einbauraums	28 1/2	724
C Minimale Innentiefe des Einbauraums	22 13/16	580
Empfohlene Schrankhöhe	10 3/4	273
Empfohlene Schrankbreite	30	762



fisherpaykel.com/specify

1. Die technischen Daten für Einbauschränk, Einbauraum, Blende und Wartung können Sie der Einbauanleitung entnehmen.

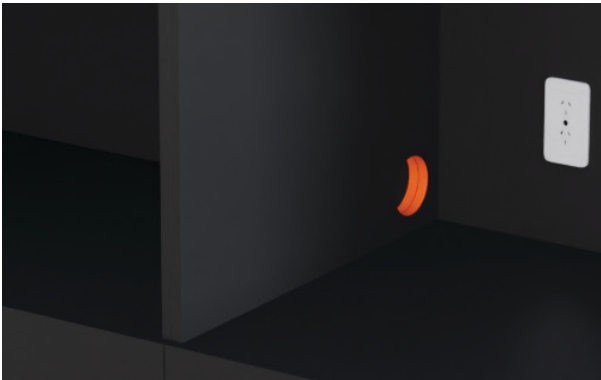

2. Stellen Sie sicher, dass die Abmessungen im Einbauraum des Einbauschranks die erforderlichen Mindestanforderungen erfüllen.

Der Einbauschränk muss eben und rechtwinklig sein, damit keine Produktanpassungen (z. B. mit Unterlegscheiben) erforderlich sind.

PRODUKT AUSPACKEN



1. Nehmen Sie die Wärmeschublade und die Zubehörbox vorsichtig aus der Verpackung.



2. Entsorgen Sie die Verpackung verantwortungsbewusst und gemäß Ihren örtlichen Bestimmungen.

EINSATZ DES LUFTFILTERS



1. Verwenden Sie eine Zange, um die Verschlusskappe zu entfernen und in den Halter einzusetzen.



2. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um den Luftfilter zu montieren.



3. Schieben Sie die Luftfilterabdeckung über die Luftfilteröffnung.

ENTFERNEN DER TRANSPORTSCHRAUBEN




1. Lösen Sie die Transportschrauben unter dem Netzkabel und der Halterung.


KIPPSCHUTZHALTERUNG ANBRINGEN

Die Kippschutzhalterungen verhindern, dass die Schublade beim Öffnen umkippt.

Öffnen Sie die Schublade nicht, wenn die Kippschutzhalterungen nicht installiert sind.

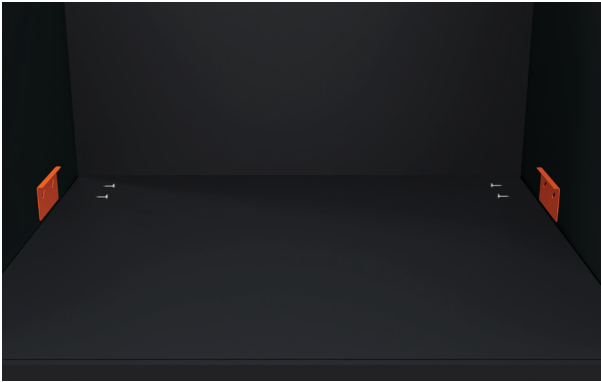

1. Positionieren Sie die Kippschutzhalterungen auf beiden Seiten des Schrankes.
Die Halterungen sollten bündig mit der Basis des Schrankes und 15 11/16" (399mm) von der Vorderseite des Schrankes angebracht werden.

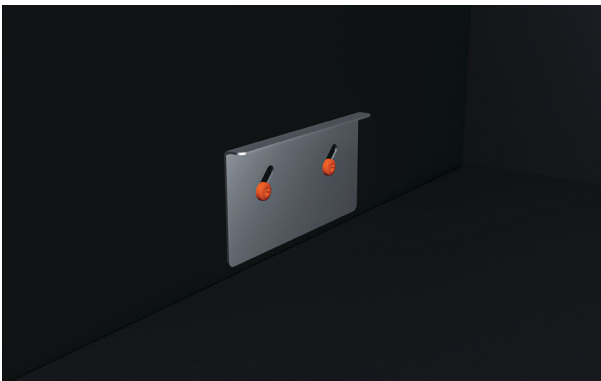

2. Befestigen Sie die Kippschutzhalterungen mit den mitgelieferten Schrauben.

POSITION IM EINBAURAUM



1. Schließen Sie das Netzkabel an die Stromversorgung an.



2. Tragen Sie Schutzband auf angrenzende Schrankblenden auf, bevor Sie das Produkt an seinen Platz heben.




3. Drücken Sie die Vakuumverschluss-Schublade vorsichtig in den Einbauschränk. Stellen Sie sicher, dass die Seitenhalterungen in die Kippschutzhalterungen eingreifen.



1. Entfernen Sie die Kleberückseite von den Türhalterungen. Biegen Sie die Halterungen bei Bedarf weiter auf, um sie zu vergrößern.


Richten Sie die maßgefertigte Blende sorgfältig am Produkt aus und drücken Sie sie an ihren Platz.

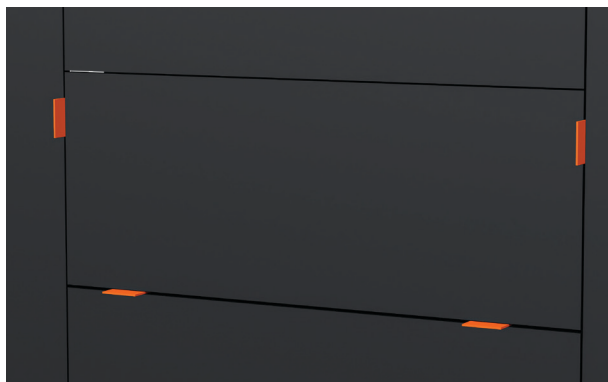

2. Passen Sie die maßgefertigte Blende gegebenenfalls mithilfe von Unterlegscheiben an, um gleichmäßige Spaltmaße zu erzielen. Drücken Sie die Blende auf das Klebeband, um es in Position zu halten.



3. Öffnen Sie die Schublade vollständig und entfernen Sie die beiden T20-Schrauben von beiden Seiten des Rahmens. Schieben Sie den Türrahmen nach oben und heben Sie ihn von der Schublade.

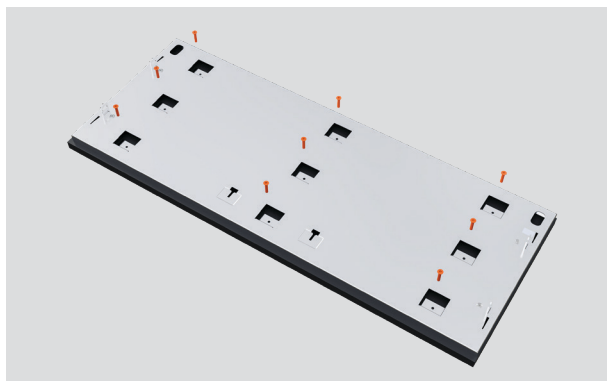


4. Bohren Sie Vorbohrungen durch den Türrahmen in die maßgefertigte Blende. Bohren Sie nicht durch die Blende hindurch.

Befestigen Sie die Blende mit sechs T20-Holzschrauben an der Tür.



5. Bringen Sie die Blende zuerst von unten an, drücken Sie sie hinein und dann nach unten.

Sichern Sie die Blende an der Tür mit zwei T20-Holzschrauben auf jeder Seite.

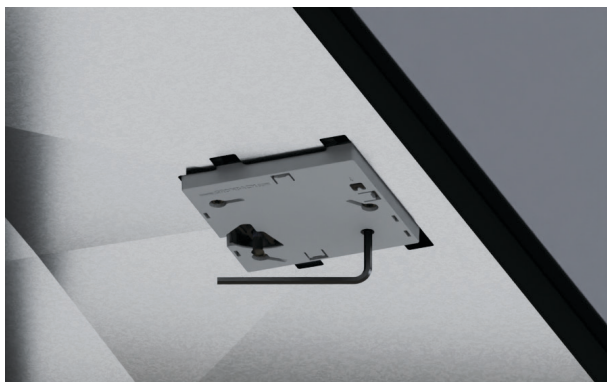


1. Tiefe anpassen:

Öffnen Sie die Schublade vollständig.

Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die Position der Vorderblende um bis zu 3/16" (4mm) zu verstellen.

Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Blende nach hinten zu bewegen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie nach vorne zu bewegen.

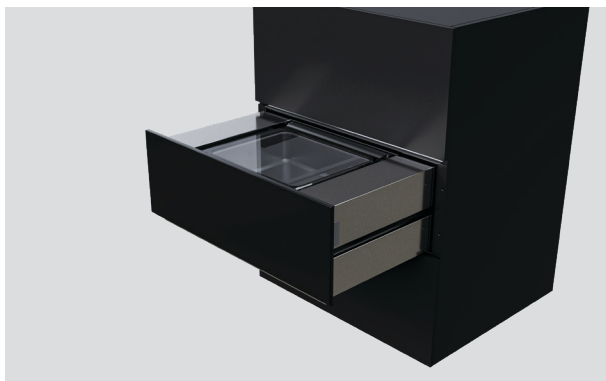

2. Öffnen Sie die Schublade und ziehen Sie sie vollständig aus.



3. Befestigen Sie die Schublade mit 4x20 T20-Torx-Senkschrauben am Einbauschränk.



4. Schließen Sie die Schublade, um die Ausrichtung zu prüfen und bei Bedarf neu einzustellen.

CHECKLISTE

Installationsprüfung

- ☐ Alle Abstände sind korrekt.
- ☐ Das Produkt steht waagrecht und ist sicher im Schrank befestigt.
- ☐ Alle inneren Verpackungselemente wurden entfernt.
- ☐ Der Trennschalter ist leicht zu erreichen.

Testbetrieb

- ☐ Öffnen Sie die Schublade.
- ☐ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.
- ☐ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten, bevor Sie die Schublade schließen.

Ausfüllen und sicher verwahren:

Modell _____

Serien-Nr. _____

Kaufdatum _____

Käufer _____

Adresse des Händlers _____

Name des Installateurs _____

Unterschrift des Installateurs _____

Installationsbetrieb _____

Installationsdatum _____

