

---

# WARMHOUDLADE INSTALLATIEHANDLEIDING

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Benodigde componenten               | 3  |
| Toegang tot uw productspecificaties | 4  |
| Product uitpakken                   | 7  |
| Positie in nis                      | 8  |
| Lade aanpassen                      | 9  |
| Vastzetten aan nis                  | 10 |
| Checklist                           | 12 |

**FISHER & PAYKEL**

NZ AU UK IE SG EU

**MINIMAAL**

WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3, WB60SMTB3

**MODERN**

WB60SCX3, WB60SCTX3

## ..... GEREEDSCHAP .....

### Niet meegeleverd

- ☐ T20 sterkopschroevendraaier
- ☐ 5 mm inbussleutel
- ☐ Waterpas
- ☐ Vulplaatjes

## ..... ONDERDELEN .....


### Meegeleverd

- ☐ Netsnoeren (1)
- ☐ T20 houtschroeven (4)
- ☐ T20 machineschroeven (6)
- ☐ Draadplank (1)
- ☐ Professionele handgreepset
  - Professionele handgreep (1)
  - 5 mm inbussleutel (1)
  - Inbusschroef (2)




Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

STANDAARDMODELLEN

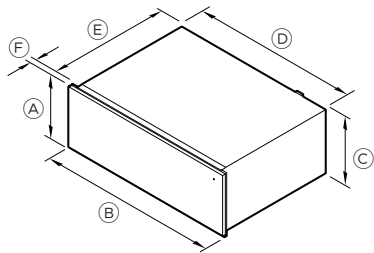

| PRODUCTAFMETINGEN          | mm  |
|----------------------------|-----|
| (A) Totale hoogte          | 140 |
| (B) Totale breedte         | 596 |
| (C) Hoogte chassis         | 140 |
| (D) Breedte chassis        | 543 |
| (E) Diepte chassis         | 547 |
| (F) Dikte bedieningspaneel | 20  |

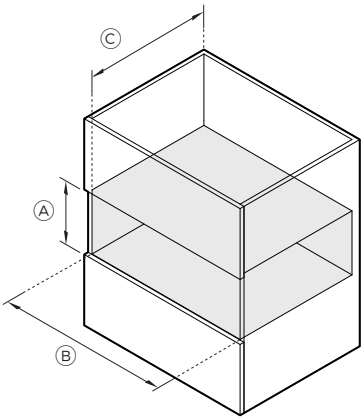



| NISAFMETINGEN                         | mm  |
|---------------------------------------|-----|
| (A) Minimale binnenhoogte van de nis  | 142 |
| (B) Minimale binnenbreedte van de nis | 560 |
| (C) Minimale binnendiepte van de nis* | 550 |
| Aanbevolen hoogte van het kastje      | 144 |
| Aanbevolen breedte van het kastje     | 600 |

\*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

## TALL-MODELLEN

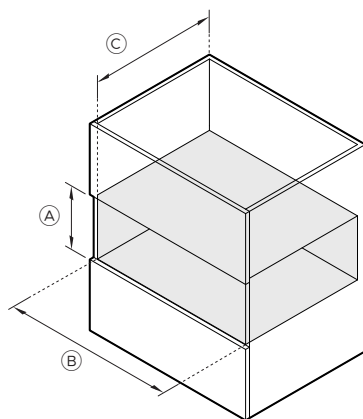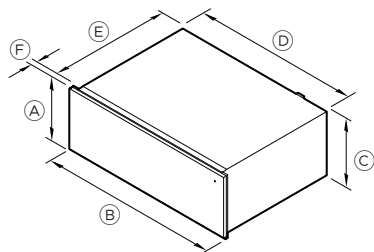

| PRODUCTAFMETINGEN          | mm  |
|----------------------------|-----|
| (A) Totale hoogte          | 290 |
| (B) Totale breedte         | 596 |
| (C) Hoogte chassis         | 290 |
| (D) Breedte chassis        | 543 |
| (E) Diepte chassis         | 547 |
| (F) Dikte bedieningspaneel | 20  |

| NISAFMETINGEN                         | mm  |
|---------------------------------------|-----|
| (A) Minimale binnenhoogte van de nis  | 292 |
| (B) Minimale binnenbreedte van de nis | 560 |
| (C) Minimale binnendiepte van de nis* | 550 |
| Aanbevolen hoogte van het kastje      | 294 |
| Aanbevolen breedte van het kastje     | 600 |

\*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.



[fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify)

1. Raadpleeg de planningsgids voor specificaties voor meubels, nis, paneel en onderhoud.



2. Zorg ervoor dat de kast voldoet aan de minimum vereiste specificaties voor de nis.

De kast moet waterpas en haaks staan om te voorkomen dat er aanpassingen aan het product nodig zijn, zoals het aanbrengen van vulplaatjes.

## HET APPARAAT UITPAKKEN




1. Haal voorzichtig de warmhoudlade en accessoiredoos uit de verpakking.




2. Gooi de verpakking op een verantwoorde wijze weg.



1. Verbind de voedingskabel met het product en de stroom.

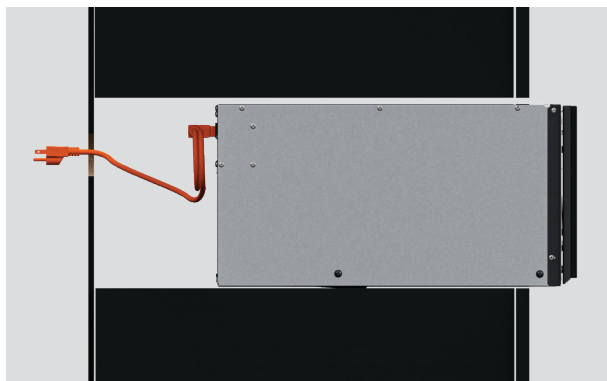


2. Breng beschermende plakband aan op aangrenzende meubelpanelen voordat u het product op zijn plaats tilt.

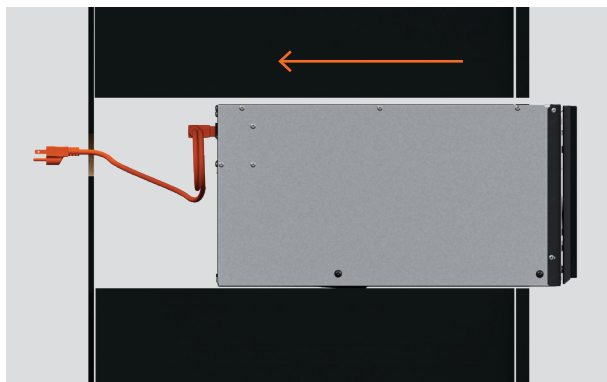

3. Schuif de warmhoudlade voorzichtig in het meubel.

## LADE AANPASSEN

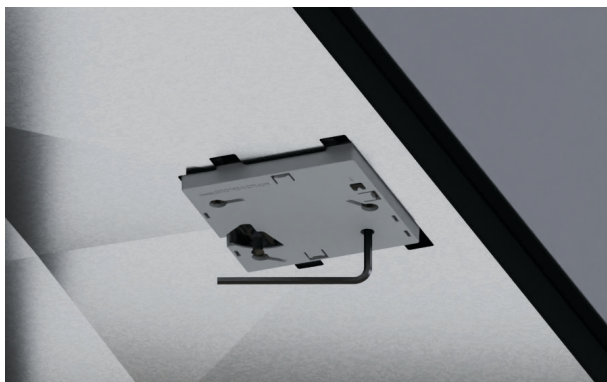


### 1. Diepte aanpassen:

Open de lade volledig.


Gebruik een inbussleutel om de positie van het voorpaneel maximaal 4 mm aan te passen.

Draai met de klok mee om het paneel naar achter te verplaatsen of tegen de klok in om naar voren te verplaatsen.

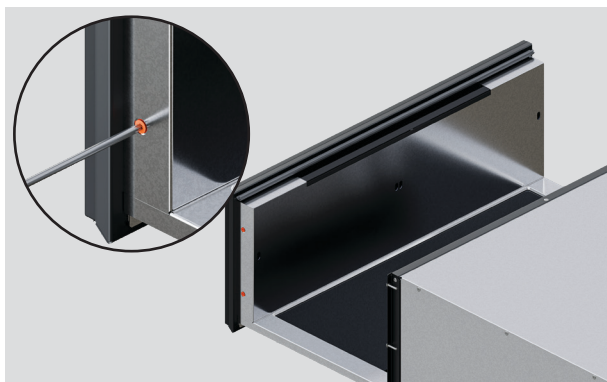

### 1. Hoogte aanpassen:

Open de lade volledig en draai de T20 torx-schroeven een beetje los.

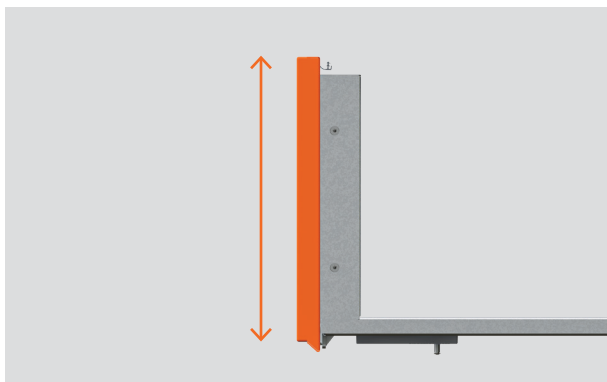


### 2. Hoogte aanpassen:

Verstel de ladehoogte met maximaal 2 mm en draai de schroeven weer vastzetten.

## VASTZETTEN IN DE NIS



1. Open de lade en bevestig deze aan het meubel met de meegeleverde T20 zeskantige schroeven.

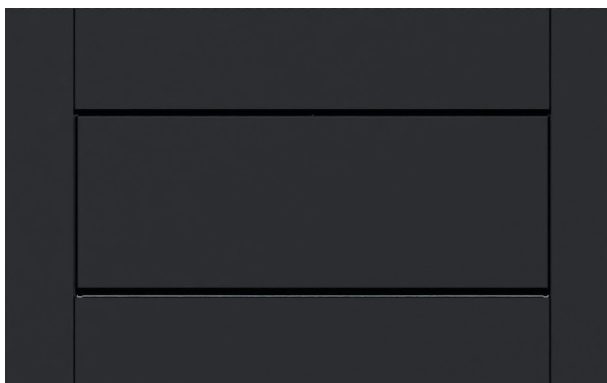

2. Sluit de lade om de uitlijning te controleren en pas indien nodig opnieuw aan.



# CHECKLIST

## Installatiecontrole

- ☐ De speling is overal correct. Raadpleeg de planningsgids voor meer details.
- ☐ Het product is waterpas en stevig in het meubel geplaatst.
- ☐ Alle interne verpakkingen zijn verwijderd.
- ☐ De werkschakelaar is binnen handbereik.

## Gebruikstest

- ☐ Open de lade.
- ☐ Druk op de aan-/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
- ☐ Sluit de lade.
- ☐ Open de warmhoudlade na 5–10 minuten om te controleren of deze warm wordt.
- ☐ Druk op de aan-/uit-knop om het apparaat uit te schakelen voordat je de lade sluit.

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model \_\_\_\_\_

Serienr. \_\_\_\_\_

Aankoopdatum \_\_\_\_\_

Koper \_\_\_\_\_

Adres van dealer \_\_\_\_\_

Naam van installateur \_\_\_\_\_

Handtekening van installateur \_\_\_\_\_

Installatiebedrijf \_\_\_\_\_

Installatiedatum \_\_\_\_\_

