
LÄMPÖLAATIKKO ASENNUSOPAS

Tarvittavat komponentit	3
Tuotetietojen tarkistaminen	4
Tuotepaketin avaaminen	7
Sijainti syvennyksessä	8
Vetolaatikon paneelin sovittaminen	10
Vetolaatikon säätäminen	12
Tarkistuslista	13

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

INTEGROITU

WB60SDTEI3, WB60SDEI3

TARVITTAVAT KOMPONENTIT

..... TYÖKALUT

Ei sisälly

- ☐ T20-kärjellä varustettu ruuvinväännin
- ☐ 5 mm:n kuusioavain
- ☐ Vesivaaka
- ☐ Säästölevyt

..... OSAT



Sisältyy

- | | |
|--|---|
| ☐ Virtajohdot (1) | ☐ Kannattimien suojukset (6) |
| ☐ T20-puuruuvit (4) | ☐ Kannatinvälipala (1) |
| ☐ T20-ruuvit (6) | ☐ Ritilähylly (1) |
| ☐ Sivukannattimet (2) | |



Täydet tuote-, kaapisto- ja palvelutiedot löytyvät suunnitteluoppaasta. Voit lukea suunnitteluopasta skannaamalla QR-koodin tai siirtymällä osoitteeseen fisherpaykel.com/specify. Hae siellä laitetyypin, tuotenimen tai mallikoodin perusteella.

VAKIOMALLIT

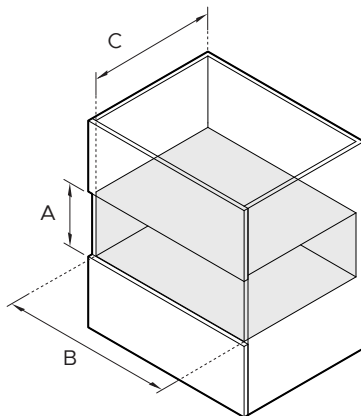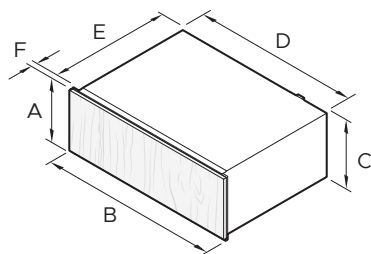

TUOTTEEN MITAT	mm
A Kokonaiskorkeus	140
B Kokonaisleveys	559
C Rungon korkeus	140
D Rungon leveys	559
E Rungon syvyys	566
F Etupaneelin paksuus	min 16



SYVENNYKSEN MITAT	mm
A Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus	142
B Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys	560
C Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys*	570
Suosittelun kaapin korkeus	144
Suosittelun kaapin leveys	600

*Mitattu rungon edestä.



Täydet tuote-, kaapisto- ja palvelutiedot löytyvät suunnitteluoppaasta. Voit lukea suunnitteluopasta skannaamalla QR-koodin tai siirtymällä osoitteeseen fisherpaykel.com/specify. Hae siellä laitetypin, tuotenimen tai mallikoodin perusteella.

KORKEAT MALLIT

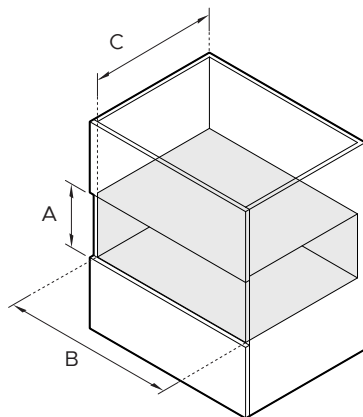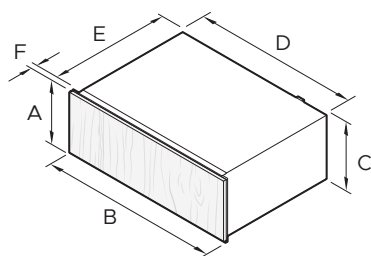

TUOTTEEN MITAT	mm
A Kokonaiskorkeus	290
B Kokonaisleveys	559
C Rungon korkeus	290
D Rungon leveys	559
E Rungon syvyys	566
F Etupaneelin paksuus	min 16


SYVENNYKSEN MITAT	mm
A Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus	292
B Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys	560
C Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys*	570
Suosittelun kaapin korkeus	294
Suosittelun kaapin leveys	600

*Mitattu rungon edestä.



fisherpaykel.com/specify

1. Tarkista kaapisto-, syvennys- ja huoltotiedot suunnitteluoppaasta.

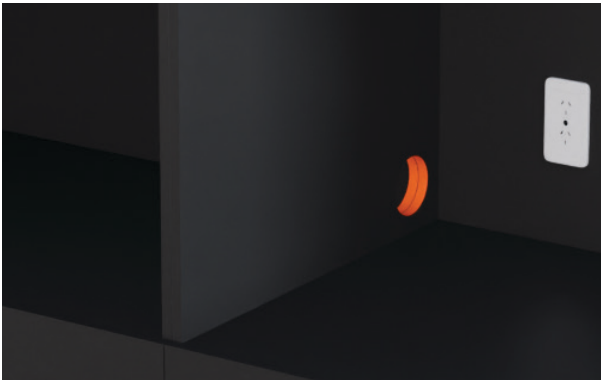

2. Varmista, että kaappi täyttää vaaditut syvennyksen vähimmäisvaatimukset.

Kaapin täytyy olla vaakasuorassa ja suorakulmainen, jotta tuotteen asennusta ei tarvitse säätää esimerkiksi säätölevyillä.

PURA TUOTE PAKKAUKSESTA



1. Ota lämpölaatikko ja tarvikelaatikko ulos tuotepakkauksesta varovasti.



2. Hävitä pakkausmateriaalit vastuullisesti.


SIJAINTI SYVENNYKSESSÄ




1. Sijoita kaapistokannattimet oikeaan syvyyteen mukana toimitetun välipalan avulla. Kiinnitä kannattimet kaapistoon neljällä T20-puuruuvilla.




2. Kytke virtajohto tuotteeseen ja virtalähteeseen.

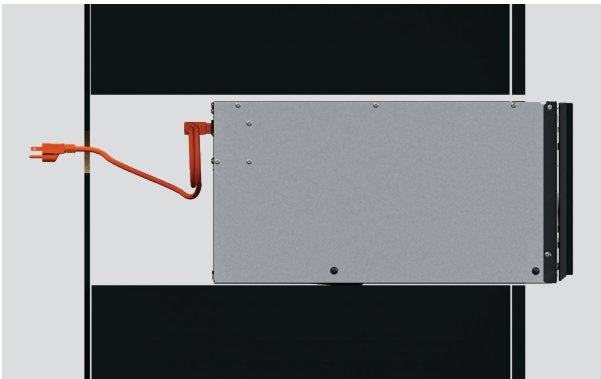

3. Kiinnitä suojateippiä vieressä oleviin kaapistopaneeliin ennen tuotteen nostamista paikalleen.

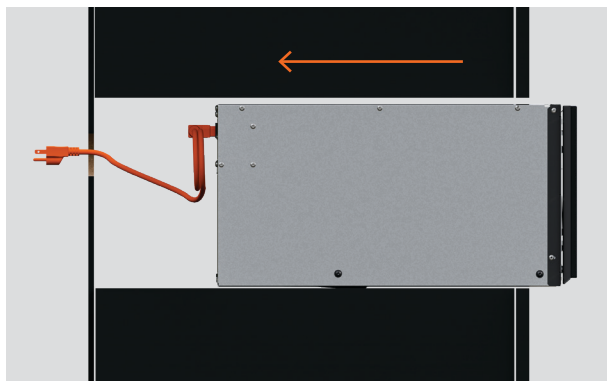

3. Työnnä lämmityslaatikko varovasti paikalleen kaappiin.

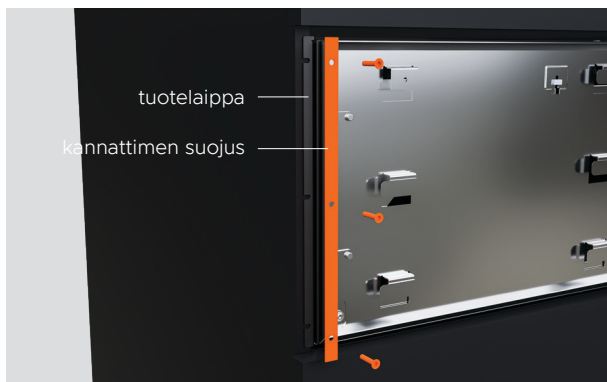


4. Kiinnitä kannattamien suojukset ja tuotelaippa kaapin kannattamiin neljällä T20-ruuvilla.




1. Irrota suojakalvo oven kannattimista. Taivuta kannattimia tarvittaessa pidemmälle.


Kohdista paneeli huolellisesti tuotteeseen ja paina se paikalleen.

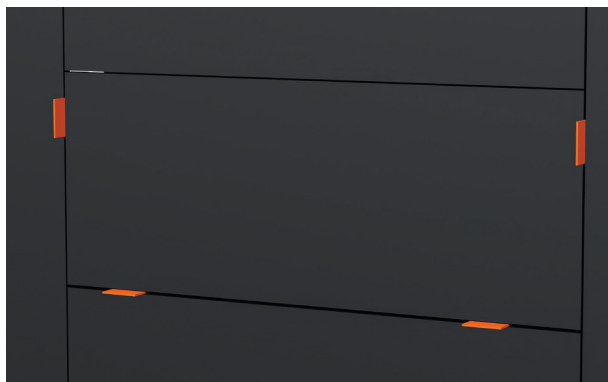

2. Käytä tarvittaessa säätölevyjä ja säädä paneelia siten, että raot ovat tasaiset. Paina paneelia tiukasti kohti kiinnitysteippiä, jotta se pysyy paikallaan.

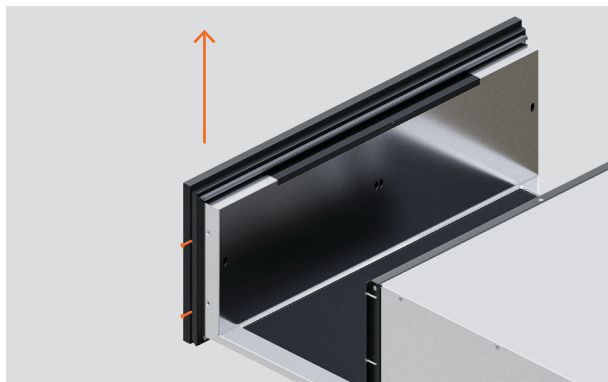


3. Avaa laatikko kokonaan ja irrota kaksi T20-ruuvia rungon molemmilta puolilta. Liu'uta ovenkarmia ylöspäin ja nosta se irti laatikosta.

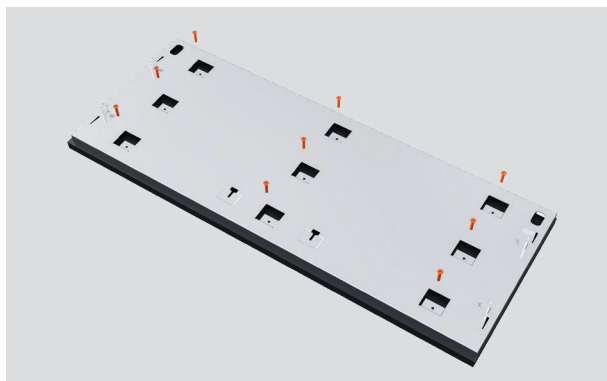

4. Pora ohjausreiät ovenkarmien läpi paneeliin. Älä poraa paneelin läpi.


Kiinnitä paneeli oveen kuudella T20-puuruuvilla.

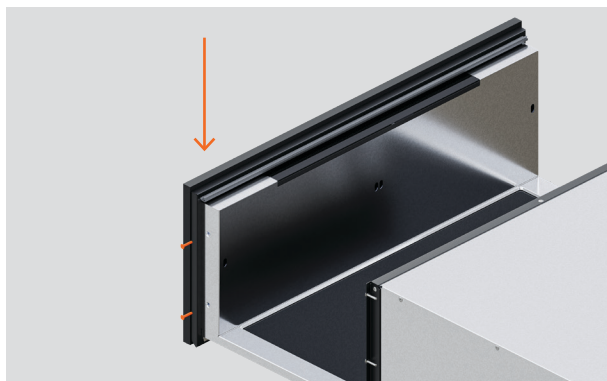

5. Asenna paneeli alareuna edellä työntämällä sitä sisäänpäin ja sitten alaspäin.

Kiinnitä paneeli oveen kahdella T20-puuruuvilla kummallakin puolella.

LAATIKON SÄÄTÄMINEN

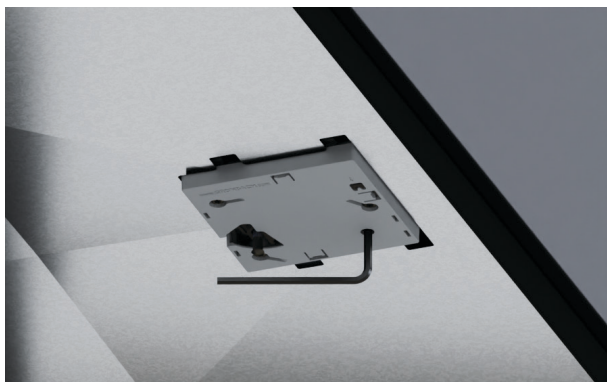


1. Syvyyden säätäminen:

Avaa laatikko kokonaan.


Voit säätää etupaneelin asentoa enintään 4 mm kuusiokoloavaimella.

Voit siirtää paneelia taaksepäin kääntämällä myötäpäivään ja siirtää sitä eteenpäin kääntämällä vastapäivään.

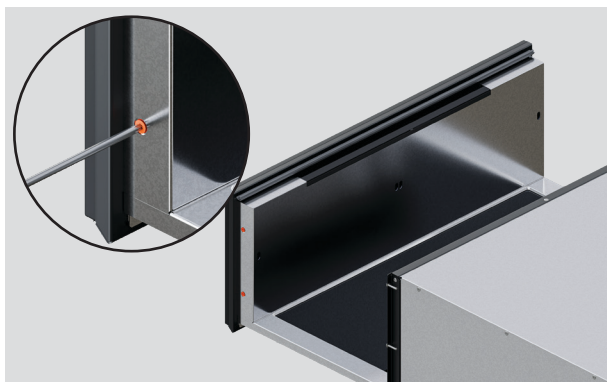

1. Korkeuden säätäminen:

Avaa laatikko kokonaan ja löysää T20-ruuveja hieman.

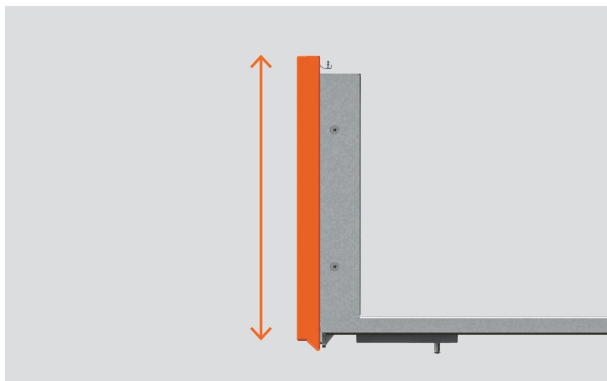

2. Korkeuden säätäminen:

Voit säätää laatikon korkeutta enintään 2 mm. Kiristä sitten ruuvit uudelleen, jotta ne pysyvät tiukasti paikoillaan.

Asennustarkistukset

- ☐ Kaikki välykset ovat oikein. Katso lisätietoja suunnitteluoppaasta.
- ☐ Tuote on vaakasuorassa ja kiinnitetty tukevasti kaapistoon.
- ☐ Kaikki tuotteen sisällä olleet pakkausmateriaalit on poistettu.
- ☐ Eristyskytkin on helposti käytettävissä.

Koekäyttö

- ☐ Avaa laatikko.
- ☐ Käynnistä lämpölaatikko painamalla virtapainiketta.
- ☐ Sulje laatikko.
- ☐ Avaa laatikko 5–10 minuutin kuluttua ja tarkista, onko se lämmennyt.
- ☐ Sammuta lämpölaatikko painamalla virtapainiketta ennen vetolaatikon sulkemista.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli	_____
Sarjanumero	_____
Ostopäivä	_____
Ostaja	_____
Jälleenmyyjän osoite	_____
Asentajan nimi	_____
Asentajan allekirjoitus	_____
Asennusyritys	_____
Asennuspäivä	_____

