

---

# WÄRMESCHUBLADE INSTALLATIONSANLEITUNG

---

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Erforderliche Komponenten                        | 3  |
| Zugriff auf die technischen Daten Ihres Produkts | 4  |
| Produkt auspacken                                | 7  |
| Positionierung im Einbauraum                     | 8  |
| Schubladenverkleidung anpassen                   | 10 |
| Schublade anpassen                               | 12 |
| Checkliste                                       | 13 |

**FISHER & PAYKEL**

NZ AU UK IE SG EU

EINBAUMODELLE  
WB60SDTEI3, WB60SDEI3

## WERKZEUGE

### Nicht im Lieferumfang enthalten

- ☐ T20-Torx-Schraubendreher
- ☐ 5-mm-Inbusschlüssel
- ☐ Ebene
- ☐ Unterlegscheiben

## TEILE



### Lieferumfang

- |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Stromkabel (1)             | <input type="checkbox"/> Halterungsabdeckungen (6) |
| <input type="checkbox"/> T20-Holzschrauben (4)      | <input type="checkbox"/> Abstandshalter (1)        |
| <input type="checkbox"/> T20-Maschinenschrauben (6) | <input type="checkbox"/> Backrost (1)              |
| <input type="checkbox"/> Seitenhalterungen (2)      |                                                    |



Die vollständigen technischen Daten für Produkt, Einbauschränk und Wartung können Sie der Einbauanleitung entnehmen. Um auf die Einbauanleitung zuzugreifen, scannen Sie bitte diesen QR-Code oder besuchen Sie [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Dort können Sie nach Gerätetyp, Produktname oder Modellcode suchen.

## STANDARDMODELLE

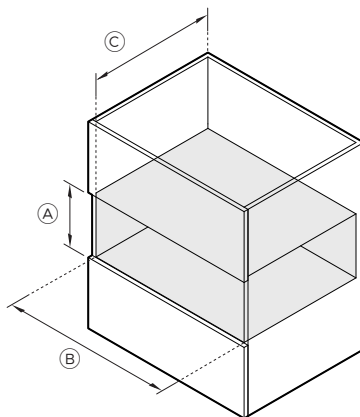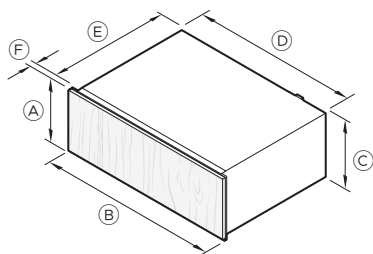

| PRODUKTABMESSUNGEN         | mm     |
|----------------------------|--------|
| (A) Gesamthöhe             | 140    |
| (B) Gesamtbreite           | 559    |
| (C) Höhe des Gehäuses      | 140    |
| (D) Breite des Gehäuses    | 559    |
| (E) Tiefe des Gehäuses     | 566    |
| (F) Stärke der Frontblende | min 16 |



| HOHLRAUMABMESSUNGEN                      | mm  |
|------------------------------------------|-----|
| (A) Minimale Innenhöhe des Einbauraums   | 142 |
| (B) Innere Mindestbreite des Einbauraums | 560 |
| (C) Minimale Tiefe des Innenraums*       | 570 |
| Empfohlene Schrankhöhe                   | 144 |
| Empfohlene Schrankbreite                 | 600 |

\*Gemessen von der Vorderseite des Gehäuses.



Die vollständigen technischen Daten für Produkt, Einbauschränk und Wartung können Sie der Einbauanleitung entnehmen. Um auf die Einbauanleitung zuzugreifen, scannen Sie bitte diesen QR-Code oder besuchen Sie [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Dort können Sie nach Gerätetyp, Produktname oder Modellcode suchen.

## HOHE MODELLE

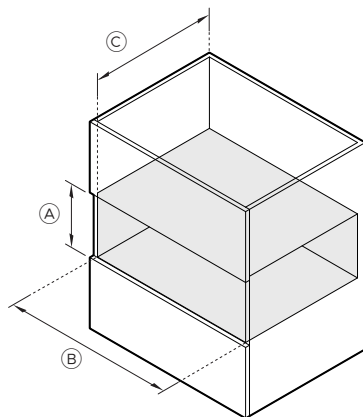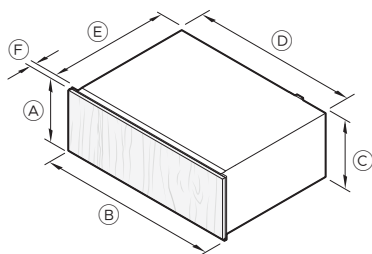

| PRODUKTABMESSUNGEN         | mm     |
|----------------------------|--------|
| (A) Gesamthöhe             | 290    |
| (B) Gesamtbreite           | 559    |
| (C) Höhe des Gehäuses      | 290    |
| (D) Breite des Gehäuses    | 559    |
| (E) Tiefe des Gehäuses     | 566    |
| (F) Stärke der Frontblende | min 16 |


| HOHLRAUMABMESSUNGEN                      | mm  |
|------------------------------------------|-----|
| (A) Minimale Innenhöhe des Einbauraums   | 292 |
| (B) Innere Mindestbreite des Einbauraums | 560 |
| (C) Minimale Tiefe des Innenraums*       | 570 |
| Empfohlene Schrankhöhe                   | 294 |
| Empfohlene Schrankbreite                 | 600 |

\*Gemessen von der Vorderseite des Gehäuses.



[fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify)

1. Die technischen Daten für Einbauschränk, Einbauraum, Blende und Wartung können Sie der Einbauanleitung entnehmen.

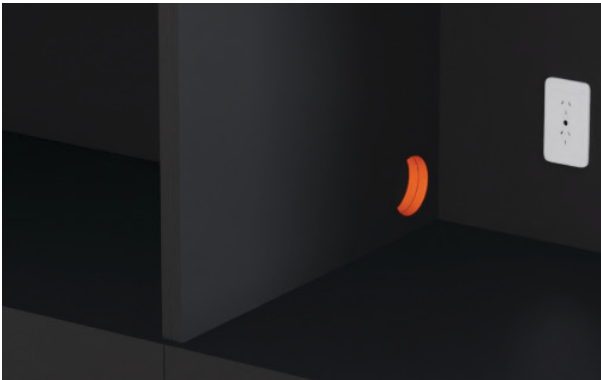

2. Stellen Sie sicher, dass die Abmessungen im Einbauraum des Einbauschranks die erforderlichen Mindestanforderungen erfüllen.

Der Einbauschränk muss eben und rechtwinklig sein, damit keine Produktanpassungen (z. B. mit Unterlegscheiben) erforderlich sind.

## PRODUKT AUSPACKEN



1. Nehmen Sie die Wärmeschublade und die Zubehörbox vorsichtig aus der Verpackung.




2. Entsorgen Sie die Verpackung verantwortungsbewusst und gemäß Ihren örtlichen Bestimmungen.




1. Verwenden Sie den mitgelieferten Abstandshalter, um die Schrankhalterungen in der richtigen Tiefe zu positionieren. Befestigen Sie die Halterungen mit vier T20-Holzschrauben am Schrank.



2. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Produkt und schließen Sie es an die Stromversorgung an.

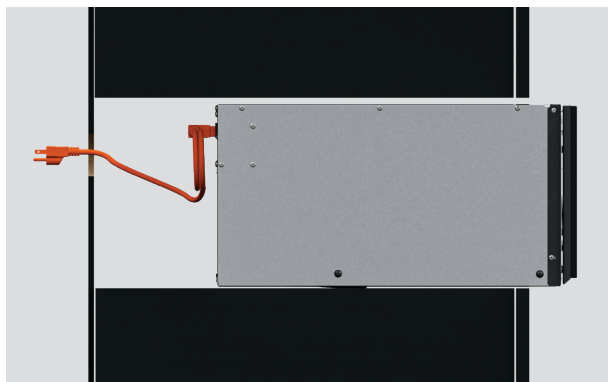

3. Tragen Sie Schutzband auf angrenzende Schrankblenden auf, bevor Sie das Produkt an seinen Platz heben.

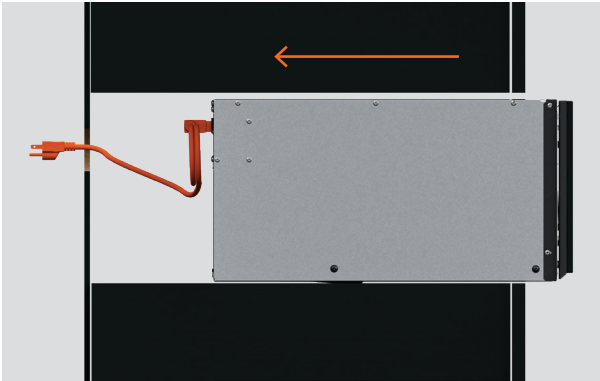

3. Drücken Sie die Wärmeschublade vorsichtig in den Einbauraum.




4. Befestigen Sie die Halterungsabdeckungen und den Produktflansch mit vier T20-Maschinenschrauben an den Schrankhalterungen.




1. Entfernen Sie die Kleberückseite von den Türhalterungen. Biegen Sie die Halterungen bei Bedarf weiter auf, um sie zu vergrößern.


Richten Sie die maßgefertigte Blende sorgfältig am Produkt aus und drücken Sie sie an ihren Platz.

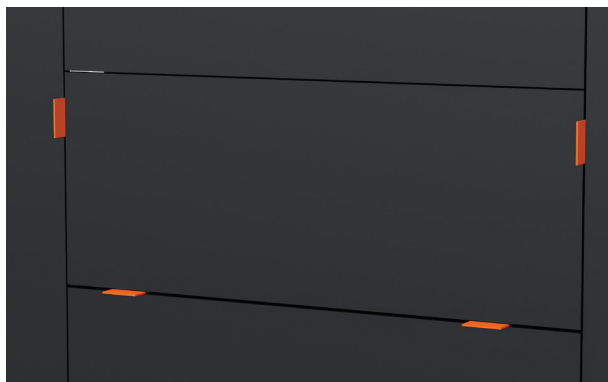

2. Passen Sie die maßgefertigte Blende gegebenenfalls mithilfe von Unterlegscheiben an, um gleichmäßige Spaltmaße zu erzielen. Drücken Sie die Blende auf das Klebeband, um es in Position zu halten.

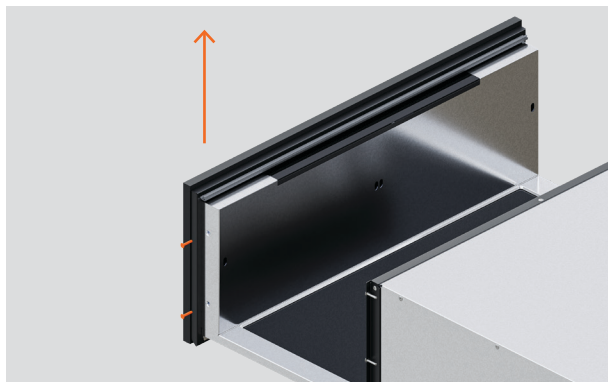


3. Öffnen Sie die Schublade vollständig und entfernen Sie die beiden T20-Schrauben von beiden Seiten des Rahmens. Schieben Sie den Türrahmen nach oben und heben Sie ihn von der Schublade.

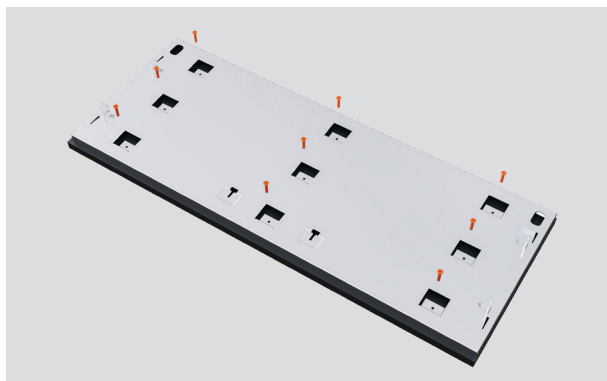


4. Bohren Sie Vorbohrungen durch den Türrahmen in die maßgefertigte Blende. Bohren Sie nicht durch die Blende.

Befestigen Sie die Blende mit sechs T20-Holzschrauben an der Tür.

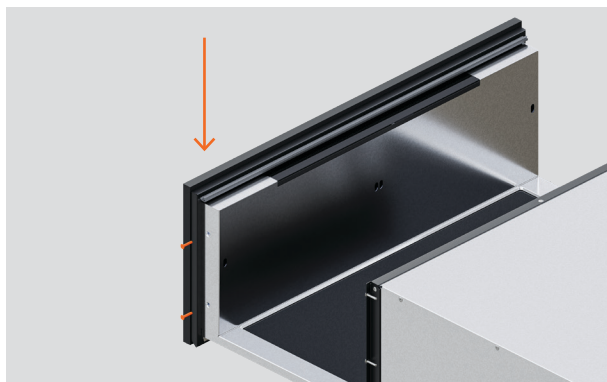

5. Bringen Sie die Blende zuerst von unten an, drücken Sie sie hinein und dann nach unten.

Sichern Sie die Blende an der Tür mit zwei T20-Holzschrauben auf jeder Seite.

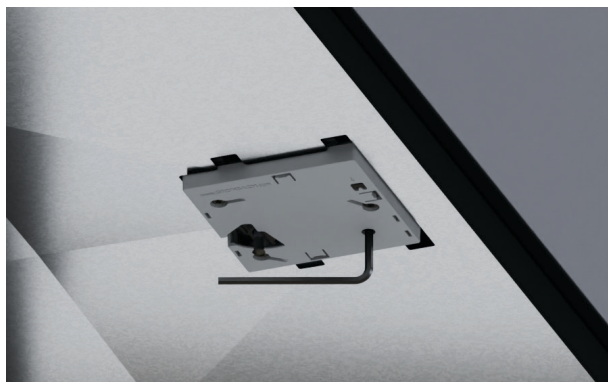


## 1. Tiefe anpassen:

Öffnen Sie die Schublade vollständig.


Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die Position der Vorderblende um bis zu 4mm zu verstellen.

Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Blende nach hinten zu bewegen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie nach vorne zu bewegen.

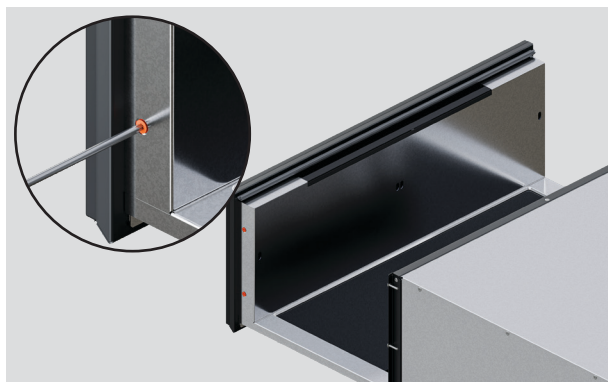

## 1. Höhe anpassen:

Öffnen Sie die Schublade vollständig und lockern Sie die T20-Torx-Schrauben leicht.

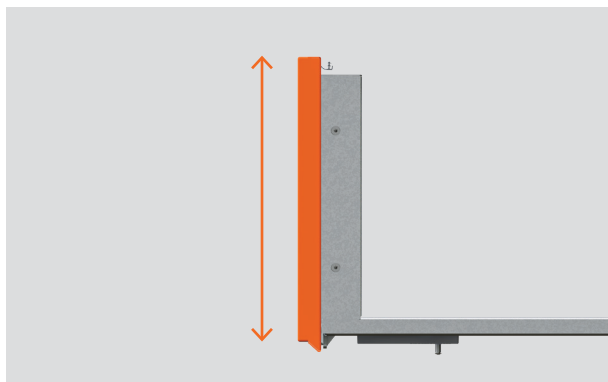

## 2. Höhe anpassen:

Passen Sie die Höhe der Schublade um bis zu 2mm an und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

# CHECKLISTE

## Installationsprüfung

- ☐ Alle Abstände sind korrekt. Einzelheiten dazu können Sie der Einbauanleitung entnehmen.
- ☐ Das Produkt steht waagerecht und ist sicher im Schrank befestigt.
- ☐ Alle inneren Verpackungselemente wurden entfernt.
- ☐ Der Trennschalter ist leicht zu erreichen.

## Testbetrieb

- ☐ Öffnen Sie die Schublade.
- ☐ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.
- ☐ Schließen Sie die Schublade.
- ☐ Öffnen Sie die Schublade nach 5–10 Minuten, um zu prüfen, ob sie warm wird.
- ☐ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten, bevor Sie die Schublade schließen.

## Ausfüllen und sicher verwahren:

Modell \_\_\_\_\_

Serien-Nr. \_\_\_\_\_

Kaufdatum \_\_\_\_\_

Käufer \_\_\_\_\_

Adresse des Händlers \_\_\_\_\_

Name des Installateurs \_\_\_\_\_

Unterschrift des Installateurs \_\_\_\_\_

Installationsbetrieb \_\_\_\_\_

Installationsdatum \_\_\_\_\_

