Guía de instalación del LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™

Componentes necesarios	3
Acceder a las especificaciones de su producto	4
Antes de la instalación	6
Conexión fija (opcional)	13
Preparar el lavavajillas	17
Instalar el lavavajillas	22
Preparar panel personalizado	23
Instalación completa del lavavajillas	30
Verificar la alineación de la cara del panel	33
Instalar ventilación	38
Instalación de servicios	40
Lista de verificación del instalador	46

FISHER & PAYKEL

EE. UU. CA

433791A 09.26

LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™ INTEGRADO

DD24ST4HI2, DD24ST4I2, DD24S4I2

COMPONENTES NECESARIOS

HERRAMIENTAS

No incluidas

- ☐ Cúter
- ☐ Destornillador Phillips
- ☐ Destornillador de punta plana
- ☐ Taladro
- ☐ 1x broca de 13 mm
- ☐ 1 broca de 2.5 mm
- ☐ Nivel
- ☐ Pinzas
- ☐ Lápiz

PIEZAS

Suministrado y requerido

- ☐ 4x Soportes de montaje laterales
- ☐ 1x Cinta de sellado
- ☐ 1kit de soportes de cajón
- ☐ 16 tornillos de cabeza cruzada de 16 mm
- ☐ 2 tornillos de fijación de pies de carcasa de 38 mm y arandelas

Incluidas

- ☐ 4 juegos de espaciadores
- ☐ 1 soporte para manguera de drenaje
- ☐ 1 unión de manguera de drenaje
- ☐ 1 sujetacables
- ☐ 1x abrazadera
- ☐ 1x Kit de ventilación externa
- ☐ 10x Tapas de tornillos

Para acceder a los videos de instalación, escanee el código QR o vaya a: https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos.


Los videos ofrecen una visión general de la instalación del DishDrawer™ y no están destinados a ser utilizados como una guía única.

La instalación la deberá realizar un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel o una persona calificada.

ACCEDER A LAS ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO

Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

Para obtener asistencia con la instalación, póngase en contacto con el equipo de soporte de diseño de Fisher & Paykel en designsupport@fisherpaykel.com

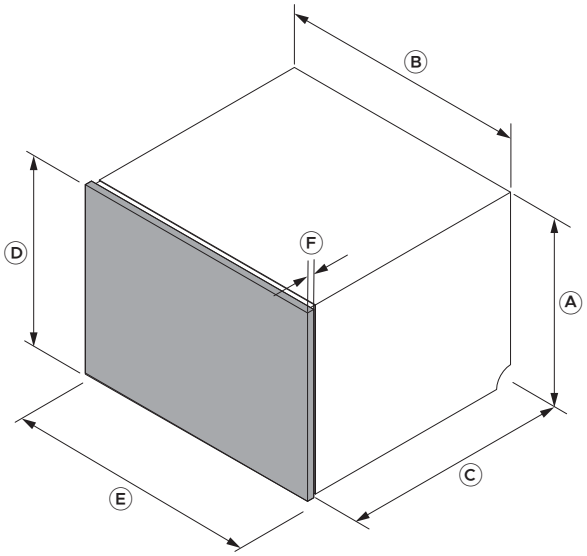


Dimensiones	DD24ST4HI2, DD24ST4I2		DD24S4I2	
	in	mm	in	mm
Ⓐ Altura de la carcasa	17 29/32	455	16 1/8	410
Ⓑ Ancho de la carcasa	23 9/16	599	23 9/16	599
Ⓒ Profundidad de la carcasa	21 3/4*	553*	21 3/4*	553*
Ⓓ Altura mínima del panel	17 13/16	452	16 1/16	408
Ⓔ Ancho mínimo del panel	23 7/16	596	23 7/16	596
Ⓕ Espesor del panel**	5/8 - 2	16-25	5/8 - 2	16-25
Extensión máxima del panel de la parte inferior	2	50	2	50

*Sin incluir el panel. **La guía asume paneles de 3/4". Si el espesor del panel es inferior a 3/4", se requerirán tornillos más cortos (solo se suministran de 16 mm). Nota: Se requiere un espacio libre de 1/16" entre el panel del cajón del lavavajillas y los paneles circundantes del gabinete.

ACCEDER A LAS ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO

Asegúrese de que haya un pequeño espacio entre el panel personalizado y cualquier gabinete detrás de él para mantener un sellado adecuado en el lavavajillas. Esto previene la fuga de humedad y la condensación, lo cual puede dañar el panel personalizado y los gabinetes adyacentes.

Los materiales y las superficies de la cavidad, del panel personalizado y de la base debajo de la encimera deben ser resistentes a la humedad. Si no lo son, séllelos o píntelos con un sistema de recubrimiento resistente a la humedad.

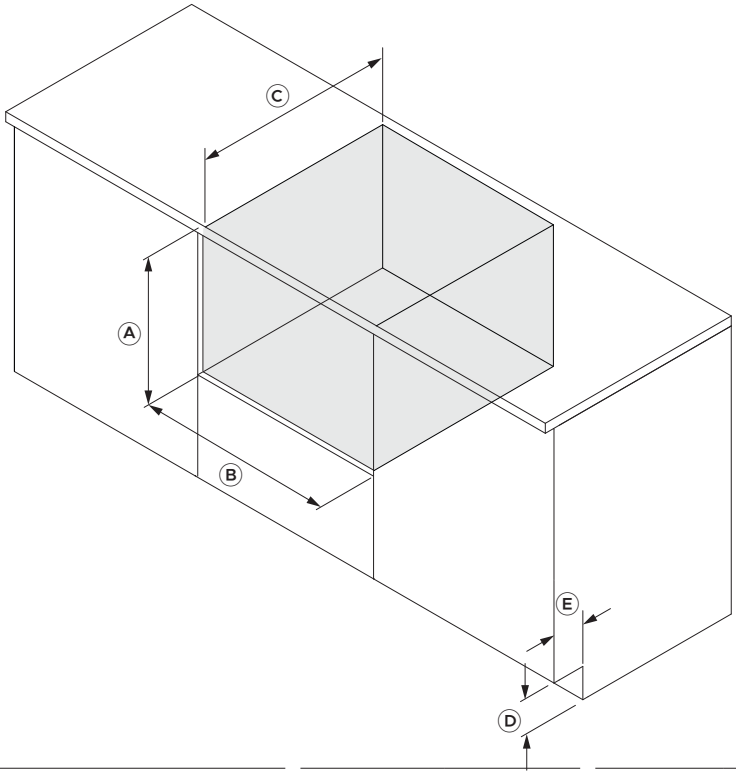



Dimensiones	DD24ST4HI2, DD24ST4I2		DD24S4I2	
	in	mm	in	mm
Ⓐ Altura mínima de la cavidad	18	457	16 7/32	412
Ⓑ Ancho mínimo de la cavidad	23 5/8 - 24 1/32	600-610	23 5/8 - 24 1/32	600-610
Ⓒ Profundidad mínima de la cavidad*	22 13/16	580	22 13/16	580
Ⓓ Altura mínima del zócalo del gabinete*	3 15/16	100	3 15/16	100
Ⓔ Profundidad mínima del zócalo del gabinete*	2 3/8	60	2 3/8	60

*Cuando se ventila a través del zócalo

OPCIONES DE AJUSTE DEL PANEL PERSONALIZADO

Una vez instalados, los paneles personalizados pueden requerir pequeños ajustes para alinearse con los frentes de los gabinetes existentes. Hay tres ajustes disponibles: de lado a lado, hacia arriba y hacia abajo, e inclinación. Se necesitará un destornillador Phillips.

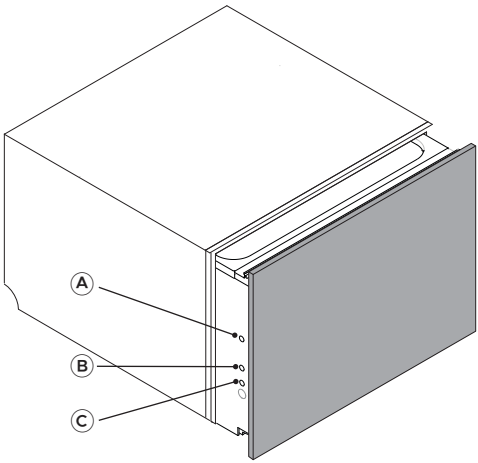

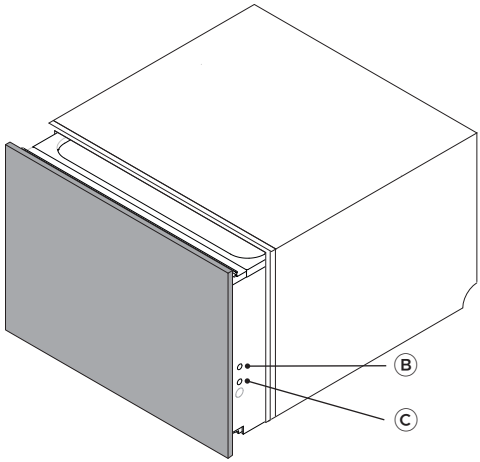

Ajustes
Ⓐ Ajuste de lado a lado (horizontal)
Ⓑ Ajuste hacia arriba y hacia abajo (vertical)
Ⓒ Ajustar la inclinación del panel

fisherpaykel.com/specify

1. Consulte la Guía de planificación para conocer las especificaciones de los gabinetes, cavidades y servicios.




2. Los materiales y las superficies de la cavidad y de la base debajo de la encimera deben ser resistentes a la humedad.

Si no lo son, séllelos o píntelos con un sistema de recubrimiento resistente a la humedad.




3. Verifique que la cavidad esté limpia y en buen estado.

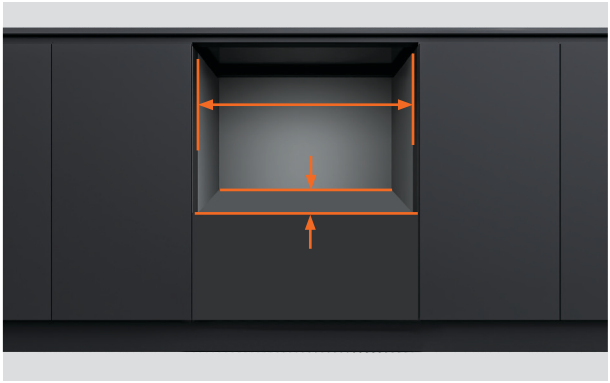


4. Asegúrese de que el gabinete cumpla con las especificaciones mínimas de cavidad requeridas.

Compruebe que los lados del mueble estén a escuadra.

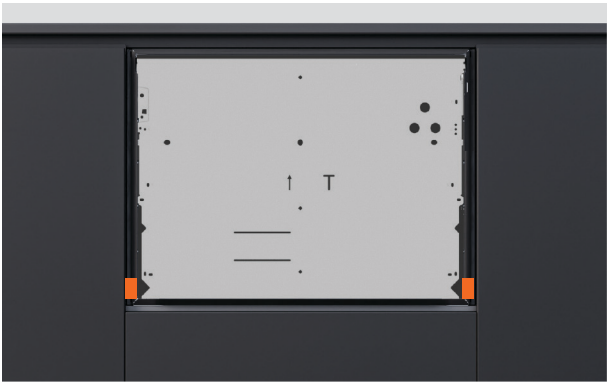

5. Si la cavidad es demasiado ancha, agregue material a los lados para fijar el lavavajillas.

Consulte la guía de planificación para obtener más información.

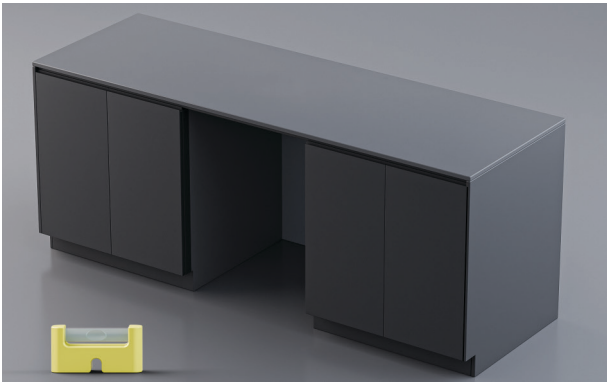

6. Verifique que el gabinete esté nivelado.




7. El tomacorrientes debe ser accesible después de la instalación para su mantenimiento futuro.




8. Los orificios de servicio se pueden dirigir desde el lavavajillas hacia la cavidad adyacente.

Si se enrutan a través del zócalo del gabinete, los conductos de ventilación requieren una altura mínima del zócalo de 3 15/16" y una profundidad de 2 3/8".

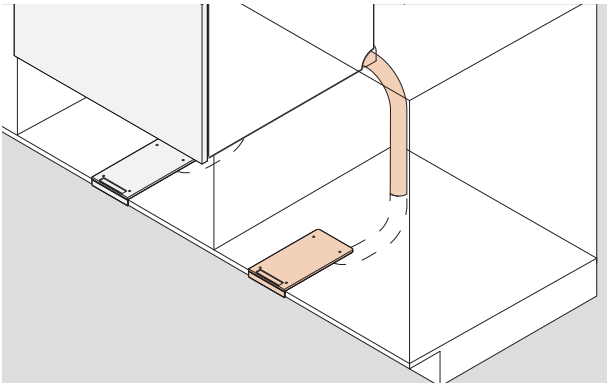


1. La manguera de ventilación se puede pasar al gabinete adyacente y luego al espacio del zócalo.

Alternativamente, se puede dirigir debajo del lavavajillas hacia el espacio del zócalo.

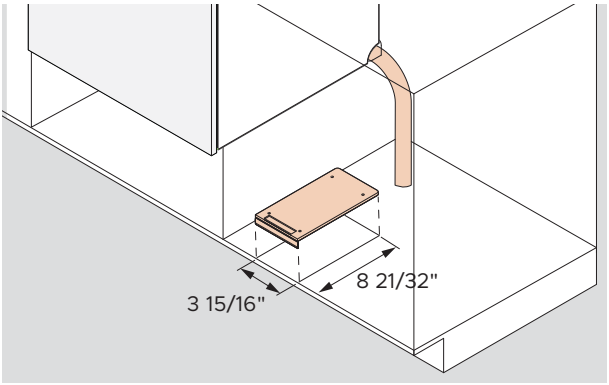

2. La abertura para el conducto de ventilación mide 3 15/16" × 8 21/32".

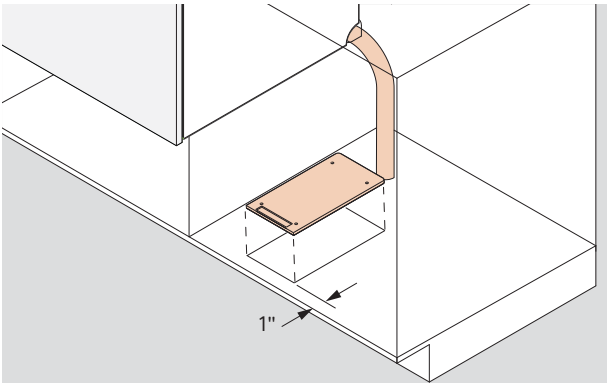


3. Gabinetes con marco:

El recorte debe colocarse a 1" hacia atrás del marco.

ANTES DE LA INSTALACIÓN - SERVICIOS


Consulte la Guía de planificación en fisherpaykel.com para conocer las opciones de servicio.

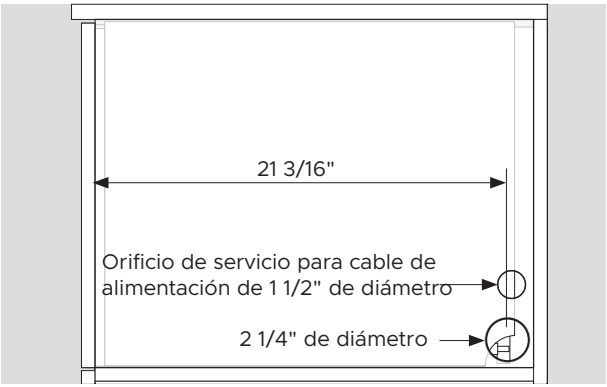


1. Se requiere un orificio de servicio de al menos 2 1/4" de diámetro en el costado del gabinete.

También se requiere un orificio separado de 1 1/2" para el cable de alimentación si se utiliza un cable flexible.

El centro del orificio debe estar a un mínimo de 21 3/16" de la parte frontal de la carcasa.

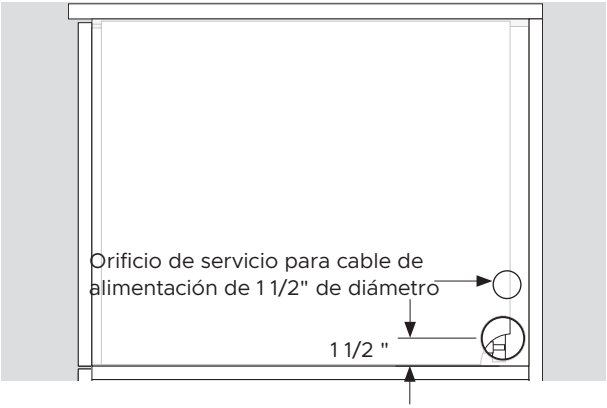


2. El centro del orificio debe estar a un máximo de 1 1/2" del estante.

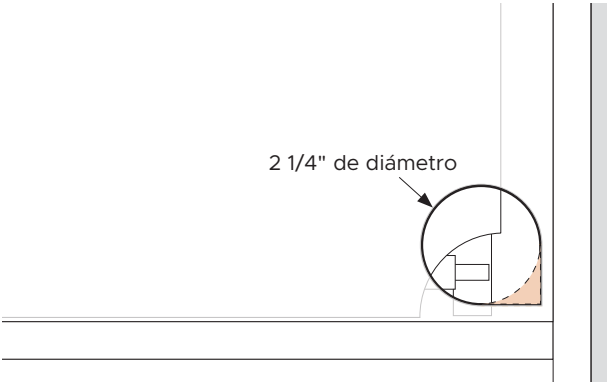


3. Si la manguera de ventilación se enruta a través del orificio de servicio, corte la esquina trasera.

DESEMBALAR TODOS LOS PRODUCTOS

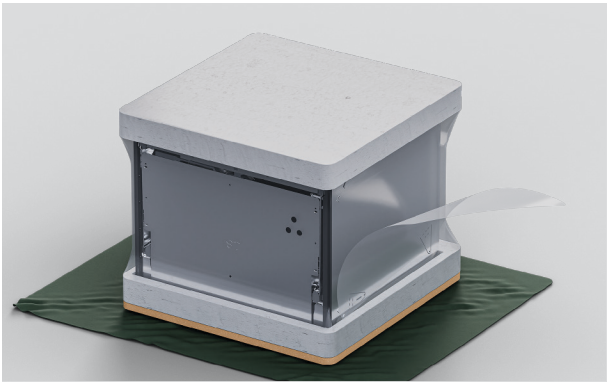

1. Retire la envoltura de plástico.

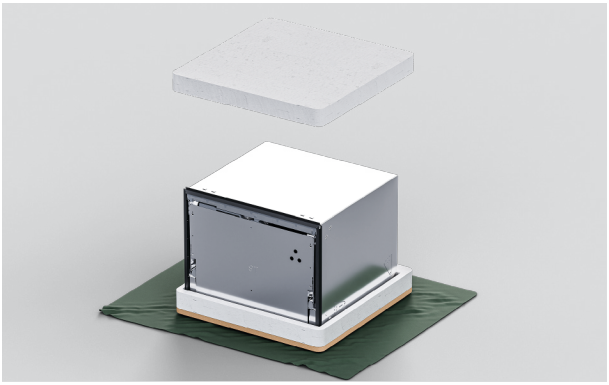


2. Quite el empaque superior.

Deje la base puesta para proteger la superficie del piso mientras mueve el lavavajillas.



3. No quite el soporte del cajón del frente del lavavajillas.

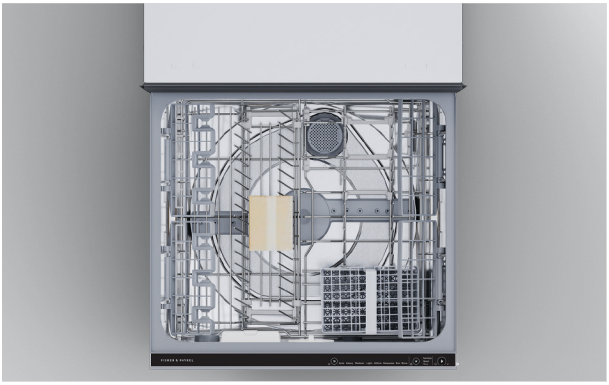

5. Retire la cinta del cajón y saque los accesorios y los paquetes de instalación de la tina.

Cierre el cajón y vuelva a colocar la cinta.



4. Deseche el embalaje de manera responsable.


CONEXIÓN FIJA (OPCIONAL)

Se requiere un electricista calificado para conectar directamente el lavavajillas.
Retire el cable de alimentación suministrado y complete conexión fija cerca de la cavidad.




1. Saque el cajón hasta la mitad para retirar la tina.

En cada lado del cajón, empuje las lengüetas de bloqueo hacia atrás.

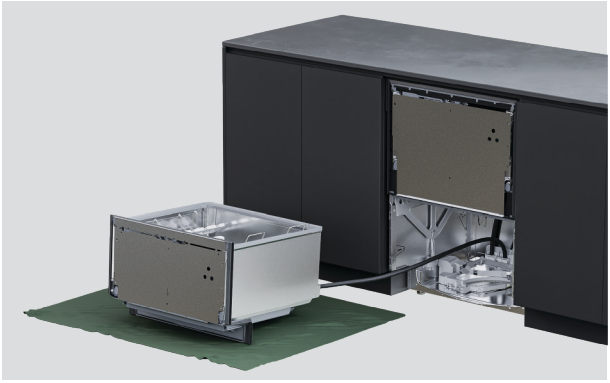


2. Coloque el cajón sobre una superficie protegida a la izquierda del electrodoméstico.


No estire ni desconecte las mangueras y los cables.

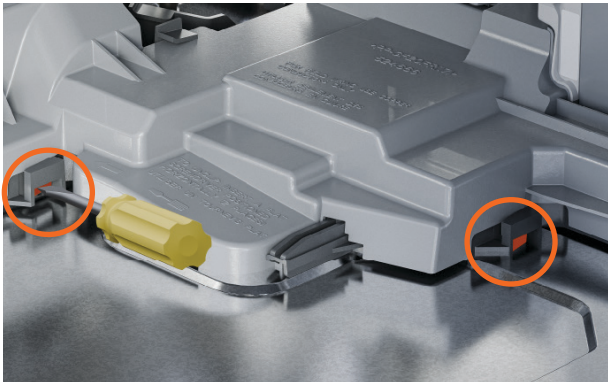

3. Con un destornillador de cuchilla plana, presione los clips y deslice hacia afuera la cubierta de acceso.

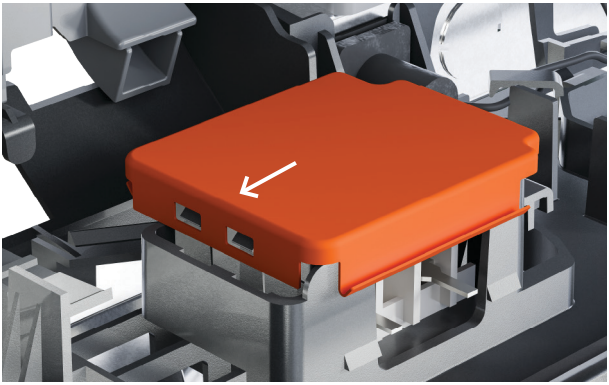


4. Deslice la tapa del bloque de terminales hacia un lado para desbloquear y abra para acceder al bloque de terminales.

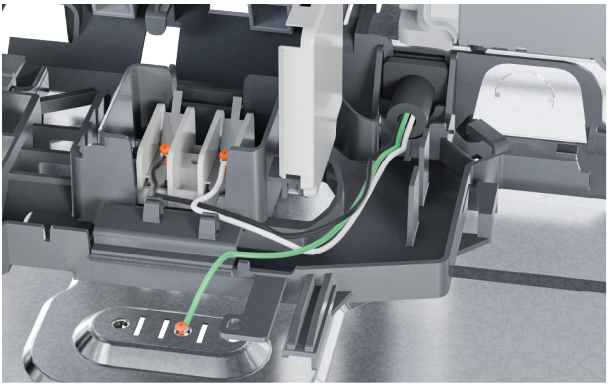

5. Desatornille los cables de fase (negro), neutro (blanco) y tierra (verde) del bloque de terminales y de la carcasa.




6. Corte con seguridad el cable desde el interior **y el** exterior de la moldura de alivio de tensión para retirarlo.

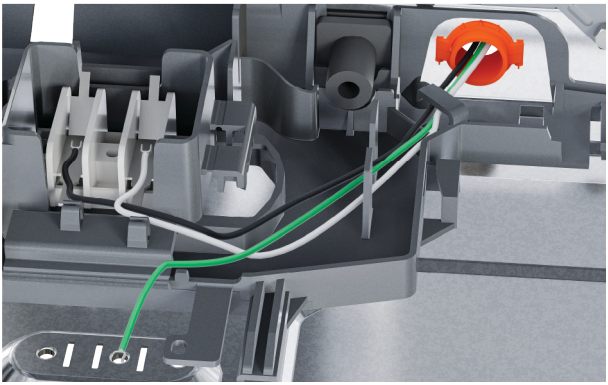


7. Instale una abrazadera de cable adecuada para el conducto a través del orificio metálico.


Asegúrese de que solo se usen conductores de cobre.

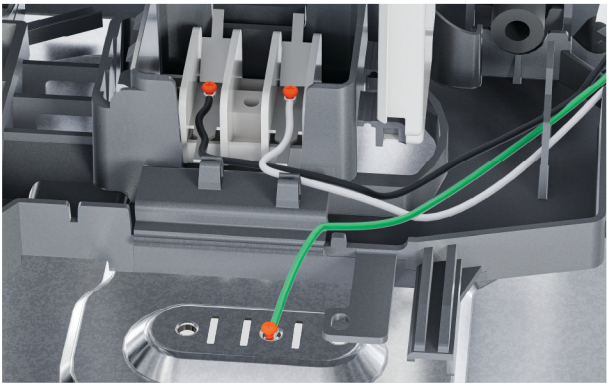

8. Fije los cables de fase (negro) y neutro (blanco) al bloque de terminales. Fije el cable de conexión a tierra (verde) a la carcasa.

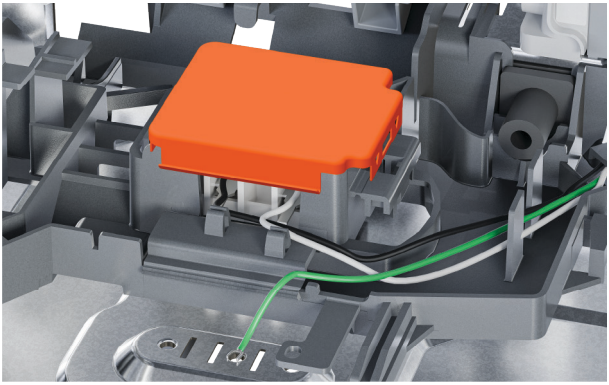

9. Abata la tapa del bloque de terminales y asegúrela.

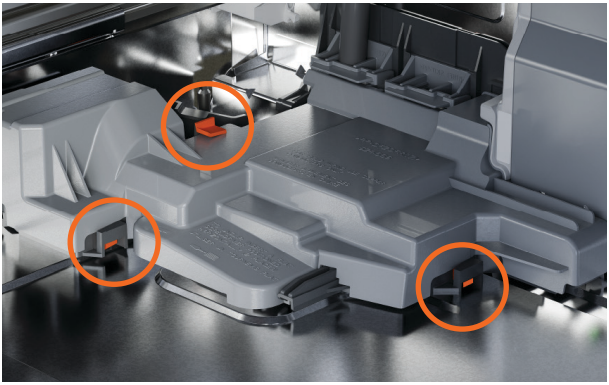

10. Vuelva a colocar la cubierta de acceso en su sitio.

Asegúrese de que los clips de bloqueo estén alineados.



11. Para reemplazar la tina, saque las guías de los cajones hasta la mitad.


Coloque la tina sobre las guías. Tire de las lengüetas de bloqueo hacia adelante y coloque el cajón en su lugar.

Asegúrese de que las mangueras no queden aplastadas ni torcidas al cerrar el cajón.

APLICAR CINTA DE SELLADO



1. Asegúrese de que la parte inferior de la encimera esté limpia y libre de polvo.

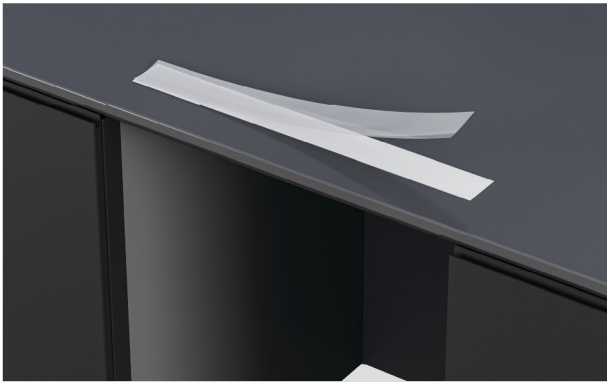

2. Retire la cubierta protectora de la cinta.




3. Aplique cinta de forma centrada a lo largo de la parte inferior de la encimera o el borde de la cavidad.

La cinta de sellado debe estar libre de arrugas, pliegues o burbujas de aire.


OPCIONES DE FIJACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

El lavavajillas debe estar fijado para permanecer en su lugar y evitar vibraciones. Se recomiendan tres puntos de fijación a cada lado de la carcasa.

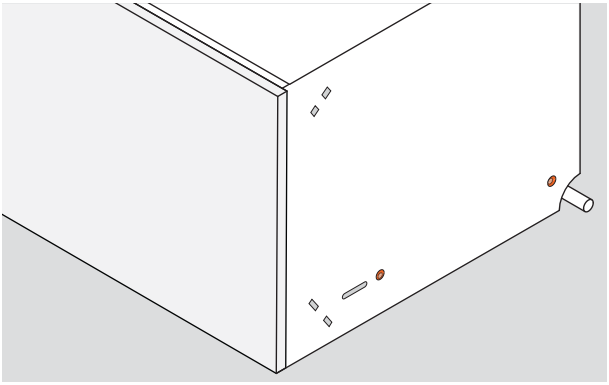

1. Fijación a través de los lados de la carcasa:


Los tornillos deben fijarse a través de los lados de la carcasa y en los lados del gabinete o empaques.

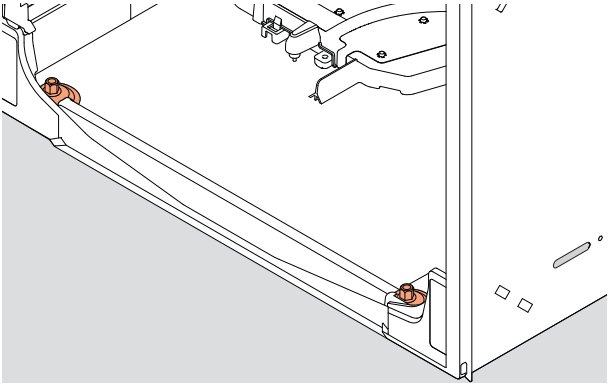

2. Fijación a través de la parte inferior de la carcasa:

Un tornillo puede fijarse a través de la parte inferior de la carcasa y en el estante desde el interior del lavavajillas.

Se suministran tornillos de fijación de 1 1/2" (38 mm) y arandelas.

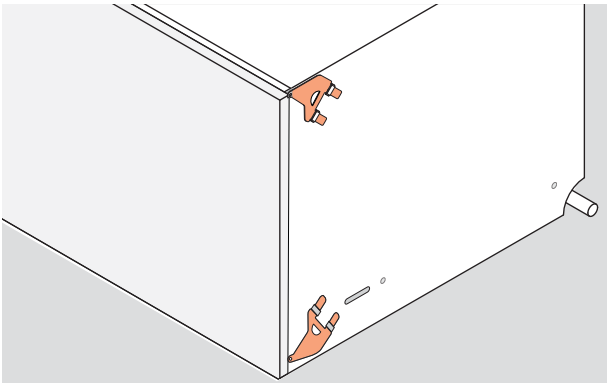


3. Fijación a través de soportes laterales:

Los conjuntos de soportes medios o superiores se pueden insertar en los lados de la carcasa y fijarse a los bordes del gabinete.


Ambos conjuntos pueden usarse si es necesario.

FIJAR LOS SOPORTES

Los soportes deben quedar planos sobre la carcasa con las lengüetas de bloqueo hacia afuera. Las lengüetas de bloqueo deben insertarse de forma adecuada a través de las ranuras para fijar los soportes.

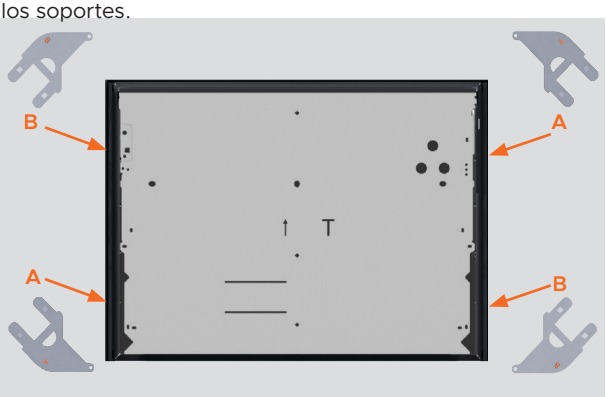

1. Ubique los conjuntos de soportes superior e inferior.

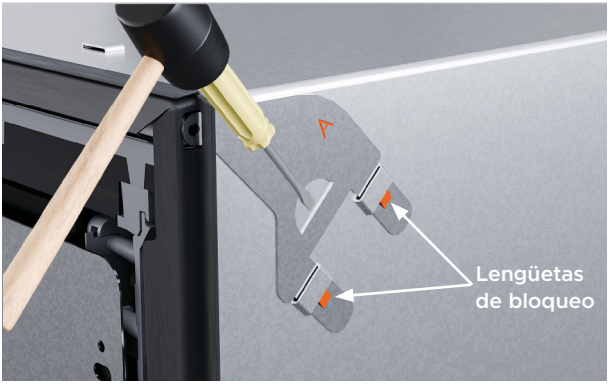

2. Si utiliza el conjunto de soportes superiores, insértelos en las ranuras y golpee suavemente con un mazo blando para asegurar.

Inserte la lengüeta del tornillo a través de la abertura en el sello de goma.




3. Si utiliza el conjunto de soportes inferiores, insértelos en las ranuras inferiores y golpee suavemente con un mazo blando para asegurar.

Inserte la lengüeta del tornillo a través de la abertura en el sello de goma.


FIJAR ESPACIADORES



1. Retire los cuatro espaciadores con una tira adhesiva.

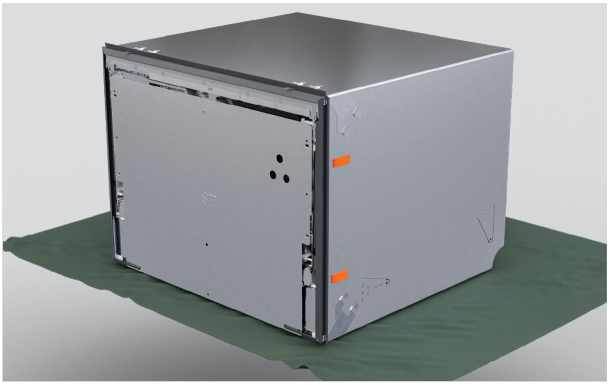


2. Coloque los espaciadores a cada lado del lavavajillas entre los soportes.

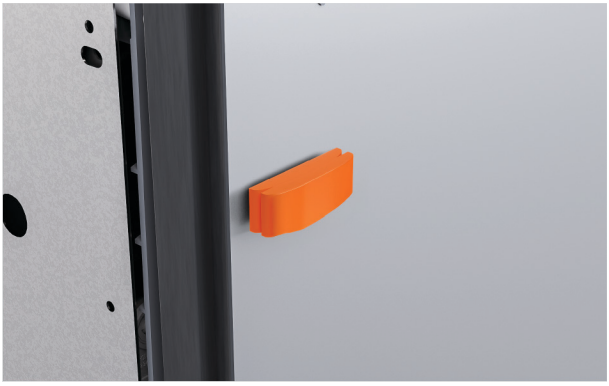

3. Si es necesario, se puede colocar un segmento espaciador más grande para ajustar el grosor.

CONECTE LA MANGUERA DE VENTILACIÓN

Consulte la guía de planificación en fisherpaykel.com para conocer las opciones de ventilación.

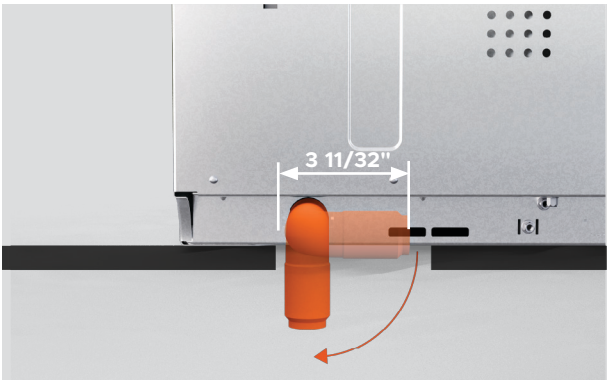


El conducto de ventilación se puede dirigir debajo del lavavajillas.

Asegúrese de que el tamaño del corte permita girar el codo de ventilación cuando el lavavajillas esté en la cavidad.



1. Gire el codo hacia la izquierda o hacia la derecha según la ubicación de ventilación.

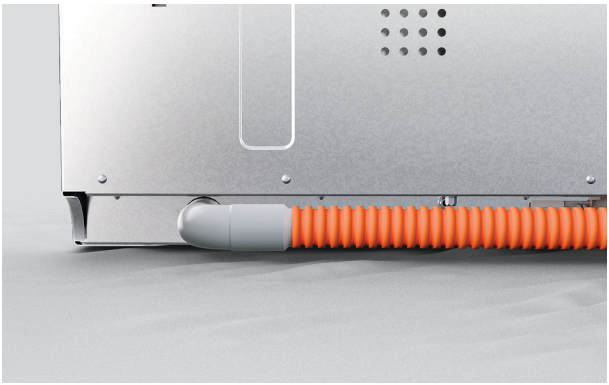

2. Si el conducto está dirigido hacia la izquierda o la derecha, empuje la manguera de ventilación sobre el codo firmemente para asegurarla.

EMPUJAR DENTRO DE LA CAVIDAD

El espacio mínimo entre el panel del cajón y la encimera o el marco es de 1/16".



1. Coloque las mangueras y los cables a través de los orificios de servicio y dentro de la cavidad adyacente.



2. Con cuidado, empuje el lavavajillas dentro de la cavidad, pasando las mangueras por los orificios de servicio a medida que avanza.

Evite aplastar o torcer las mangueras.




3. Coloque el panel sobre el soporte del cajón y ajuste la posición del lavavajillas dentro de la cavidad hasta que el frente del panel se alinee con las puertas del gabinete.


MIDA EL PANEL PERSONALIZADO

Si los anchos o las alturas de los paneles se extienden más allá de las dimensiones mínimas, asegúrese de que haya un pequeño espacio entre el panel personalizado y cualquier gabinete detrás de él.

El cajón debe sellarse completamente para evitar la fuga de humedad y la condensación, lo que podría dañar el panel personalizado.

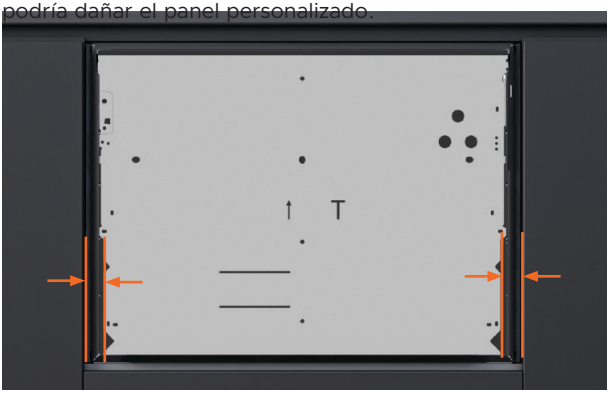


1. Mida la distancia desde las puertas del gabinete adyacente hasta los bordes del soporte del cajón.

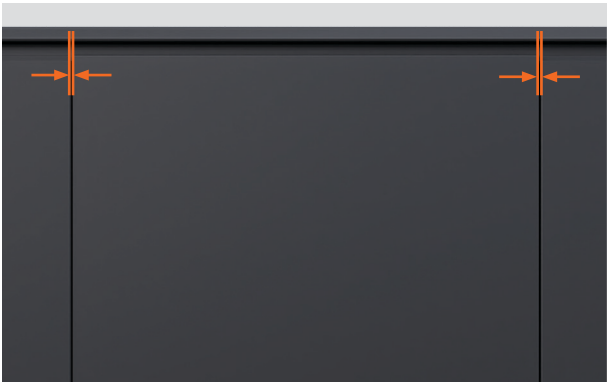

2. Reste el espacio requerido entre los paneles del gabinete de cada medición.


El espacio mínimo requerido para las puertas o cajones de los gabinetes adyacentes es 1/16".

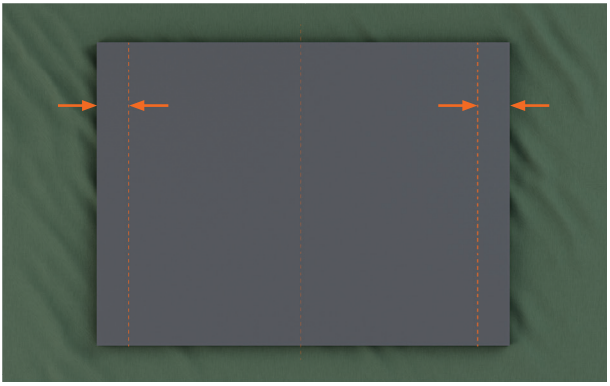

3. Utilice las medidas finales para marcar líneas verticales en la parte trasera del panel personalizado.


FIJE EL PANEL AL SOPORTE DEL CAJÓN

Los tornillos suministrados tienen una longitud de 5/8" (16 mm). Cuando el espesor del panel sea inferior a 3/4" en cualquier punto de fijación, utilice tornillos más cortos (no suministrados) para evitar perforar la cara del panel.

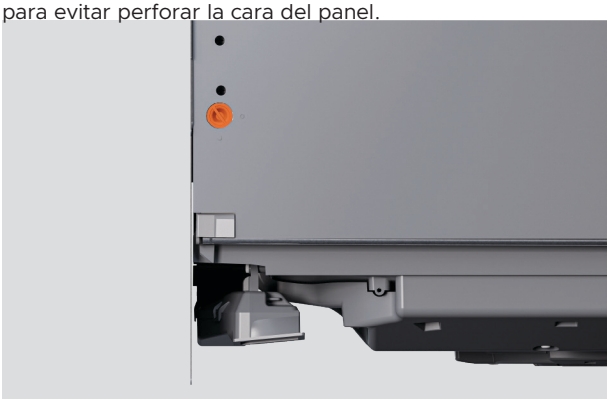

1. Gire los pasadores del soporte del cajón un cuarto de vuelta.

Utilice pinzas para extraer el pasador lateral.

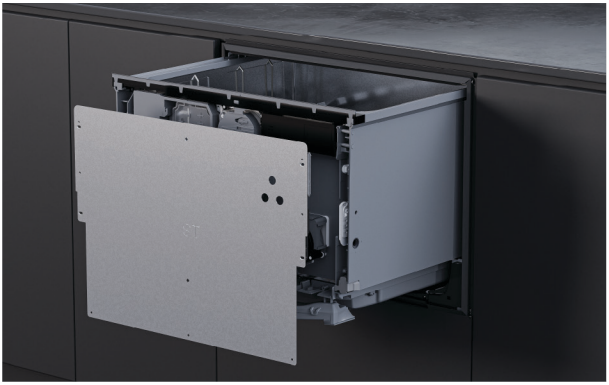

2. Retire el soporte del cajón tirando hacia abajo con firmeza y luego inclinándolo hacia afuera.


Desconecte el cable de tierra del soporte antes de retirarlo.



3. Coloque el soporte del cajón en el panel personalizado entre las líneas marcadas.


Asegúrese de que la parte inferior del panel del cajón se apoye sobre el soporte.

FIJE EL PANEL AL SOPORTE DEL CAJÓN

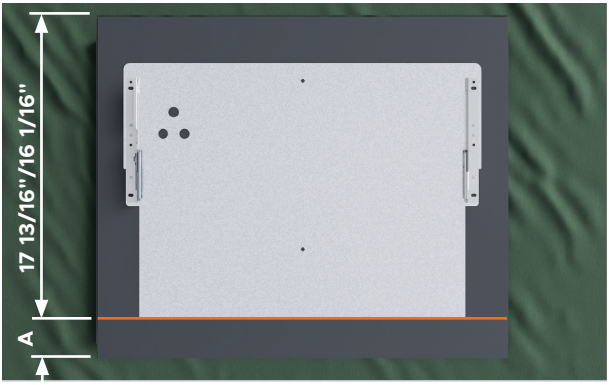

4. Para paneles extendidos en la parte inferior:

El soporte debe elevarse por encima del borde inferior del panel usando la altura de extensión (A).

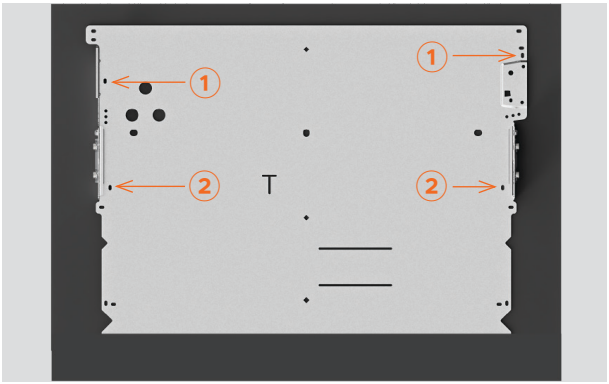

Fije un tornillo en cada ubicación marcada con ① y ②.


Es posible que se necesiten orificios piloto dependiendo del material del panel.



5. Coloque el panel en el lavavajillas.

Verifique que la separación entre el panel y las puertas del gabinete adyacente sea como mínimo 1/16".

FIJE EL PANEL AL SOPORTE DEL CAJÓN

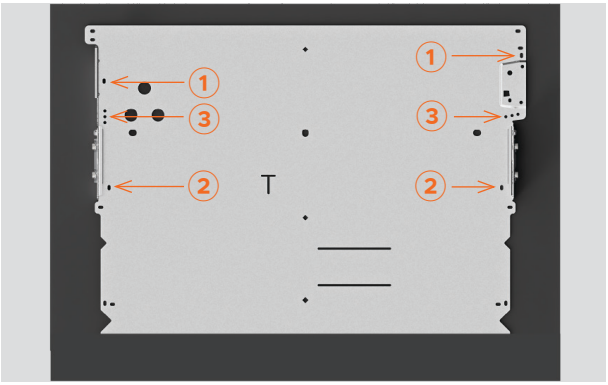


6. Apriete los tornillos en las posiciones ① y ②.

Agregue un tornillo a cada lado en uno de los tres orificios marcados con el ③.

Se requieren al menos tres tornillos a cada lado del soporte del cajón.

INSTALAR EL MÓDULO TOCAR PARA PAUSAR

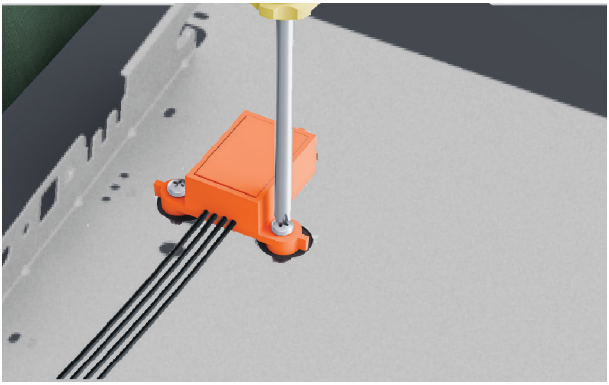

1. Fije el módulo Tocar para pausar al panel con los tornillos suministrados.




2. Verifique que el módulo esté orientado correctamente y fijado de manera segura para asegurar un funcionamiento adecuado.



3. Mueva el panel al lavavajillas.

Conecte el módulo Tocar para pausar al controlador.

ASEGURAR EL PANEL

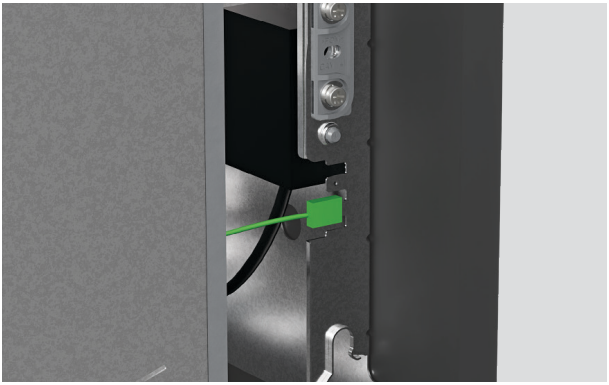


1. ⚠ Conecte el cable de tierra al soporte del cajón para garantizar un uso seguro.



2. Coloque el panel de nuevo en el lavavajillas. Inserte los pasadores laterales.

Gire los pasadores un cuarto de vuelta para asegurarlos.

AJUSTAR LA INCLINACIÓN DEL PANEL

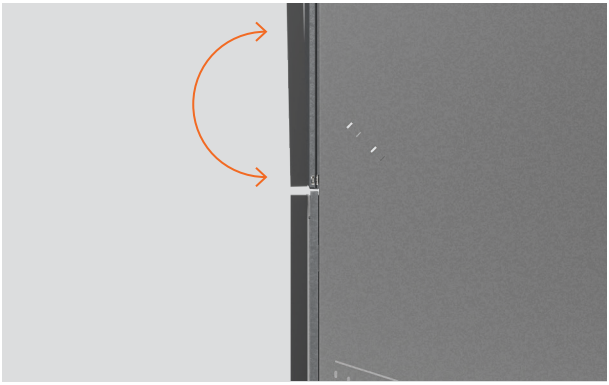

El panel personalizado puede requerir pequeños ajustes para alinearse con los frentes de los gabinetes existentes.




1. Ajustar la inclinación del panel

Inserte un destornillador Phillips en el orificio inferior que se encuentra sobre el pasador lateral y gírelo para ajustar.

Repita el procedimiento en el otro lado del cajón si es necesario.

FIJAR A TRAVÉS DE LA RANURA DE LA CARCASA

Las ranuras en los lados de la carcasa permiten que los tornillos se fijen temporalmente y que el lavavajillas se ajuste dentro de la cavidad. La alineación del panel puede verificarse antes de la fijación final.

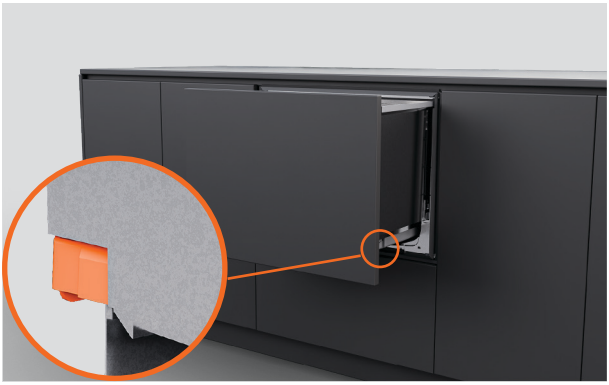


1. Saque el cajón hasta la mitad para retirar la tina.

En cada lado de la tina, empuje las lengüetas de bloqueo hacia atrás.



2. Coloque el cajón sobre una superficie protegida a la izquierda del electrodoméstico.

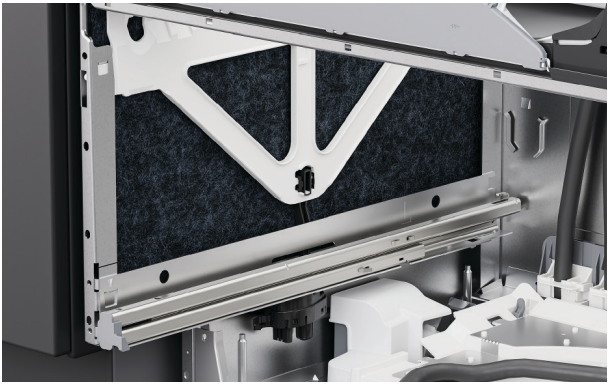


3. En los lados de la carcasa, levante el aislamiento.

FIJAR A TRAVÉS DE LA RANURA DE LA CARCASA



1. Inserte un tornillo en cada ranura de la carcasa para fijarlo al gabinete.

Ajuste parcialmente los tornillos asegurándose de que se puedan realizar ajustes.

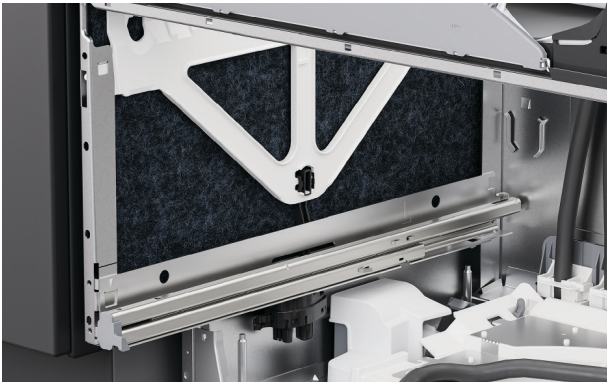


4. Vuelva a colocar el aislamiento asegurándose de que esté posicionado correctamente y no obstruya los rieles de los cajones.



5. Para reemplazar la tina, saque las guías de los cajones hasta la mitad.

Coloque la tina sobre las guías.

FIJAR A TRAVÉS DE LA RANURA DE LA CARCASA

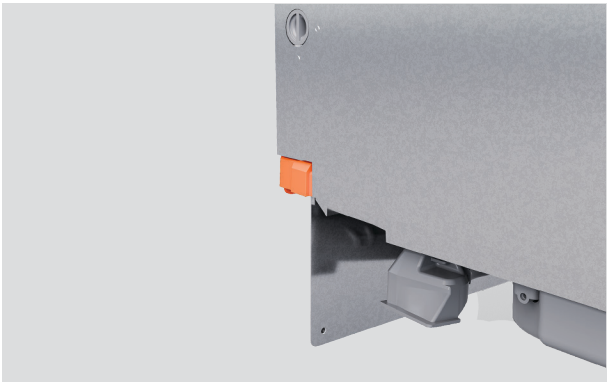

2. Tire de las lengüetas de bloqueo hacia adelante y coloque el cajón en su lugar.

Asegúrese de que las mangueras no queden aplastadas ni torcidas al cerrar el cajón.



3. Verifique que el panel esté alineado con los gabinetes circundantes.

Ajuste el lavavajillas en la cavidad si es necesario.

AJUSTE LA ALINEACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DEL PANEL



Ajuste hacia arriba y hacia abajo (vertical)

Inserte un destornillador en el segundo orificio sobre el pasador lateral y gírelo para ajustar.


Repita el procedimiento en el otro lado del cajón si es necesario.



Ajuste de lado a lado (horizontal)


En el lado izquierdo del cajón, inserte un destornillador en el tercer orificio sobre el pasador del soporte y gírelo para ajustar.

Gire en sentido horario para mover el panel hacia la derecha y en sentido antihorario para mover el panel hacia la izquierda.

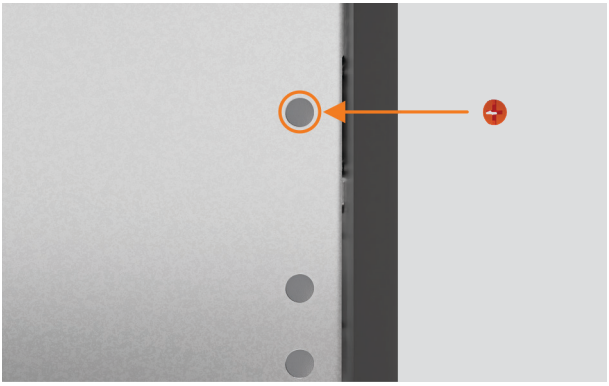


Cuando todos los ajustes sean definitivos y el lavavajillas esté instalado, localice las tapas de los tornillos e insértelas en los orificios de ajuste.

FIJAR A TRAVÉS DE LA CARCASA

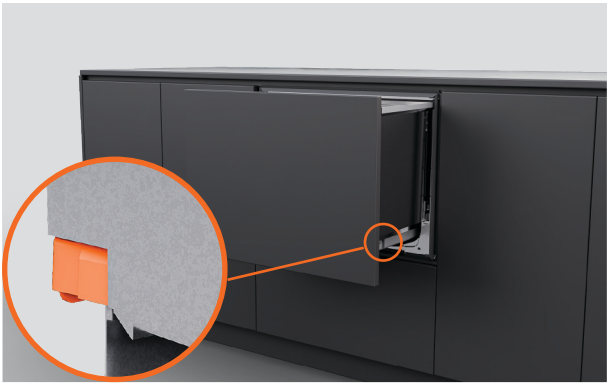


1. Saque el cajón hasta la mitad para retirar la tina.

En cada lado de la tina, empuje las lengüetas de bloqueo hacia atrás.

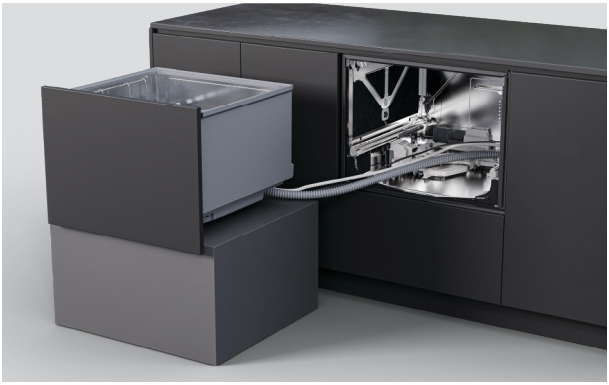


2. Coloque el cajón sobre una superficie protegida a la izquierda del electrodoméstico.

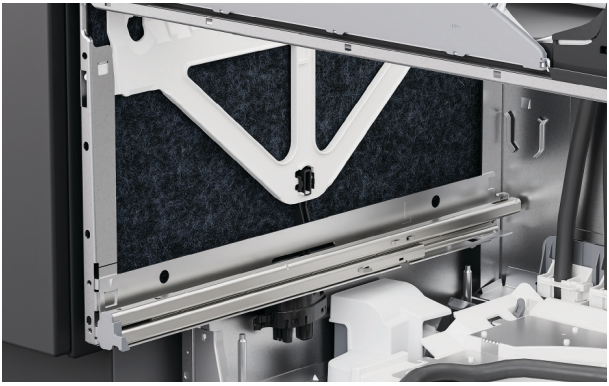


3. En los lados de la carcasa, levante el aislamiento.


FIJAR A TRAVÉS DE LA CARCASA

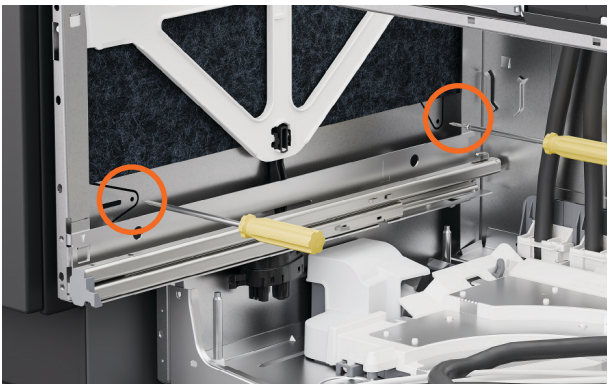


4. Inserte los tornillos a través de los dos orificios en cada lado de la carcasa.

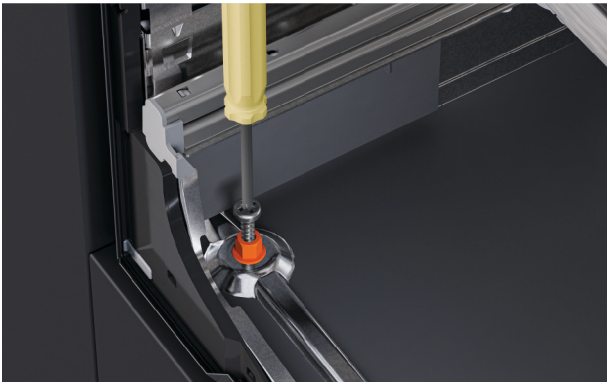

5. Inserte los tornillos y arandelas de 38 mm suministrados a través de los dos orificios frontales en la parte inferior de la carcasa.

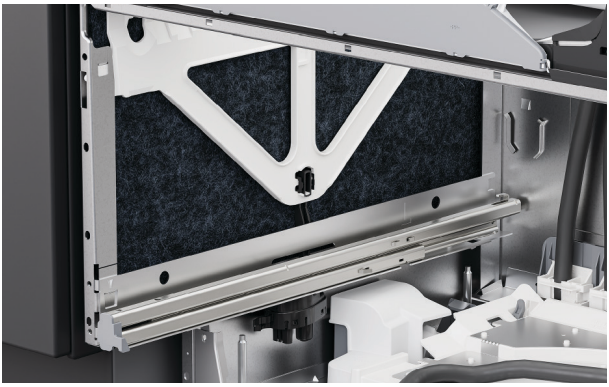

6. Asegúrese de que el aislamiento se reposicione correctamente y no obstruya las guías de los cajones.

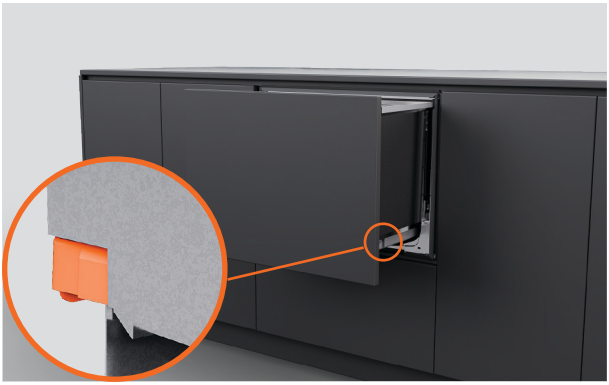

7. Coloque la cubeta de nuevo sobre las guías, tire de las lengüetas de bloqueo hacia adelante y encaje el cajón en su lugar.

ASEGURAR CON SOPORTES DE FIJACIÓN



1. Si utiliza soportes, abra parcialmente el cajón.


Levante el sello de goma y retire las cubiertas de los tornillos de la izquierda y la derecha de la moldura.




2. Fije los soportes laterales con los tornillos suministrados y vuelva a colocar las tapas de los tornillos.

INSTALAR VENTILACIÓN


La manguera de ventilación no debe exceder una longitud máxima de 63 pulgadas. No acorte la manguera.

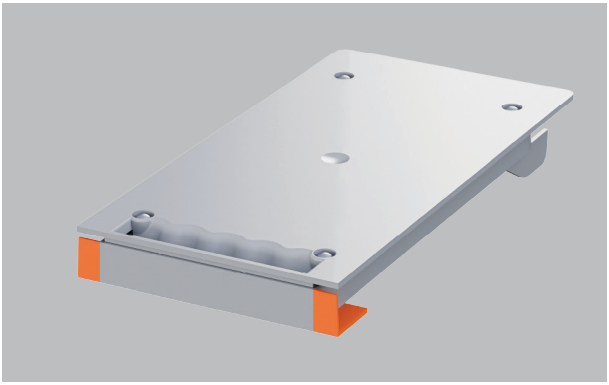

Si el gabinete está enmarcado o no se puede instalar en el borde del estante, corte el reborde del conducto de ventilación.

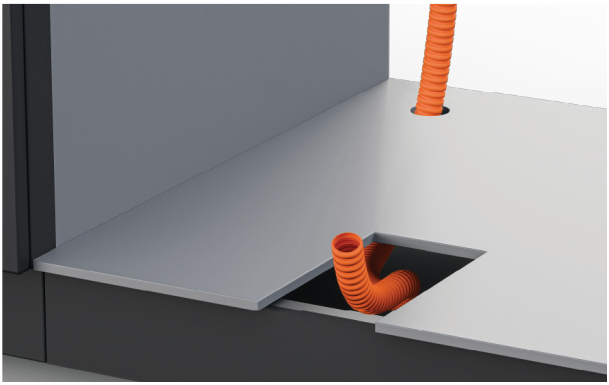


1. Introduzca la manguera de ventilación en el espacio del zócalo en el gabinete adyacente o debajo del lavavajillas, según sea necesario.

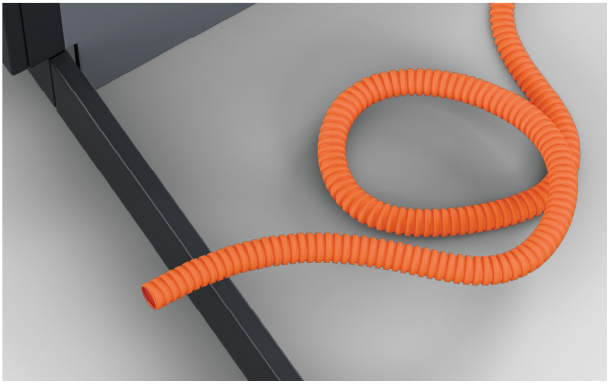


2. La manguera de ventilación puede enrollarse en el espacio del zócalo.


Asegúrese de que no haya dobleces o torceduras bruscas.

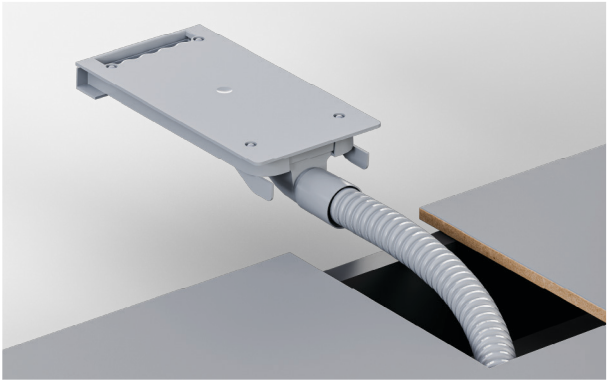

5. Pase el extremo de la manguera de ventilación a través de la abertura y fíjelo firmemente al conducto de ventilación.

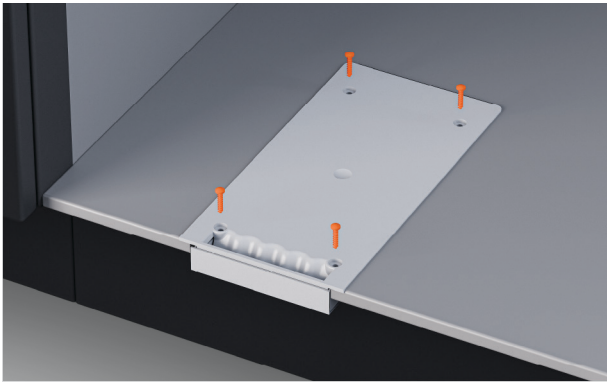

3. Asegure la ventilación con los tornillos proporcionados.

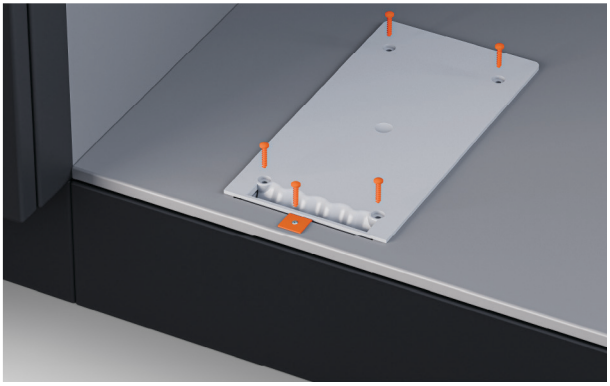

4. Para gabinetes con marco, instale el soporte y el tornillo incluidos en el kit de ventilación.


OPCIONES DE CONEXIÓN DE DRENAJE

Presión del agua de DD24ST4HI2: máx. 1 MPa (145 psi), mín. 0.1 MPa (14.5 psi).

Presión del agua de DD24ST4I2, DD24S4I2: máx. 1 MPa (145 psi), mín. 0.03 MPa (4.3 psi).


Conexión de agua: Manguera suministrada para adaptarse al accesorio de compresión macho de 3/8" (9 mm).

Temperatura recomendada: conexión de agua fría a 68°F (20°C).

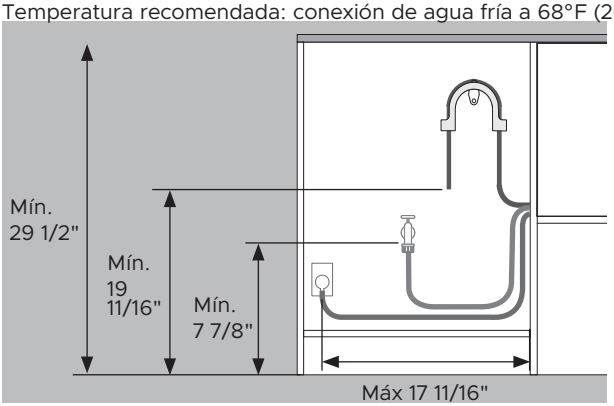


Las distancias son iguales para todas las instalaciones.

- Distancia del piso al soporte superior: mín. 29 1/2".
- Distancia del piso al extremo de la manguera de drenaje: mín.19 11/16".
- Distancia del piso a la entrada de agua:mín. 7 7/8".
- Distancia del lado del gabinete al centro del tomacorriente eléctrico si se instala el cable flexible: 17 11/16".

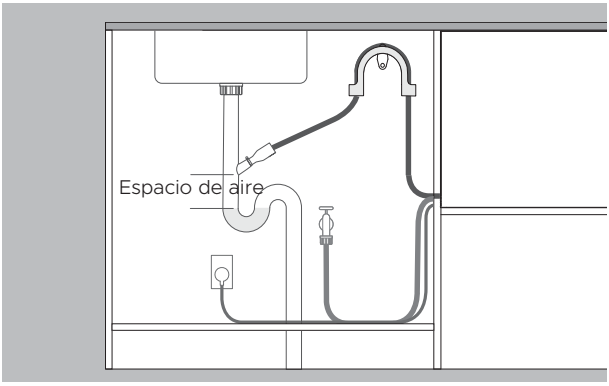

Drenaje dirigido al grifo


- El grifo debe estar más alto que el agua estancada, con un espacio de aire entre ambos, para evitar problemas de drenaje.
- Retire el exceso de manguera de drenaje para evitar que la manguera quede por debajo de la altura del grifo.

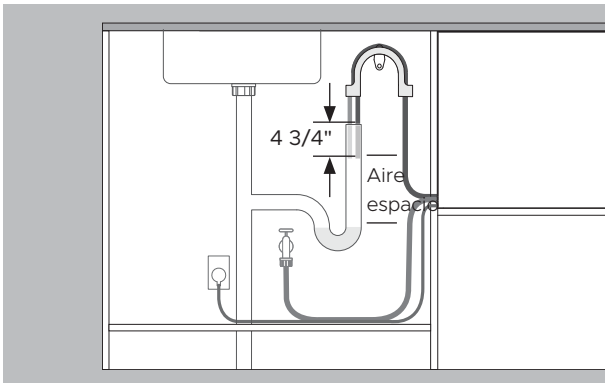


Drenaje dirigido a tubo vertical

- La manguera de drenaje debe estar más alta que el agua estancada, con un espacio de aire entre ambos, para evitar problemas de drenaje.
- Retire el exceso de manguera de drenaje.
- La manguera de drenaje no debe extenderse en el tubo vertical más de 4 3/4".

OPCIONES DE CONEXIÓN DE DRENAJE: ESPACIO DE AIRE INDIVIDUAL

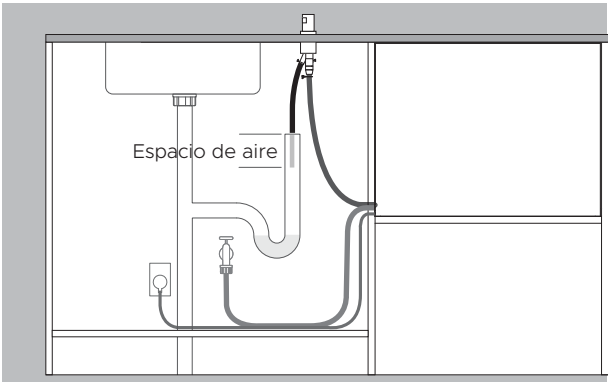

1. Instale el kit de espacio de aire único en la cubierta.

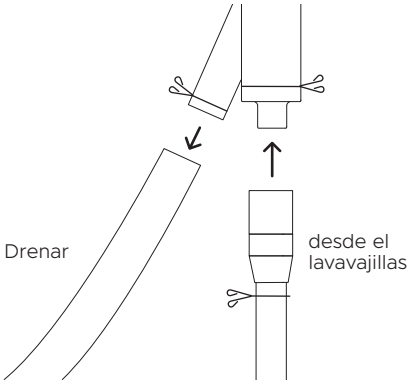

2. Enrosque los sujetacables en las mangueras.

Conecte las mangueras al conector de mangueras suministrado y asegúrelas con los sujetacables proporcionados.

Asegúrese de que cada manguera llegue en línea recta al conector para evitar dobleces que puedan restringir el drenaje.

INSTALAR DRENAJE

Asegúrese de que el soporte de la manguera de drenaje esté instalado adecuadamente y que la manguera esté bien pasada para evitar daños y problemas de drenaje.


El lavavajillas no debe vaciarse en agua estancada.

Si la manguera de drenaje suministrada no es lo suficientemente larga para llegar a la conexión de drenaje, hay disponible un kit de extensión de manguera de drenaje de 11 pies 9 3/4" en fisherpaykel.com.



1. Instale el soporte de la manguera de drenaje lo más cerca posible de la encimera, con una distancia mínima de 29 1/2" desde el piso.


Pase la manguera a través del soporte.

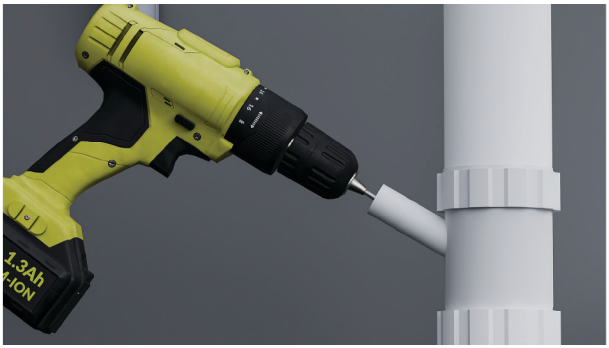

2. Para conectar a la T de drenaje:

Para evitar que las limaduras ingresen al sistema de tuberías, retire la T de drenaje antes de perforar.

Desconecte o perfore la T de drenaje con un diámetro mínimo de 1/2" antes de fijar la unión.

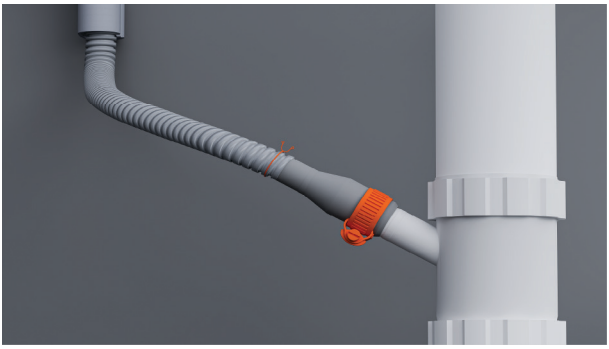

3. Enrosque el sujetacables sobre la manguera.

Conecte la manguera al conector de mangueras suministrado y asegúrela con el sujetacables proporcionado.


Asegúrese de que la manguera esté dirigida directamente al conector para evitar torceduras que puedan restringir el drenaje.

Recorte la manguera de drenaje si es necesario.



4. Para la conexión al tubo vertical:

Pase la manguera de drenaje a través de la guía de soporte y colóquela en el tubo de drenaje.

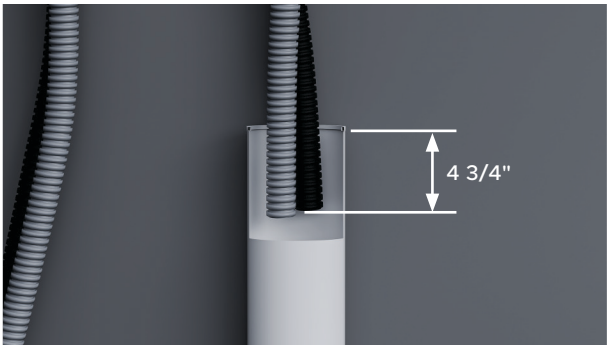


5. Asegúrese de que la manguera no se introduzca más de 4 3/4" en el tubo de drenaje para evitar que las aguas residuales regresen a la tina por efecto sifón.

La manguera se puede recortar si es necesario.

CONECTE LA ENTRADA DE AGUA

No encienda el suministro de agua antes de que se haya conectado la energía. El lavavajillas debe estar encendido para que se active la protección contra inundaciones.

Se requieren llaves de aislamiento para permitir cerrar el suministro de agua.

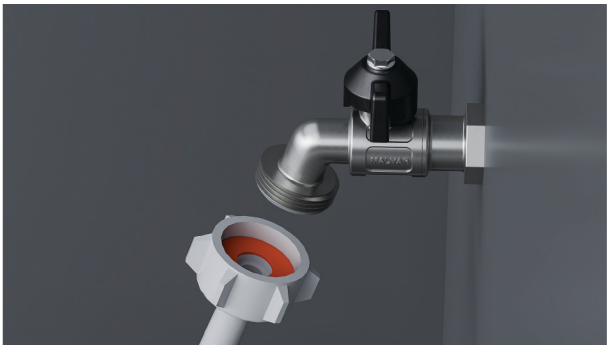

1. Verifique que la arandela de goma proporcionada esté colocada en el acoplamiento.



2. Conecte la manguera de entrada al grifo.

Asegúrese de que la manguera de entrada no esté torcida y que el grifo no esté tirante ni bajo presión.

No acorte la manguera de entrada.



3. Apriete a mano. Luego, con una llave o unas pinzas, gire 180° adicionales para asegurar la conexión. Evite apretar en exceso.


CONECTAR LA ALIMENTACIÓN

Requisitos eléctricos: 110V - 120V, 50 - 60Hz, minimum 5A

El tomacorriente debe ser accesible después de la instalación para su mantenimiento.



1. Conecte la alimentación.

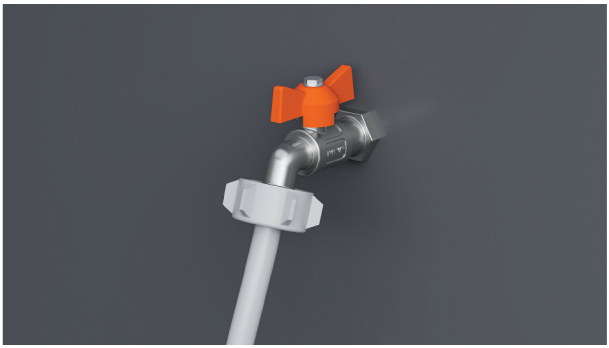

2. Verifique las conexiones de agua.

Encienda el suministro de agua y verifique si hay fugas.

El lavavajillas debe estar encendido para que se active la protección contra inundaciones.

Si se va a desconectar la energía, asegúrese de que el suministro de agua esté apagado.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL INSTALADOR

Instalación

- ☐ Si se desconecta la energía, asegúrese de cerrar el suministro de agua para evitar inundaciones.
- ☐ Verifique que todas las piezas estén instaladas correctamente y estén seguras.
- ☐ Verifique que se hayan respetado todos los espacios libres.
- ☐ Asegúrese de que el lavavajillas esté seguro y que el cajón se abra y cierre libremente sin resistencia.
- ☐ Asegúrese de que el panel esté colocado correctamente en el lavavajillas.
- ☐ Asegúrese de retirar cualquier embalaje o cinta que asegure las rejillas y el brazo rociador.
- ☐ Verifique que el brazo rociador esté en su lugar, montado correctamente y que gire libremente.
- ☐ Asegúrese de que el módulo Tocar para pausar esté montado de forma segura y funcione correctamente.
- ☐ Asegúrese de que la cinta de sellado se haya aplicado y esté libre de arrugas, pliegues o burbujas de aire.

Plomería

- ☐ Asegúrese de que cualquier tapón u obturador en la conexión de drenaje haya sido perforado y que se haya completado la conexión de drenaje.
- ☐ El conector de la manguera de drenaje no debe soportar el peso del exceso de material de la manguera. Mantenga la manguera de drenaje lo más extendida posible para evitar que se hunda. Cualquier excedente de la manguera de drenaje debe quedar del lado del lavavajillas del bucle de altura.
- ☐ Asegúrese de que la arandela de goma suministrada esté colocada en la manguera de entrada y bien apretada.
- ☐ Si conecta la manguera de drenaje al sifón del fregadero, asegúrese de que el bucle de altura esté al menos 5 7/8" por encima de la unión de la manguera de drenaje.
- ☐ Modelos de ablandadores de agua: ajuste la configuración del ablandador de agua desde la configuración predeterminada para que se adapte a la dureza del agua de la zona. Consulte la guía del usuario.
- ☐ Asegúrese de que el suministro de agua esté cerrado hasta que la energía esté conectada y encendida. El lavavajillas debe estar encendido para que se habilite la función de protección contra inundaciones.

Sistema eléctrico

- ☐ Asegúrese de que todas las pruebas eléctricas se hayan realizado conforme a las normativas locales.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL INSTALADOR

Prueba de funcionamiento

- ☐ Encienda los suministros de energía y agua, luego abra el cajón. Debería oír un pitido y ver que un indicador de programa se enciende en el panel de control.
- ☐ Agregue tres tazas de agua al cajón.
- ☐ Vaya a ENJUAGUE e inicie el programa.
- ☐ Verifique la función Tocar para pausar.
- ☐ Una vez que el ciclo de enjuague haya terminado, asegúrese de que el lavavajillas haya funcionado y drenado correctamente.
- ☐ Verifique que el suministro de agua se haya apagado correctamente.
- ☐ Verifique las conexiones de drenaje para detectar fugas.
- ☐ **Si el sitio queda sin energía después de completar la instalación, asegúrese de cerrar el suministro de agua para evitar inundaciones.**

Complete y conserve esta lista como referencia segura:

Modelo _____

N.° de serie _____

Fecha de compra _____

Comprador _____

Dirección del distribuidor _____

Nombre del instalador _____

Firma del instalador _____

Empresa de instalación _____

Fecha de instalación _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local Fisher & Paykel.

433791A 09.26