
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR À PORTES FRANÇAISES CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

Accéder aux spécifications de votre produit	11
Dégagements	12
Raccordement électrique	13
Raccordement d'eau	14

FISHER & PAYKEL


US CA

RÉFRIGÉRATEUR À PORTE FRANÇAISE

RF210ADYX1, RF210ADJX1, RF210AKJX1, RF210ADUX1, RF210ADPVX1



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccordements, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

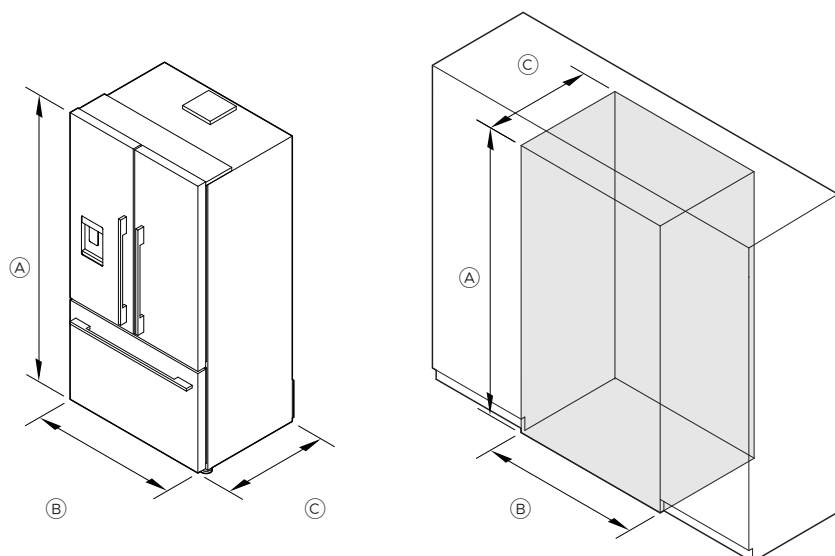

DIMENSIONS DU PRODUIT

	po	mm
(A) Hauteur totale	70 1/2	1790
(B) Largeur totale	35 5/8	905
(C) Profondeur totale*	27 3/16	690




* Exclut la poignée

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

	À NIVEAU		FIER	
	po	mm	po	mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité	70 7/8	1 800	70 7/8	1 800
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité	36 7/16	925	36 7/16	925
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité	27 9/16	700	25 1/8	638



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccordements, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

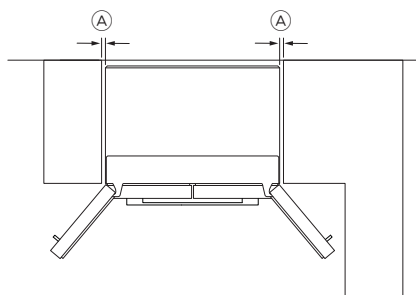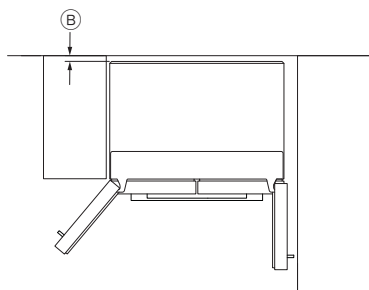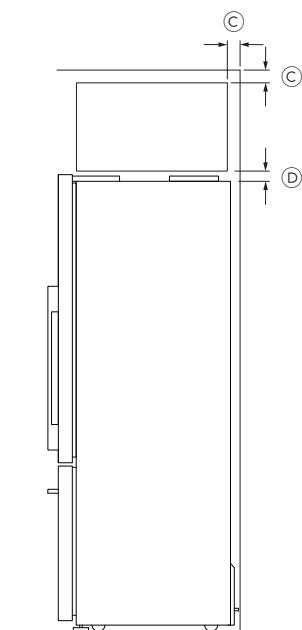

DIMENSIONS DE DÉGAGEMENT

	À NIVEAU ROTATION COMPLÈTE DE LA PORTE		À NIVEAU 90° DE ROTATION DE LA PORTE		FIER	
	po	mm	po	mm	po	mm
(A) Dégagement latéral	3/8	10	3/8	10	3/8	10
(B) Dégagement arrière (y compris le revêtement du compartiment arrière)	11/16	18	11/16	18	11/16	18
(C) Évent (au-dessus de l'armoire du réfrigérateur ou autour du haut de l'armoire)	2	50	2	50	2	50
(D) Dégagement supérieur (au-dessus de l'armoire du réfrigérateur)	2	50	2	50	2	50



RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS	
ENTRETIEN (A)	10
ALIMENTATION (Hz)	60
TENSION (V)	115V




Faites attention lorsque vous branchez l'eau pendant l'installation. Une installation adéquate aide à prévenir les fuites ou les dommages.

- Coupez l'alimentation en eau avant de brancher le tuyau.
- Assurez-vous que tous les tuyaux et raccords sont alignés et bien serrés.
- Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pliés, tordus ou endommagés.

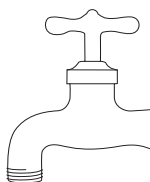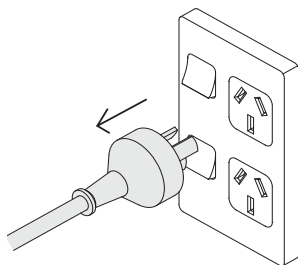


1. Assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas branché sur une alimentation électrique. Localisez le robinet d'isolement pour le raccordement à l'arrivée d'eau froide (raccords en T et robinet non fournis) et la trousse de filtre à eau.

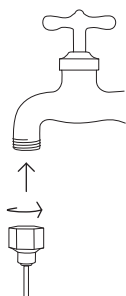


2. Fixez l'adaptateur de robinet avec le tube court au robinet d'isolement. Serrez à la main et serrez un tour supplémentaire avec une clé. Veillez à ne pas trop serrer.




3. Insérez l'extrémité du tube court de l'adaptateur de robinet dans l'une des extrémités du premier connecteur de tuyau, aussi profondément que possible.



4. Insérez une extrémité du tuyau d'eau dans l'autre extrémité du raccord du tuyau, aussi profondément que possible.

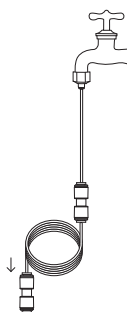


5. Insérez l'autre extrémité du tuyau d'eau dans une extrémité du deuxième raccord de tuyau, aussi profondément que possible.

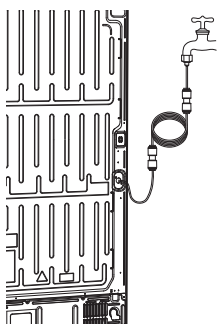

6. Raccordez l'autre extrémité du deuxième raccord au tuyau fixé à l'arrière du produit.

Poussez le tuyau aussi loin que possible dans le connecteur.

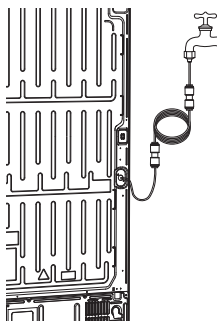

7. Vérifiez les raccordements, ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

