
VÄRMELÅDA

INSTALLATIONSGUIDE

Komponenter som krävs	3
Åtkomst till dina produktspecifikationer	4
Packa upp produkten	7
Position i hålutrymme	8
Montera lådpanelen	10
Justera lådan	12
Checklista	13

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

INTEGRERAD
WB60SDTEI3, WB60SDEI3

KOMPONENTER SOM KRÄVS

..... VERKTYG

Medföljer ej

- ↳ T20 stjärnskruvmejsel
- ↳ 5 mm insexnyckel
- ↳ Vattenpass
- ↳ Mellanlägg

..... DELAR



Medföljer

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ↳ Strömkablar (1) | ↳ Skydd för fästen (6) |
| ↳ T20 träskruvar (4) | ↳ Distanshållare för fäste (1) |
| ↳ T20 maskinskravar (6) | ↳ Gallerhylla (1) |
| ↳ Sidofästen (2) | |



I planeringsguiden hittar du fullständiga produkt-, skåp- och servicespecifikationer. För att komma åt planeringsguiden skannar du QR-koden eller besöker fisherpaykel.com/specify. Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.

STANDARD-MODELLER

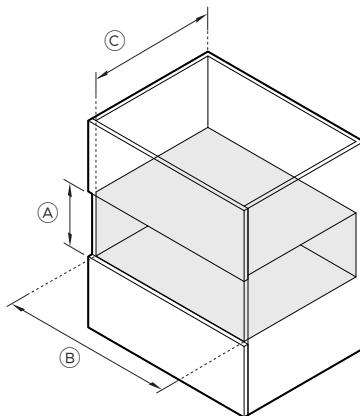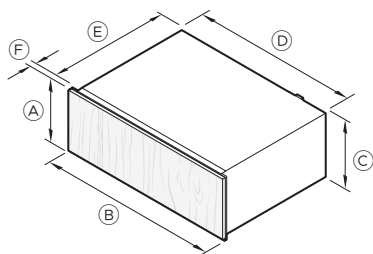

PRODUKTMÅTT	mm
(A) Total höjd	140
(B) Total bredd	559
(C) Chassihöjd	140
(D) Chassibredd	559
(E) Chassidjup	566
(F) Tjocklek på frontpanel	min 16



HÅLUTRYMMETS MÅTT	mm
(A) Minsta invändiga höjd i hålutrymmet	142
(B) Minsta invändiga bredd i hålutrymmet	560
(C) Minsta invändiga djup i hålutrymmet*	570
Rekommendationer för skåphöjd	144
Rekommendationer för skåpbredd	600

*Mått från chassits framsida.



I planeringsguiden hittar du fullständiga produkt-, skåp- och servicespecifikationer. För att komma åt planeringsguiden skannar du QR-koden eller besöker fisherpaykel.com/specify. Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.

HÖGA MODELLER

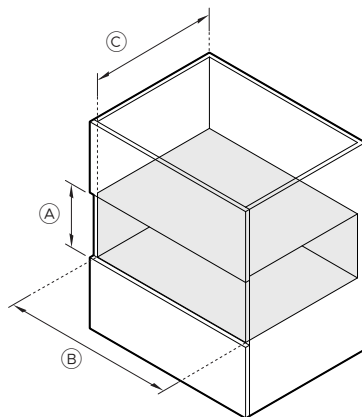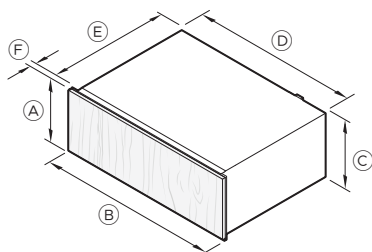

PRODUKTMÅTT	mm
(A) Total höjd	290
(B) Total bredd	559
(C) Chassihöjd	290
(D) Chassibredd	559
(E) Chassidjup	566
(F) Tjocklek på frontpanel	min 16


HÅLUTRYMMETS MÅTT	mm
(A) Minsta invändiga höjd i hålutrymmet	292
(B) Minsta invändiga bredd i hålutrymmet	560
(C) Minsta invändiga djup i hålutrymmet*	570
Rekommendationer för skåphöjd	294
Rekommendationer för skåpbredd	600

*Mått från chassits framsida.



fisherpaykel.com/specify

1. Se planeringsguiden för specifikationer för skåp, hålutrymme, paneler och service.

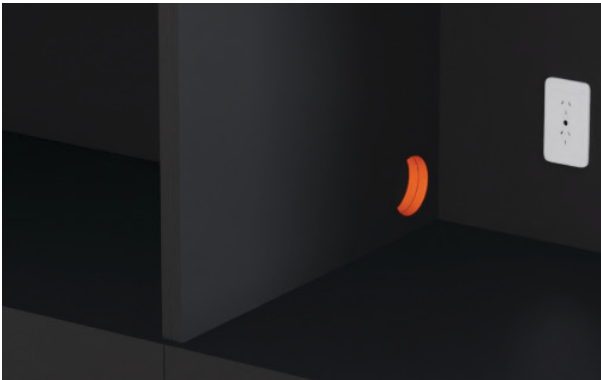

2. Se till att skåpet uppfyller de minsta hålutrymmesspecifikationerna som krävs.

Skåpet måste vara plant och fyrkantigt för att förhindra behovet av produktjusteringar som mellanlägg.



1. Ta försiktigt ut värmelådan och tillbehörslådan ur förpackningen.



2. Bortskaffa förpackningen på ett ansvarsfullt sätt.


POSITION I HÅLUTRYMMET




1. Använd den medföljande distanshållaren för att placera skåpets fästen på rätt djup. Fäst fästena i skåpet med fyra T20 träsruvar.




2. Anslut strömkabeln till produkten och strömförsörjningen.

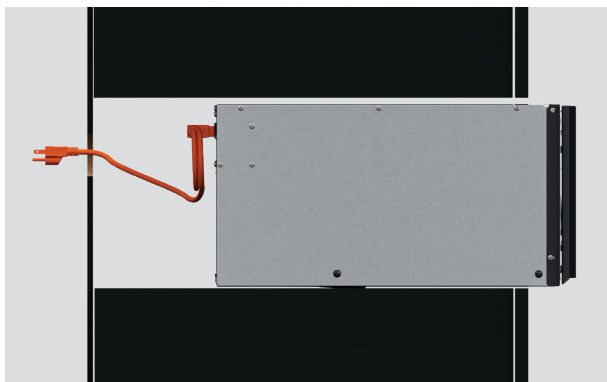

3. Applicera skyddstejp på intelliggande skåp paneler innan produkten lyfts på plats.

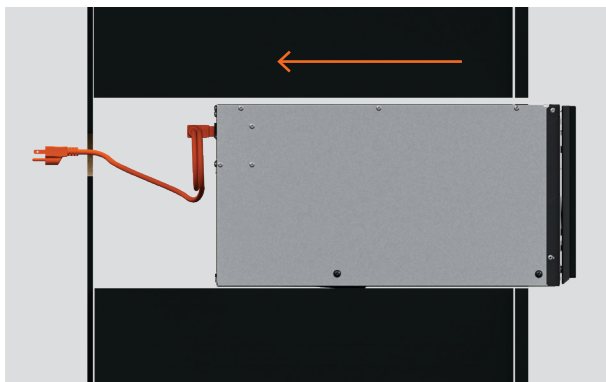


3. Skjut försiktigt in värmelådan i skåpet.

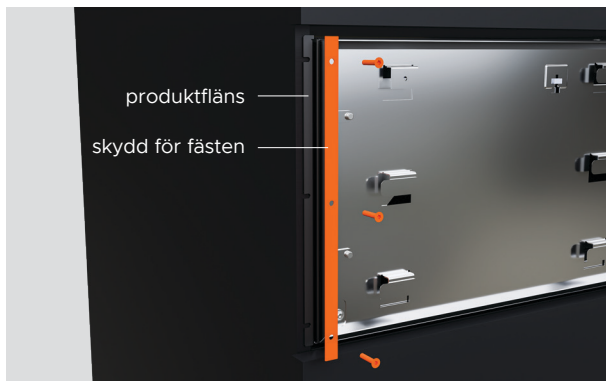


4. Spänn fast skydden och produktflänsen på skåpsfästena med fyra T20 maskinskrivar.




1. Ta bort den självhäftande baksidan från dörrfästena. Böj fästena ytterligare för att förlänga dem vid behov. Justera noggrant den anpassade panelen mot produkten och tryck på plats.

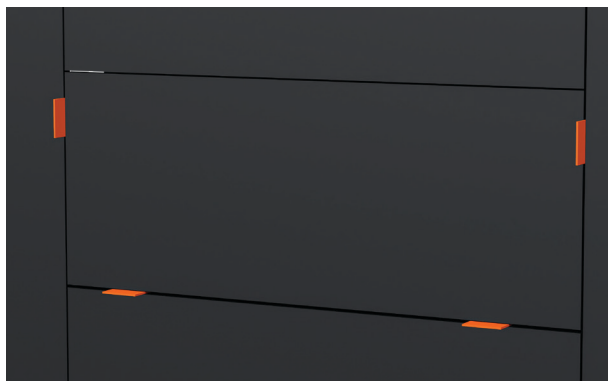

2. Använd mellanlägg om det behövs, justera den anpassade panelen för att uppnå jämna gap. Tryck panelen mot tejpens för att hålla den på plats.

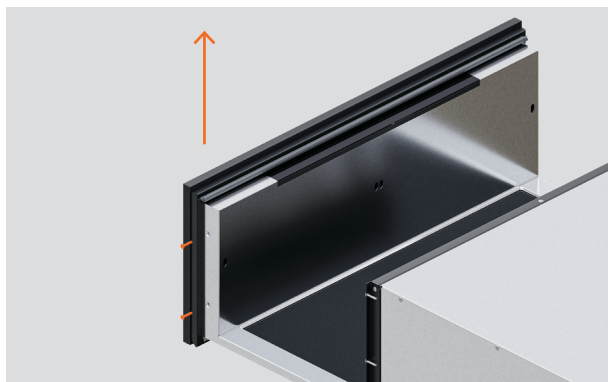


3. Öppna lådan helt och ta bort de två T20-skruvarna från båda sidor av ramen. Skjut dörrkarmen uppåt och lyft av den från lådan.

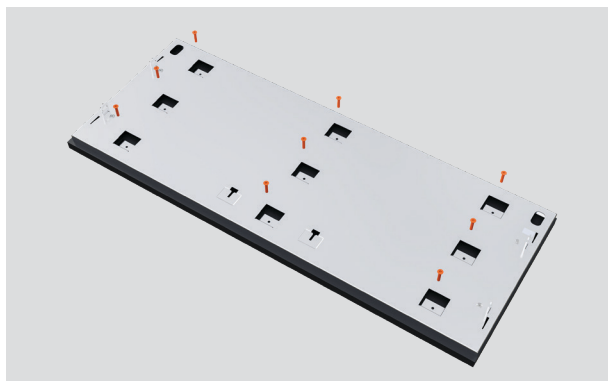


4. Borra pilothål genom dörrkarmen i den anpassade panelen. Borra inte genom panelen.

Sätt fast panelen i dörren med sex T20 träskruvar.

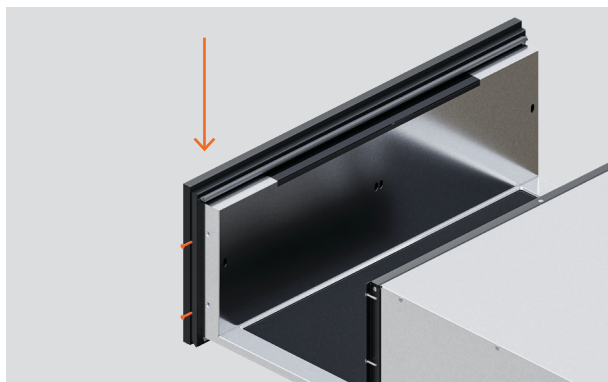

5. Montera panelen från botten först, skjut in den och sedan ner. Spänn fast panelen i dörren med två T20 träskruvar på varje sida.

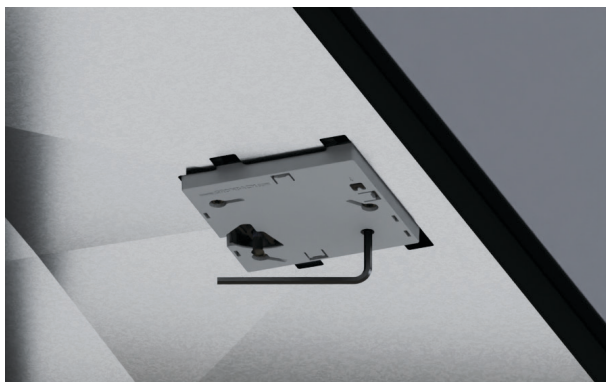


1. Justera djupet:

Öppna lådan helt.


Använd en insexnyckel för att justera frontpanelens position med upp till 4 mm.

Vrid medurs för att flytta panelen bakåt, eller moturs för att flytta den framåt.

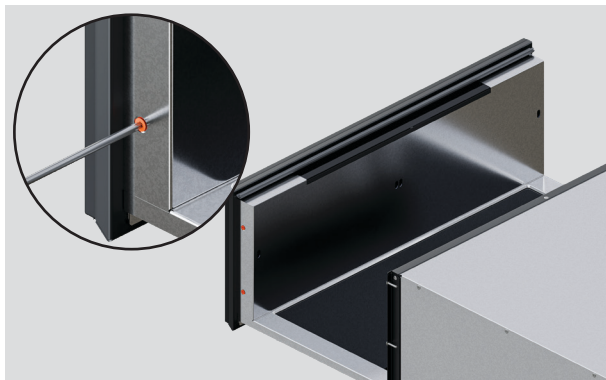

1. Justera höjd:

Öppna lådan helt och lossa T20 stjärnskruvarna en aning.

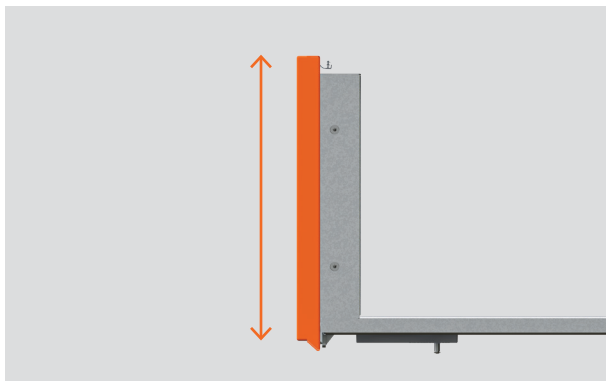

2. Justera höjd:

Justera lådans höjd med upp till 2 mm och dra åt skruvarna igen för att fästa.

CHECKLISTA

Installationskontroller

- ▢ Alla avstånd är korrekta. Se planeringsguiden för mer detaljer.
- ▢ Produkten är inriktad och är ordentligt monterat i skåpet.
- ▢ Allt invändigt emballage är avlägsnat.
- ▢ Frånskiljaren är lätt att nå.

Testa driften

- ▢ Öppna lådan.
- ▢ Tryck på knappen för att slå på den.
- ▢ Stäng lådan.
- ▢ Efter 5–10 minuter, öppna lådan för att kontrollera att den värms upp.
- ▢ Tryck på strömbrytaren för att stänga av den innan du stänger lådan.

Fyll i och spara för framtida bruk:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Inköpare _____

Återförsäljares adress _____

Installatörens namn _____

Installatörens underskrift _____

Installationsföretag _____

Installationsdatum _____

