
REFRIGERADOR-CONGELADOR DE PUERTA FRANCESA **CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN**

Acceder a las especificaciones de su producto	19
Distancias mínimas	20
Conexión eléctrica	21
Conexión de agua	22

FISHER & PAYKEL


US CA

FRIGORÍFICO CON PUERTA FRANCESA Y CONGELADOR

RF210ADYX1, RF210ADJX1, RF210AKJX1, RF210ADUX1, RF210ADPVX1



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

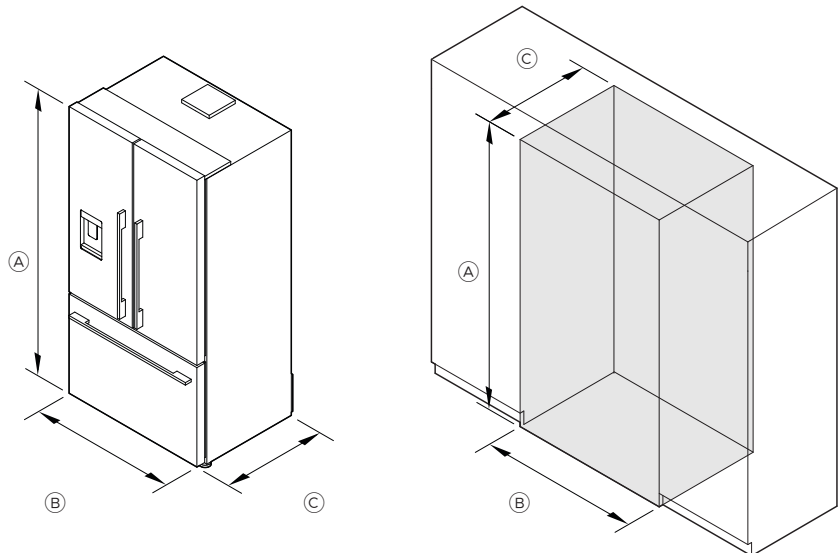




DIMENSIONES DEL PRODUCTO	in	mm	DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	ENJUAGAR		ORGULLOSO	
				in	mm	in	mm
(A) Altura total	70 1/2	1790	(A) Altura interior mínima de la cavidad	70 7/8	1800	70 7/8	1800
(B) Ancho total	35 5/8	905	(B) Ancho interior mínimo de la cavidad	36 7/16	925	36 7/16	925
(C) Profundidad total*	27 3/16	690	(C) Profundidad interior mínima de la cavidad	27 9/16	700	25 1/8	638

* no incluye la manija

DISTANCIAS MÍNIMAS



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

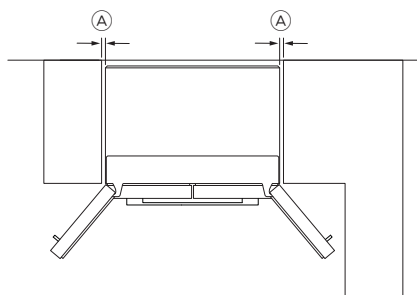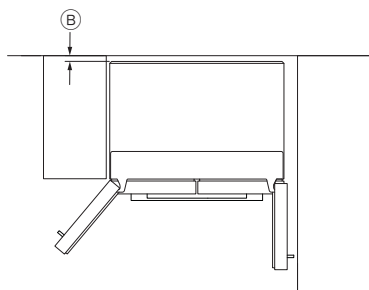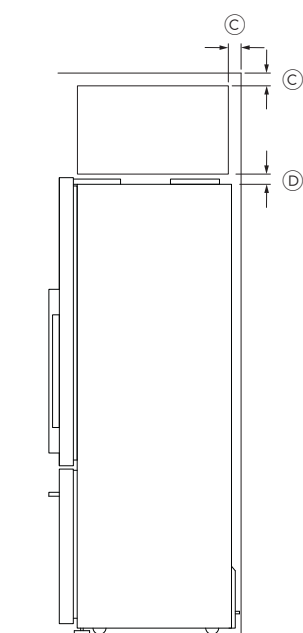

DIMENSIONES DEL ESPACIO LIBRE

	AL RAS ROTACIÓN COMPLETA DE LA PUERTA		AL RAS 90° ROTACIÓN DE LA PUERTA		ORGULLOSO	
	in	mm	in	mm	in	mm
(A) Distancia mínima lateral	3/8	10	3/8	10	3/8	10
(B) Distancia mínima trasera (incluyendo la cubierta del compartimento trasero)	11/16	18	11/16	18	11/16	18
(C) Rejilla de ventilación (arriba del gabinete del refrigerador o alrededor de la parte superior del gabinete)	2	50	2	50	2	50
(D) Distancia mínima superior (arriba del gabinete del refrigerador)	2	50	2	50	2	50



CONEXIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES	
SERVICIO (A)	10
SUMINISTRO (Hz)	60
VOLTAJE (V)	115 V




Tenga cuidado al conectar el agua durante la instalación. Una instalación correcta ayuda a evitar fugas o daños.


- Cierre el suministro de agua antes de conectar la manguera.
- Asegúrese de que todas las mangueras y los accesorios estén bien alineados y apretados.
- Cerciórese de que las mangueras no estén dobladas, torcidas ni dañadas.

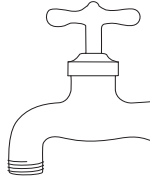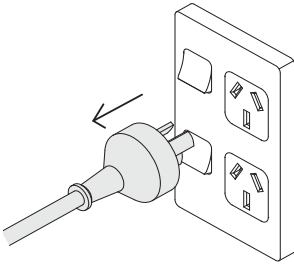


1. Verifique que el refrigerador no esté enchufado a una fuente de alimentación. Localice la llave de aislamiento para la conexión de agua fría (la conexión en T y el grifo no están incluidos) y el kit de filtro de agua.

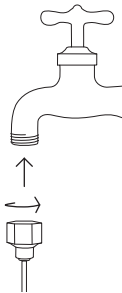


2. Sujete el adaptador del grifo con tubo corto al grifo de aislamiento. Apriete con la mano y dé una vuelta adicional con una llave. Tenga cuidado de no apretar en exceso.




3. Inserte el extremo del tubo corto del adaptador de grifo en un extremo del primer conector de manguera hasta el fondo.



4. Inserte un extremo de la manguera de agua en el otro extremo del adaptador hasta el fondo.

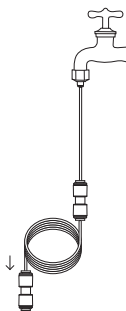


5. Inserte el otro extremo de la manguera de agua en un extremo del segundo adaptador de manguera hasta el fondo.

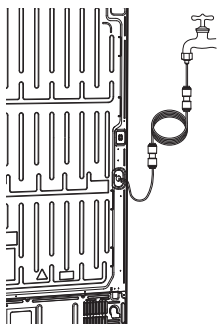

6. Conecte el otro extremo del segundo adaptador de manguera a la manguera conectada a la parte posterior del producto.

Empuje hasta el fondo la manguera dentro del conector.

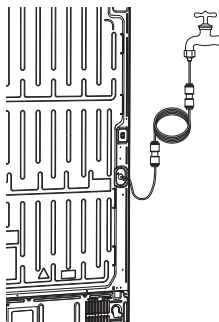

7. Verifique las conexiones, encienda el suministro de agua y verifique si hay fugas.

