
VAKUMOINTILAATIKKO

ASENNUSOPAS

Tarvittavat komponentit	3
Tuotetietojen tarkistaminen	4
Tuotepaketin avaaminen	6
Ilmansuodattimen asentaminen	7
Kuljetusruuvien irrottaminen	8
Kaatumisenestokannattimen asentaminen	9
Sijainti syvennyksessä	10
Vetolaatikon säätäminen	11
Syvennykseen kiinnittäminen	12
Tarkistuslista 13	

MINIMALISTINEN
VB60SMG3, VB60SMB3

CONTEMPORARY
VB60SCX3

..... TYÖKALUT

Ei sisälly

- ☐ T20-kärjellä varustettu ruuvinväännin
- ☐ 5 mm:n (3/16") kuusiokoloavain
- ☐ Tasapäinen ruuvimeisseli
- ☐ Pihdit
- ☐ Säästölevyt



..... OSAT

Sisältyy

- ☐ Virtajohdot (1)
- ☐ T20 4x20 -uppokantaruuvit (4)
- ☐ T20 4x15 -ruuvit (4)
- ☐ Kaatumisenestokiinnike (2)
- ☐ Ulkoinen imurointitarvikesarja
 - Imusuulakkeen sovitin (1)
 - Putki (1)
 - Vakuumisuljin (1)
 - Suljinsovitin (1)



Täydet tuote-, kaapisto- ja palvelutiedot löytyvät suunnitteluoppaasta. Voit lukea suunnitteluopasta skannaamalla QR-koodin tai siirtymällä osoitteeseen fisherpaykel.com/specify. Hae siellä laitetyypin, tuotenimen tai mallikoodin perusteella.

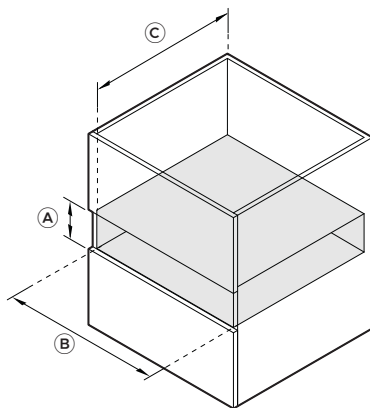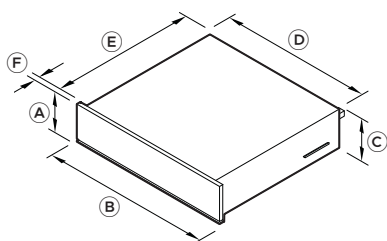

TUOTTEEN MITAT

mm

A	Kokonaiskorkeus	140
B	Kokonaisleveys*	596
C	Rungon korkeus	140
D	Rungon leveys	556
E	Rungon syvyys	545
F	Ohjauspaneelin paksuus	20

SYVENNYKSEN MITAT

mm

A	Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus	142
B	Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys	560
C	Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys*	550
	Suosittelun kaapin korkeus	144
	Suosittelun kaapin leveys	600


*Mitattu rungon edestä.

Sisältää sivukannattimet ja kaatumisesteet.



fisherpaykel.com/specify

1. Tarkista kaapisto-, syvennys- ja huoltotiedot suunnitteluoppaasta.

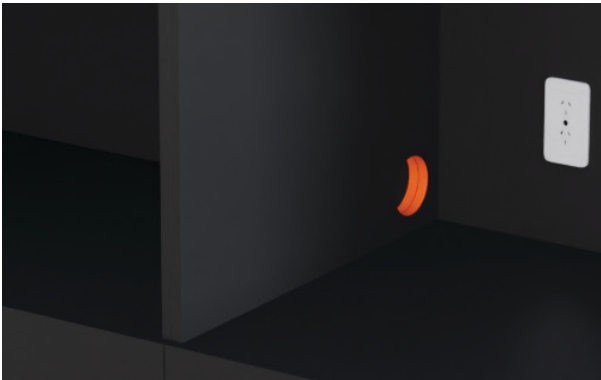

2. Varmista, että kaappi täyttää vaaditut syvennyksen vähimmäisvaatimukset.

Kaapin täytyy olla vaakasuorassa ja suorakulmainen, jotta tuotteen asennusta ei tarvitse säätää esimerkiksi säätölevyillä.



1. Ota lämpölaatikko ja tarvikelaatikko ulos tuotepakkauksesta varovasti.



2. Hävitä pakkausmateriaalit vastuullisesti.



1. Irrota lukituskorkki pihdeillä ja aseta se pidikkeeseen.



2. Asenna ilmansuodatin paikalleen tasapäisellä ruuvimeisselillä.



3. Liu'uta ilmansuodattimen kansi ilmansuodattimen aukon päälle.

IRROTA KULJETUSRUUVIT




1. Irrota kuljetusruuvit
virtajohdon ja pidikkeen alta.

ASENNA KAATUMISENESTOKANNATIN


Kaatumisesteet estävät laatikkoa kaatumasta sitä avattaessa.

Älä avaa laatikkoa, jos kaatumisesteitä ei ole asennettu.

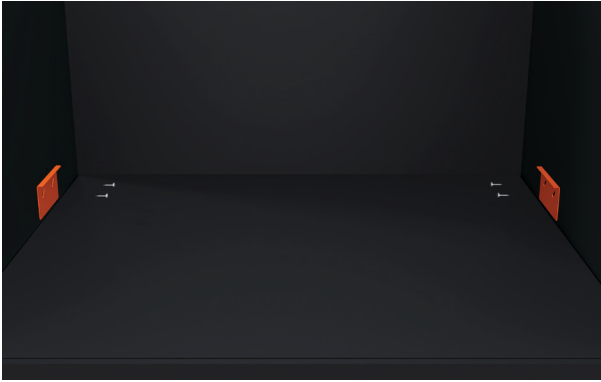

1. Aseta kaatumisesteet kaapiston molemmille sivuille.

Kaatumisesteet täytyy sijoittaa tasaisesti kaapin pohjaan ja 385 mm:n (15 3/16") päähän kaapin etureunasta Minimal- ja Contemporary-malleissa sekä 380 mm:n (14 15/16") päähän kaapin etureunasta Professional-malleissa.

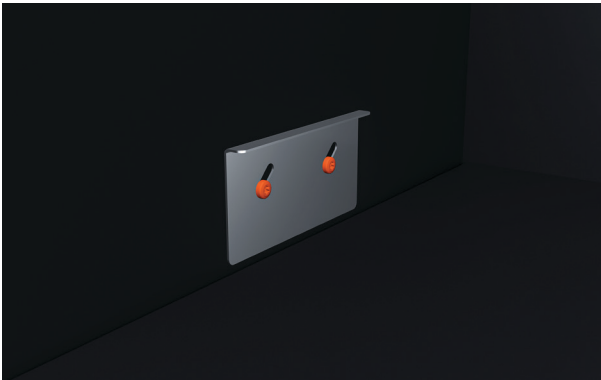

2. Kiinnitä kaatumisesteet mukana toimitetuilla ruuveilla.




1. Kytke virtajohto virtälähteeseen.



2. Kiinnitä suojateippiä vieressä oleviin kaapistopaneeleihin ennen tuotteen nostamista paikalleen.



3. Työnnä vakumointilaatikko varovasti paikalleen kaapistoon. Varmista, että sivukannattimet kiinnittyvät kaatumisesteisiin.

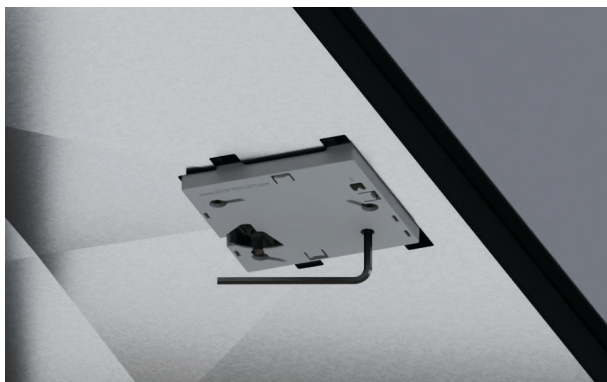

1. Syvyyden säätäminen:

Avaa laatikko kokonaan.


Voit säätää etupaneelin asentoa enintään 4 mm (3/16") kuusiokoloavaimella.

Voit siirtää paneelia taaksepäin kääntämällä myötäpäivään ja siirtää sitä eteenpäin kääntämällä vastapäivään.



1. Korkeuden säätäminen:

Avaa laatikko kokonaan ja löysää T20-ruuveja hieman.

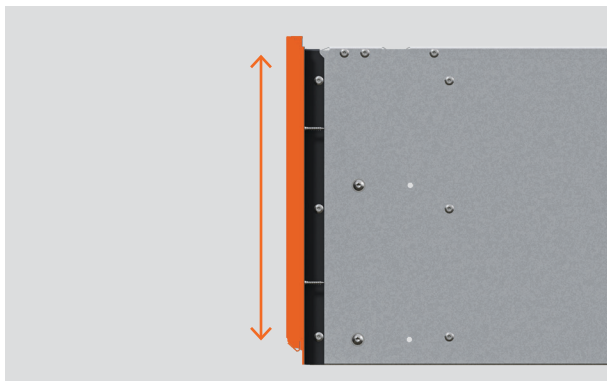


2. Korkeuden säätäminen:

Voit säätää vetolaatikon etuosan korkeutta enintään 5 mm (3/16").

Kiinnitä vetolaatikko paikoilleen kiristämällä ruuvit uudelleen.

SYVENNYKSEEN KIINNITTÄMINEN

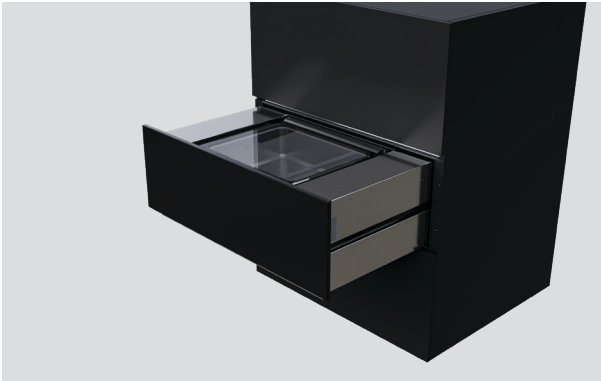

2. Avaa laatikko ja vedä se kokonaan ulos.



3. Kiinnitä vetolaatikko kaapistoon neljällä tähtipäisellä 20 T20 -uppokantaruuvilla.



4. Tarkista kohdistus sulkemalla laatikko. Säädä kohdistusta tarvittaessa.

Asennustarkistukset

- ☐ Kaikki selvennykset ovat oikein.
- ☐ Tuote on vaakasuorassa ja kiinnitetty tukevasti kaapistoon
- ☐ Kaikki tuotteen sisällä olleet pakkausmateriaalit on poistettu.
- ☐ Eristyskytkin on helposti käytettävissä.

Koekäyttö

- ☐ Avaa laatikko.
- ☐ Käynnistä tuote painamalla virtapainiketta.
- ☐ Sammuta tuote painamalla virtapainiketta ennen vetolaatikon sulkemista.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli _____

Sarjanumero _____

Ostopäivä _____

Ostaja _____

Jälleenmyyjän osoite _____

Asentajan nimi _____

Asentajan allekirjoitus _____

Asennusyritys _____

Asennuspäivä _____

