
KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN

INSTALLATIONSGUIDE

Komponenter som behövs	3
Hitta dina produktspecifikationer	4
Packa upp produkten	6
Ta ut gallren	7
Anslut strömmen	8
Placera i utrymmet	9
Rikta in efter omgivningen	10
Fäst i utrymmet	11
Sätt tillbaka gallren	12
Checklista	13

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMALISTISK

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

MODERN

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

VERKTYG

Medföljer inte

- ☐ Elektrisk skruvdragare
- ☐ Stjärnskruvmejsel



DELAR

Medföljer

- ☐ Skruv SD #7X13 PAN PH ZP (2)



Se planeringsguiden för fullständiga specifikationer för produkten, skåpen och anslutningarna. Skanna QR-koden för att öppna guiden eller besök fisherpaykel.com/specify. Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.

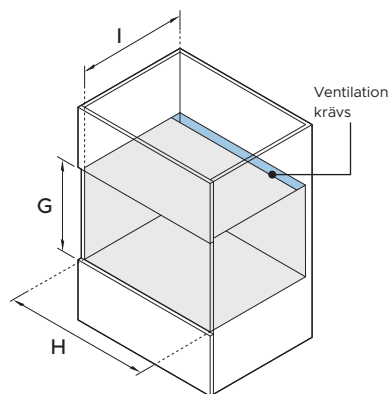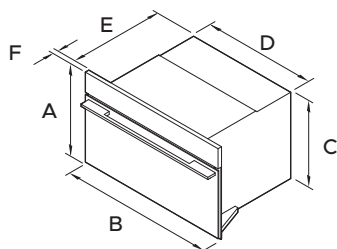

PRODUKTMÅTT	mm
A Total höjd	458
B Total bredd	596
C Chassihöjd	435
D Chassibredd	556
E Chassidjup	545
F Kontrollpanelens tjocklek	20
Djup med dörren helt öppen*	324

*Mått från framsidan av kontrollpanelen.

HÅLUTRYMMETS MÅTT	mm
G Minsta invändiga höjd i hålutrymmet	440
H Minsta invändiga bredd i hålutrymmet	560
I Minsta invändiga djup i hålutrymmet*	550**
Rekommenderad skåphöjd	460
Rekommenderad skåpbredd	600

*Exklusive tjocklek på kontrollpanelen.

**Kräver ventilation på hålrummets baksida.


FÖRE INSTALLATIONEN




fisherpaykel.com/specify

1. Se planeringsguiden för specifikationer för skåp, utrymme, paneler och anslutningar.

För mörka skåp ska du se till att kantlister har planerats och monterats.

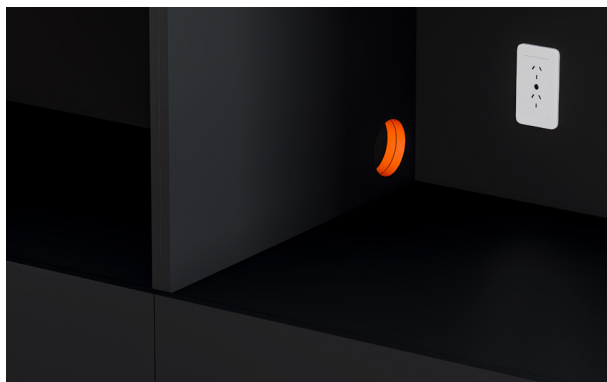

2. Kontrollera att skåpet uppfyller de minsta mått som krävs för utrymmet.

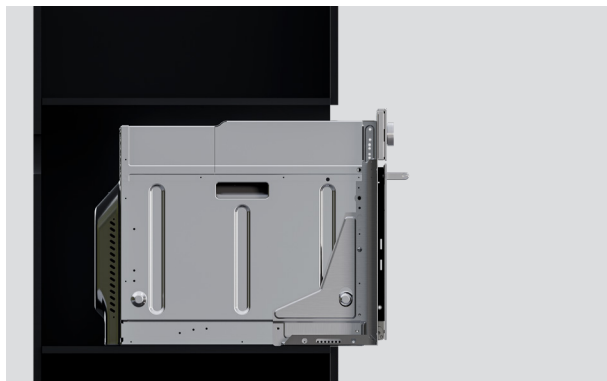

3. Kontrollera att ventilationen är korrekt ordnad.

PACKA UPP PRODUKTEN

- Lyft eller flytta inte produkten med hjälp av luckans handtag.
 - Spara allt förpackningsmaterial tills apparaten har kontrollerats.
 - Kontrollera att produkten inte har några transportskador. Anmäl eventuella skador till återförsäljaren som du köpte produkten av.
 - Fisher & Paykel ansvarar inte för transportskador.
-



1. Klipp av alla band och ta bort kartongens övre lock.



2. Lyft av kartonghöljet och ta bort allt transportemballage. Lägg eventuella tillbehör åt sidan.

Kassera förpackningsmaterialet på ett ansvarsfullt sätt.

TA UT GALLREN



1. Öppna luckan och ta bort alla buntband och allt emballage som håller ugnsgallren på plats.




2. Ta tag i gallren framtill. Lyft dem uppåt och dra ut dem ur mikrovågsugnen.

ANSLUT STRÖMMEN



1. Lossa clipsen och lyft locket för att komma åt kopplingsplinten.

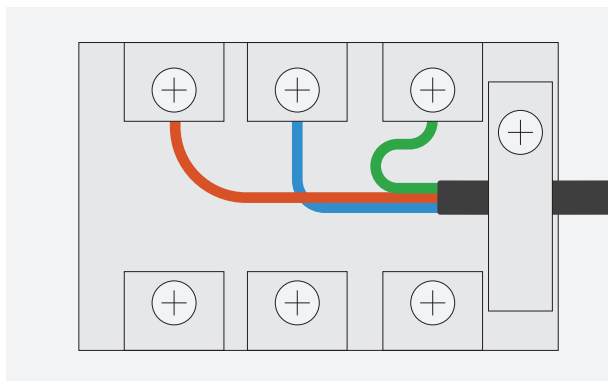

2. Anslut ledningarna enligt bilden och kopplingsplintens konfiguration. Kontaktdon och anslutningsportar finns eventuellt inte på alla modeller.


Kontrollera att ugnen är korrekt jordad och att kabelklämman är åtdragen innan du stänger locket.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

220–240 V, 50 Hz; märkeffekt 3800 W.

Mikrovågorernas ineffekt 2000 W; uteffekt 900 W; frekvens 2450 MHz.

PLACERA I UTRYMMET

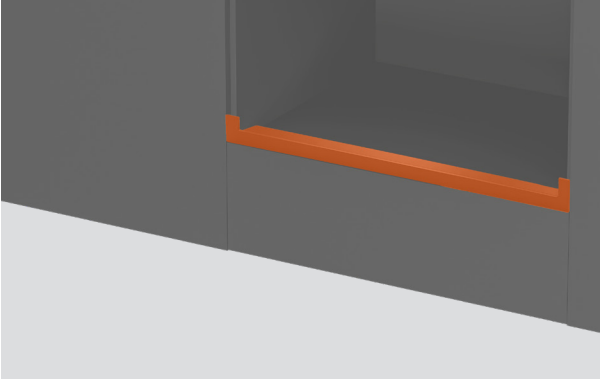

1. För ljusa skåp kan den medföljande listen förbättra helhetsintrycket. Dra bort skyddsfilm från limytan och tryck fast listen ordentligt på plats vid utrymmet*.



2. Lyft in produkten i utrymmet.

RIKTA IN EFTER OMGIVNINGEN




1. Rikta in mikrovågsugnen efter omgivande skåp och apparater.




2. Se till att de vertikala mellanrummen är jämna innan du gör några horisontella justeringar.

FÄST I UTRYMMET

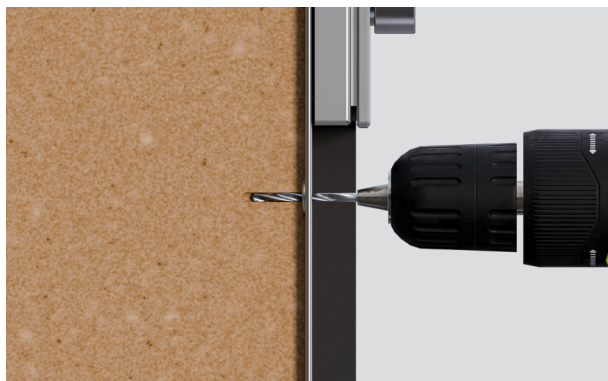

1. Använd produkten som mall och förborra 2 styrhål på 3 mm.

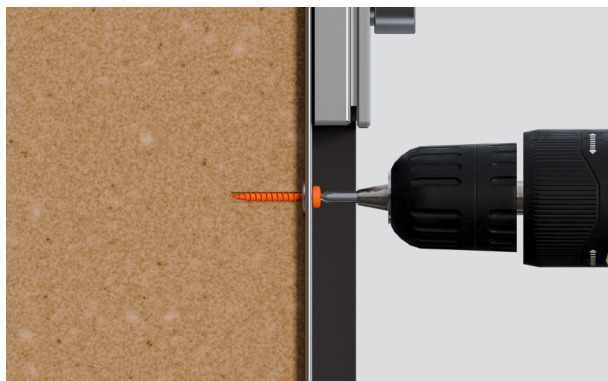

2. Fäst ugnen i utrymmet med de 2 medföljande skruvarna.

SÄTT TILLBAKA GALLREN



1. Sätt tillbaka gallren i ugnen på önskad höjd.

Se till att gallren är vågräta och korrekt placerade med stoppkanten baktill.

CHECKLISTA

Installationskontroller

- ☐ Alla fria avstånd är korrekta.
- ☐ Produkten står i våg och är ordentligt fastsatt i skåpet.
- ☐ Kontrollera att alla ventilationsanordningar är korrekt utförda.
- ☐ Allt invändigt förpackningsmaterial är borttaget.
- ☐ Frånskiljaren är lättåtkomlig.

Funktionstest

- ☐ Slå på strömförsörjningen till produkten.
- ☐ Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta produkten till Wi-Fi och ställa in klockan.

Fyll i och spara för framtida bruk:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Köpare _____

Återförsäljarens adress _____

Installatörens namn _____

Installatörens underskrift _____

Installationsföretag _____

Installationsdatum _____

