
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR À PORTES FRANÇAISES

GUIDE D'INSTALLATION

Composants fournis	3
Accéder aux spécifications de votre produit	4
Dégagements	5
Avant l'installation	
Déballer le produit	7
Déplacer l'appareil	8
Raccordement des services	9
Positionnement dans la cavité	11
Fixation des poignées	12
Mise à niveau des portes (au besoin)	13
Rinçage du filtre à eau (modèles raccordés)	14
Liste de contrôle	15

FISHER & PAYKEL

US CA

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR À PORTES FRANÇAISES

RF210ADX1-RF210ADJX1-RF210AKJX1-RF210ADUX1-RF210ADPVX1

..... TOUS LES MODÈLES


- | | |
|---|---|
| ☐ Entretoises de porte (4) | ☐ Montants de fixation (8) |
| ☐ Poignées de porte (2) | ☐ Vis (6) |
| ☐ Poignée de tiroir (1) | ☐ Clé Allen (1) |

..... MODÈLES RACCORDÉS

- | | |
|--|--|
| ☐ Filtre à eau (préinstallé) | ☐ Raccords de tuyau (2) |
| ☐ Adaptateur de robinet avec tube court (1) | ☐ Agrafe de blocage de collet (1) |
| ☐ Tuyau d'eau de 3 m (1) | ☐ Pichets à eau à remplissage automatique – RF210ADPVX1 (2) |






Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccordements, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

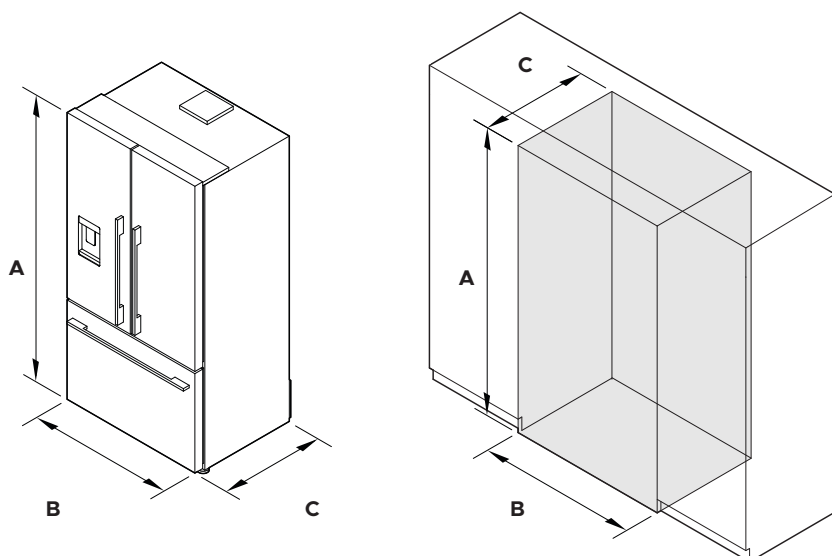

DIMENSIONS DU PRODUIT			DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	À NIVEAU		FIER	
	po	mm		po	mm	po	mm
A Hauteur totale	70 1/2	1790	A Hauteur intérieure minimale de la cavité	70 7/8	1800	70 7/8	1800
B Largeur totale	35 5/8	905	B Largeur intérieure minimale de la cavité	36 7/16	925	36 7/16	925
C Profondeur totale*	27 3/16	690	C Profondeur intérieure minimale de la cavité	27 9/16	700	25 1/8	638

* Exclut la poignée

DÉGAGEMENTS

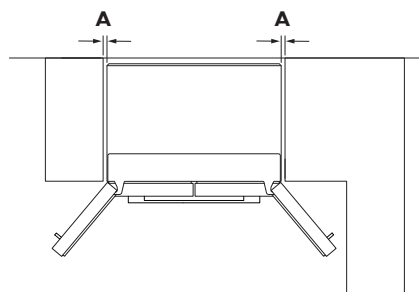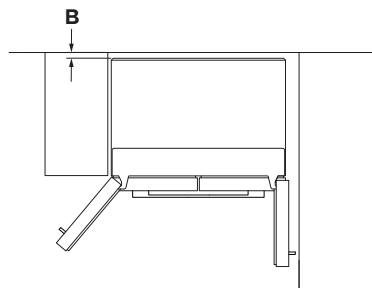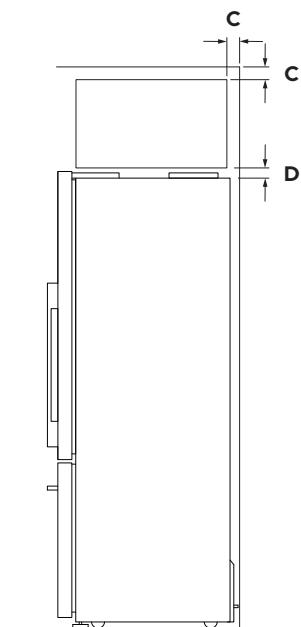

DIMENSIONS DE DÉGAGEMENT

	À NIVEAU ROTATION COMPLÈTE DE LA PORTE		À NIVEAU 90° DE ROTATION DE LA PORTE			
	po	mm	po	mm	po	mm
A Dégagement latéral	3/8	10	3/8	10	3/8	10
B Dégagement arrière (y compris le revêtement du compartiment arrière)	11/16	18	11/16	18	11/16	18
C Évent (au-dessus de l'armoire du réfrigérateur ou autour du haut de l'armoire)	2	50	2	50	2	50
D Dégagement supérieur (au-dessus de l'armoire du réfrigérateur)	2	50	2	50	2	50




fisherpaykel.com/specify

1. Mesurez les dimensions de la cavité.

Assurez-vous que les spécifications minimales ont été respectées et que les dégagements ont été pris en compte.



2. Assurez-vous que le plancher est de niveau et dégagé et qu'un retour fini a été créé si nécessaire.

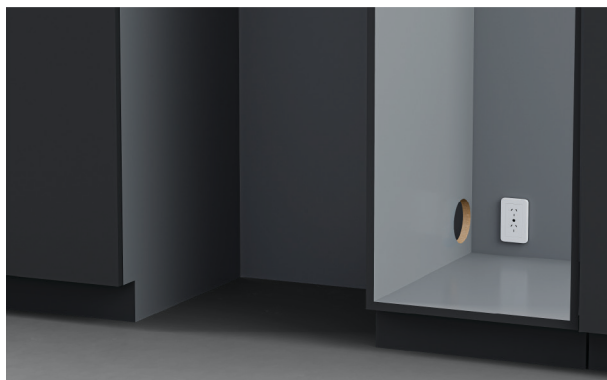

3. Assurez-vous que les équipements techniques sont accessibles et correctement installés.

Si les connexions sont situées derrière l'appareil, il est recommandé d'utiliser un interrupteur de sectionnement.

DÉBALLEZ LE PRODUIT



1. Coupez les sangles et la ligne imprimées sur le dessus de la boîte.


Soulevez le carton pour le retirer.



2. Retirez la trousse d'installation de l'intérieur de l'appareil.

Retirez les pichets à eau à remplissage automatique du tiroir du congélateur. (Certains modèles uniquement.)


DÉPLACEZ L'APPAREIL

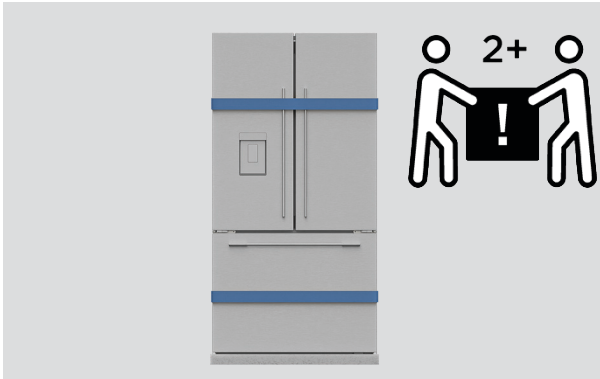

Deux personnes requises en tout temps

1. Faites attention lorsque vous déplacez l'appareil. Fermez la porte avec du ruban adhésif pour éviter qu'elle ne s'ouvre.

L'appareil est muni de roulettes et peut être déplacé vers l'avant et l'arrière. Évitez de le déplacer latéralement, car cela pourrait endommager les roulettes ou le plancher.

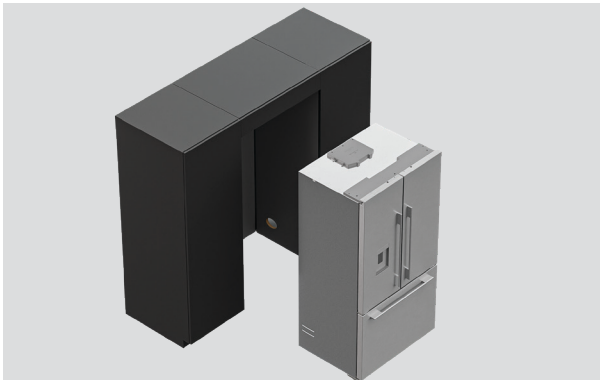

2. Placez l'appareil à côté de la cavité, à portée des raccordements.

CONNECTEZ LES SERVICES



Modèles raccordés

1. Assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté à l'alimentation électrique.

Localisez le robinet d'isolement pour le raccordement à l'eau froide et la trousse de filtre à eau.



2. Fixez l'adaptateur de robinet avec le tube court au robinet d'isolement.

Serrez à la main, puis serrez un tour supplémentaire avec une clé.

Faites attention à ne pas trop serrer.



3. Insérez le tube court aussi profondément que possible dans le premier connecteur de tuyau. Insérez le tuyau de 3 m dans l'autre extrémité du connecteur.

CONNECTEZ LES SERVICES



4. Fixez le deuxième raccord de tuyau au tuyau situé à l'arrière du produit. Insérez le tuyau de 4 m aussi profondément que possible dans le deuxième connecteur.

Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez s'il y a des fuites.




Tous les modèles

5. Connectez le produit à la prise de courant et activez l'alimentation.

Pour réduire le relâchement, enroulez un fil autour du câble d'alimentation.

- ENTRETIEN (A) 10
- ALIMENTATION (Hz) 60
- TENSION (V) 115 V

POSITIONNEMENT DANS LA CAVITÉ

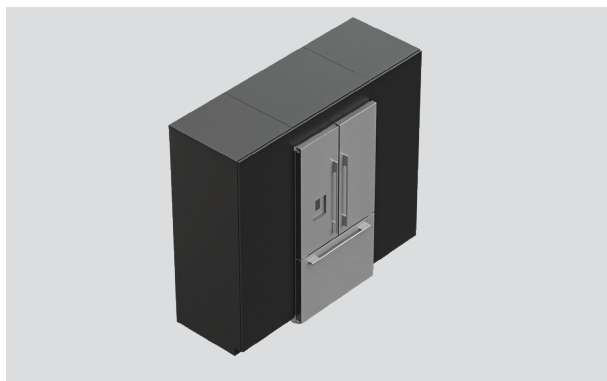

1. Faites rouler l'appareil vers son emplacement final.


Assurez-vous qu'il y a un espace adéquat entre le produit et les armoires et qu'aucun câble ou tuyau n'est coincé ou pincé.




2. Tournez les pieds avant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient fermement en contact avec le plancher. Cela retire la charge des roulettes et stabilise le produit.

Ajustez les pieds si nécessaire pour assurer un bon alignement et une bonne fermeture de la porte.

FIXATION DES POIGNÉES

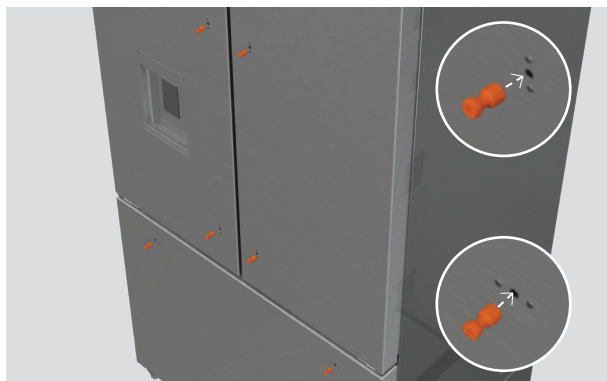


1. Vissez les montants de fixation dans les trous des portes et du tiroir.

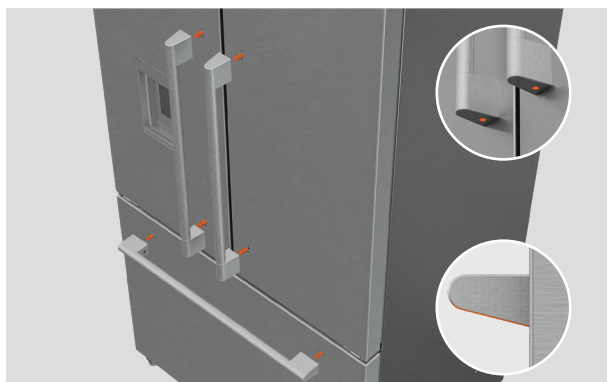


2. Alignez les trous de vis de la poignée avec les montants, puis poussez chaque poignée en place.

- Positionnez les poignées de porte verticalement avec les trous de vis orientés vers le bas.
- Positionnez la poignée du tiroir horizontalement avec le bord incliné orienté vers le bas.

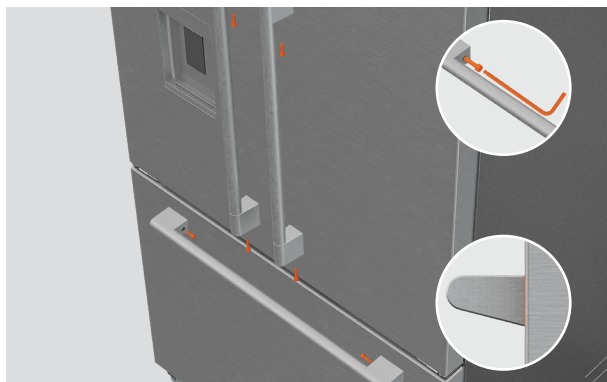

3. Insérez les vis et serrez à l'aide de la clé Allen. Chaque poignée doit être affleurée au produit.

MISE À NIVEAU DES PORTES (AU BESOIN)

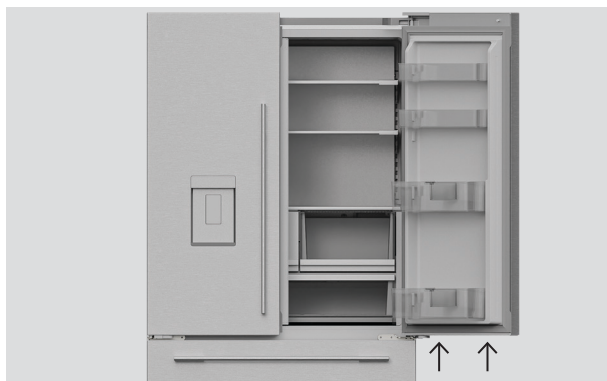

1. Ouvrez la porte désalignée et soulevez-la.



2. Fixez une entretoise sur la goupille de charnière, puis fermez la porte et revérifiez l'alignement.

RINÇAGE DU FILTRE À EAU (MODÈLES RACCORDÉS)



Modèles avec distributeur d'eau

Faites écouler 8 litres d'eau dans le distributeur d'eau.

Il peut y avoir un délai avant la distribution de l'eau et une période d'arrêt lors de la distribution d'un volume élevé d'eau.



Modèles de distributeurs de glaçons

Activez la machine à glaçons par le biais du menu. Les premiers bacs de glaçons pleins doivent être jetés.

LISTE DE CONTRÔLE

Vérifications après l'installation

- ☐ Tous les dégagements sont conformes.
- ☐ Les pieds avant supportent la charge du produit et le produit ne roule pas vers l'avant.
- ☐ Tous les emballages externes et internes sont retirés.
- ☐ L'interrupteur d'isolement est facilement accessible.
- ☐ Les portes/le tiroir peuvent s'ouvrir et se fermer facilement, sans aucune résistance causée par les armoires à proximité.
- ☐ L'appareil est branché et refroidit l'intérieur.

Essai de fonctionnement

- ☐ Rincez le système de filtration de l'eau. (Modèles raccordés.)
- ☐ Démarrez la machine à glaçons. (Modèles à glaçons.)

Complétez et conservez pour référence sécurisée :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du distributeur _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de date d'installation _____

