

**FOURS ET PRODUITS COMPAGNONS
CONTEMPORAIN DE 60 CM**

GUIDE DE PLANIFICATION

FOUR À PYROLYSE GAMME 7 | OB60SACPTDX5

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES COMPACT GAMME 7 | OM60NCTDX5

CAFETIÈRE ENCASTRABLE GAMME 9 | EB60CSX3

TIROIR CHAUFFANT HAUT GAMME 9 | WB60SCTX3

TIROIR CHAUFFANT HAUT ENCASTRABLE GAMME 9 | WB60SDTEI3

TIROIR CHAUFFANT GAMME 9 | WB60SCX3

TIROIR CHAUFFANT ENCASTRABLE GAMME 9 | WB60SDEI3

TIROIR DE MISE SOUS VIDE GAMME 9 | VB60SCX3

TIROIR DE MISE SOUS VIDE ENCASTRABLE GAMME 9 | VB60SDEI3

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une série d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits afin de donner vie à vos idées et de créer des espaces qui reflètent véritablement votre vision.

ASSISTANCE

Pour obtenir de l'aide supplémentaire pour la planification de la conception et l'installation, veuillez contacter l'équipe d'assistance à la conception de Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour avoir la dernière version du document. Les caractéristiques techniques des produits peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Un guide d'installation spécifique sera fourni avec le produit lors de la livraison et sur notre site Web.

DESIGN CONCEPTUEL PAGE

CHOIX DE DESIGN

Styles	4
Style contemporain	5
Options d'installation	6
Aperçu	7

GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Four à pyrolyse	9
Four à micro-ondes combiné compact	10
Cafetière encastrée	11
Grand tiroir chauffant	12
Grand tiroir chauffant encastrable	13
Tiroir chauffant	14
Tiroir chauffant encastrable	15
Tiroir de mise sous vide	16
Tiroir encastrable de mise sous vide	17
Dimensions - Fours et cafetière encastrée	18
Dimensions - Tiroirs	19
Services	20

DESIGN DÉVELOPPÉ ET DÉTAILLÉ PAGE

Fiches techniques

Four à pyrolyse	22
Four à micro-ondes combiné compact	23
Cafetière encastrée	24
Grand tiroir chauffant	25
Grand tiroir chauffant encastrable	26
Tiroir chauffant	27
Tiroir chauffant encastrable	28
Tiroir de mise sous vide	29
Tiroir encastrable de mise sous vide	30

DESIGN DÉVELOPPÉ ET DÉTAILLÉ PAGE

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

Préparation des meubles	32
Ventilation	33
Hauteur d'empilement	34

SERVICES

Alimentation et branchement électrique	36
--	----

CHOIX DE DESIGN



STYLE MINIMAL - SANS POIGNÉE

Célébrant une esthétique singulière qui s'intègre parfaitement à la cuisine, les fours Minimal présentent des contrastes subtils de textures et de nuances, qui apportent raffinement et pureté.



STYLE MINIMAL



STYLE CONTEMPORAIN

Définis par des lignes épurées et des éléments de design intemporels, les fours Contemporain sont équilibrés et raffinés. Une esthétique polyvalente qui s'accord avec toute une gamme de styles de cuisine.

Ce guide de planification est destiné aux fours et produits compagnons Contemporain de 60 cm. Pour plus d'informations sur les autres styles, veuillez consulter le site Web de Fisher et Paykel. Pour voir quels modèles sont disponibles, rendez-vous dans la section « Aperçu » de ce Guide de planification.


Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.

Brossé
Verre argenté

FOURS

FOUR À
MICRO-ONDES
COMBINÉ

PYROLYTIQUE

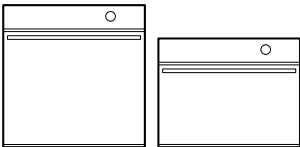


COMPAGNONS

CAFETIÈRE
ENCASTRÉE

GRAND
TIROIR
CHAUFFANT


TIROIR
CHAUFFANT

TIROIR DE
MISE SOUS
VIDE

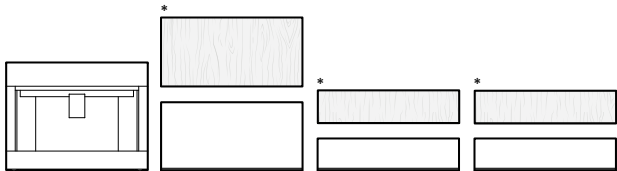


*Modèle encastrable, encastrable pour un panneau avant client.

OPTIONS
D'INSTALLATION

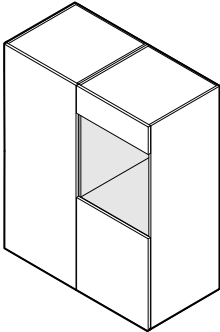

Installation murale

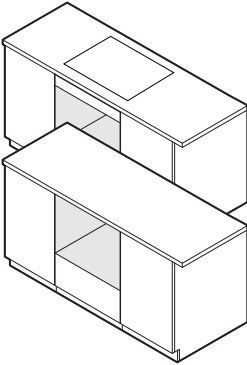

Installation sous un plan de travail

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.

CONSIDÉRATIONS


Différentes configurations sont possibles, tenez compte des hauteurs pour les installations en grille et à la suite.

HAUTEUR D'EMPILEMENT


La hauteur d'empilement correspond à la hauteur globale du produit avec une distance minimale au-dessus du panneau avant de l'appareil électroménager jusqu'au panneau avant supérieur des meubles ou de l'appareil.

INSTALLATION EMPILÉE

Hauteur d'empilement
750 mm

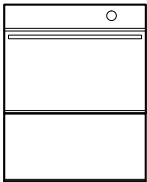


Hauteur d'empilement
1200 mm

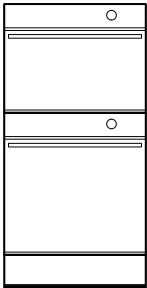


INSTALLATION DE GRILLE


Hauteur d'empilement
600 mm

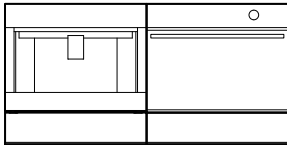

Hauteur d'empilement
600 mm

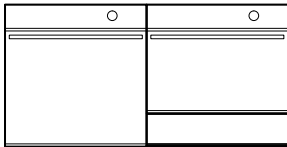


Hauteur d'empilement
1200 mm

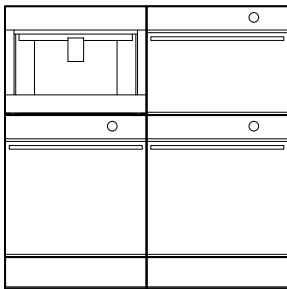


INSTALLATION À LA SUITE















Hauteur d'empilement
600 mm

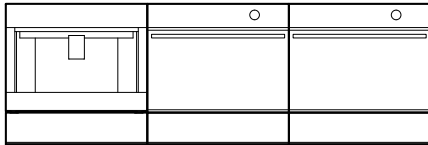

Hauteur d'empilement
600 mm

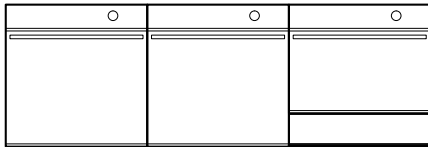

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.

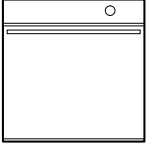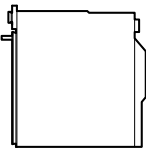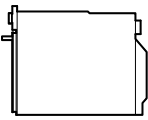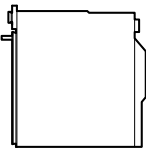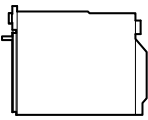ÉLÉVATION AVANT						
						
ÉLÉVATION LATÉRALE						
						
	FOUR À PYROLYSE	FOUR À MICRO-ONDES COMBINÉ COMPACT	CAFETIÈRE ENCASTRÉE	GRAND TIROIR CHAUFFANT	TIROIR CHAUFFANT	TIROIR DE MISE SOUS VIDE
gamme	Gamme 7	Gamme 7	Gamme 9	Gamme 9	Gamme 9	Gamme 9
Modèles en verre argenté brossé	OB60SACPTDX5	OM60NCTDX5	EB60CSX3	WB60SCTX3	WB60SCX3	VB60SCX3
Modèles encastrables	-	-	-	WB60SDTEI3	WB60SDEI3	VB60SDEI3
Interface	Écran tactile de 5 pouces	Écran tactile de 5 pouces	Écran tactile de 4,3 pouces	-	-	-
Hauteur hors tout	598 mm	458 mm	458 mm	290 mm	140 mm	140 mm
Largeur hors tout	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm
Épaisseur du panneau de commande/panneau avant	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

*Modèles encastrables disponibles.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.

GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMMES 7 ET 9



APERÇU

Conçu pour se démarquer tout en restant intemporel, ce four de style contemporain s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils électroménagers Contemporain. La fonction d'autonettoyage pyrolytique décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile, tandis que des méthodes de cuisson précises, avec des recommandations de température et de chaleur pour une large gamme d'aliments, sont facilement accessibles via l'écran tactile et SmarthQ™.

PRODUITS

OB60SACPTDX5
Four à pyrolyse contemporain Gamme 7 60 cm

GAMME & STYLE

Gamme 7
contemporain

ACCESSOIRES

- 1 Supports de grilles résistants à la pyrolyse
- 2 Glissières coulissantes télescopiques
- 3 Grille (x2)
- 4 Plateau multifonctionnel Air Fry

ÉLÉMENTS

- 1 Le style contemporain est reconnaissable et intemporel. Conçu pour s'harmoniser avec notre gamme d'appareils Contemporain
- 2 La fonction autonettoyante à pyrolyse décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile.
- 3 Porte haut de gamme à ouverture et fermeture en douceur
- 4 Capacité utile généreuse de 72 L
- 5 L'écran tactile de 5 pouces est intuitif et facile à utiliser
- 6 Obtenez des résultats parfaits avec des méthodes de cuisson précises, grâce à des recommandations de température et de chaleur adaptées à votre type d'aliment
- 7 Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à la technologie ActiveVent™ et AeroTech™
- 8 Comprend un capteur de température filaire pour le suivi en temps réel des températures de cuisson
- 9 La connexion via l'application SmarthQ™ permet le contrôle et la visibilité depuis n'importe quel lieu, à tout moment.

ACCESSOIRES

- 5 Plat à rôtir
- 6 Plaque à four plate brossée
- 7 Capteur de température filaire

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.



APERÇU

Conçu pour se démarquer tout en restant intemporel, ce four de style contemporain s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils électroménagers Contemporain. Des options de cuisson polyvalentes, notamment le four à micro-ondes ou la chaleur tournante, permettent de réchauffer efficacement une grande variété de plats. Des méthodes de cuisson précises, avec des recommandations de température et de type de chaleur pour une grande variété de types d'aliments, sont facilement accessibles via l'écran tactile et SmarthQ™.

PRODUITS

OM60NCTDX5 Four à micro-ondes compact Contemporain Gamme 7, 60 cm

GAMME & STYLE

Gamme 7
contemporain

ACCESSOIRES

- 1 Échelles latérales chromées
- 2 Grille
- 3 Grille inférieure
- 4 Plateau en verre
- 5 Grille
- 6 Capteur de température filaire

ÉLÉMENTS

- 1 Le style contemporain est reconnaissable et intemporel. Conçu pour s'harmoniser avec notre gamme d'appareils Contemporain
- 2 Associe la cuisson rapide au four à micro-ondes avec une chaleur tournante uniforme pour garantir une chaleur polyvalente et efficace pour un grand nombre de plats
- 3 Avec son ouverture et sa fermeture en douceur, la porte CoolTouch peut-être touchée sans danger depuis l'extérieur, sans dommage pour les mains et les meubles environnants.
- 4 Capacité utile compacte de 38 L
- 5 L'écran tactile de 5 pouces est intuitif et facile à utiliser
- 6 Obtenez des résultats parfaits avec des méthodes de cuisson précises, grâce à des recommandations de température et de chaleur adaptées à votre type d'aliment
- 7 Fonctions polyvalentes : four à micro-ondes, chaleur tournante ou combinées, pour convenir à différents types de cuisson
- 8 Comprend un capteur de température filaire pour le suivi en temps réel des températures de cuisson
- 9 La connexion via l'application SmarthQ™ permet le contrôle et la visibilité depuis n'importe quel lieu, à tout moment.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.



APERÇU

Conçu pour se démarquer tout en restant intemporel, cette cafetière de style contemporain s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils électroménagers Contemporain. Elle apprend vos préférences au fil du temps et propose un café personnalisé sur simple pression d'un bouton. Avec un broyage précis, une mousse de lait crémeuse et un autonettoyage sans effort, elle vous offre un café de qualité barista chez vous.

PRODUITS

EB60CSX3
Cafetière encastrée Contemporain Gamme 9, 60 cm

GAMME & STYLE



Gamme 9
contemporain

ÉLÉMENTS

- 1 Le style contemporain est reconnaissable et intemporel. Conçu pour s'harmoniser avec notre gamme d'appareils Contemporain
- 2 L'écran tactile intuitif permet de préparer la tasse de café parfaite par simple pression d'un bouton.
- 3 Un minuteur programmable allume la cafetière au moment idéal chaque jour
- 4 Café personnalisé et menu intelligent à apprentissage automatique avec 13 fonctions pour satisfaire tous les goûts
- 5 Permet de préparer du lait chaud ou une mousse crémeuse en quelques secondes
- 6 Moulin à meules coniques en acier inoxydable avec 13 crans de broyage
- 7 Pression de pompe de 15 bars
- 8 Fonction d'autonettoyage, bac à marc de café et bac de récupération d'eau faciles à vider
- 9 Capacité du réservoir d'eau 2,4 L

ACCESSOIRES

- 1 Récipient à lait (moussage automatique)
- 2 Buse à vapeur
- 3 Cuillère à café
- 4 Brosse de nettoyage
- 5 Solution de détartrage – 1 bouteille
- 6 Papier indicateur de dureté de l'eau
- 7 Filtre à eau

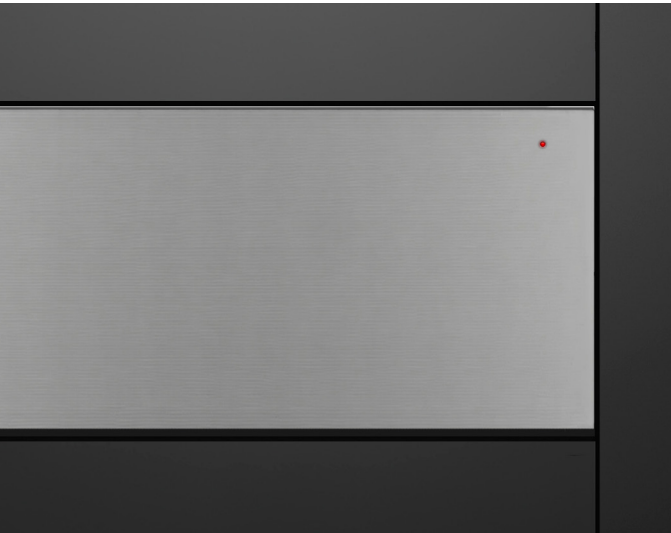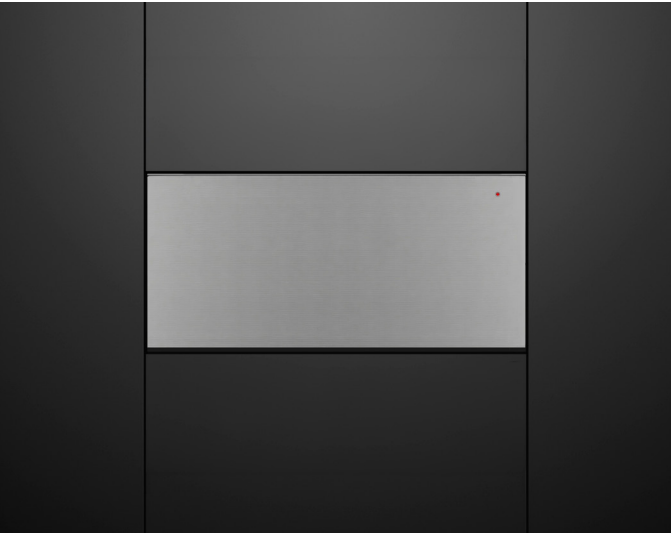

APERÇU

Conçu pour se démarquer tout en restant intemporel, ce tiroir chauffant de style contemporain s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils électroménagers Contemporain. Doté d'un mécanisme d'ouverture par pression, de commandes tactiles intuitives et d'une base en verre lisse pour un nettoyage facile. Avec six programmes personnalisés et un espace pouvant accueillir 16 couverts, il garde les plats au chaud, prêts à être servis.

PRODUITS

WB60SCTX3
Grand tiroir chauffant Contemporain Gamme 9, 60 cm

GAMME & STYLE

Gamme 9
contemporain



ÉLÉMENTS

- 1 Le style contemporain est reconnaissable et intemporel. Conçu pour s'harmoniser avec notre gamme d'appareils Contemporain
- 2 Tiroir à ouverture par pression, conçu pour plus de commodité
- 3 Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- 4 Base en verre facile à nettoyer
- 5 Fonction d'arrêt automatique et de départ différé pour maintenir les plats au chaud jusqu'au moment de servir
- 6 Place pour 16 couverts de taille standard
- 7 Six programmes personnalisés, dont Réchauffage, Levage, Déshydratation et Cuisson lente, offrent commodité et flexibilité

ACCESSOIRES

- 1 Support pour accessoires afin d'optimiser l'espace

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.

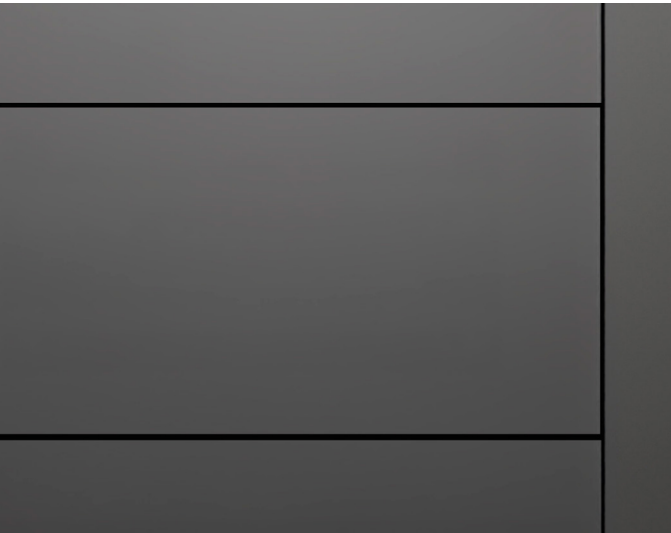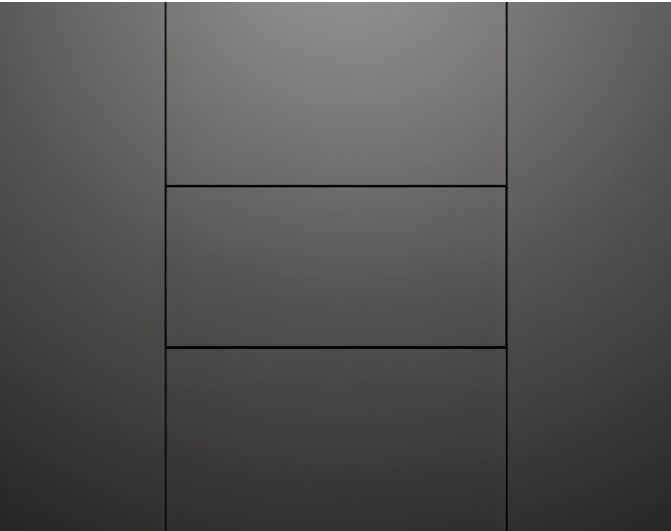

APERÇU

Avec son design encastrable, ce tiroir chauffant se personnalise et s'intègre parfaitement avec les meubles, pour créer une cuisine au look unifié. Doté d'un mécanisme d'ouverture par pression, de commandes tactiles intuitives et d'une base en verre lisse pour un nettoyage facile. Avec six programmes personnalisés et un espace pouvant accueillir 16 couverts, il garde les plats au chaud, prêts à être servis.

PRODUITS

WB60SDTEI3
Grand tiroir chauffant encastrable Gamme 9, 60 cm

GAMME & STYLE

Gamme 9
encastrable


ÉLÉMENTS

- 1 Le design encastrable permet une personnalisation et une intégration parfaite avec les meubles, pour créer une cuisine au look unifié
- 2 Tiroir à ouverture par pression, conçu pour plus de commodité
- 3 Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- 4 Base en verre facile à nettoyer
- 5 Fonction d'arrêt automatique et de départ différé pour maintenir les plats au chaud jusqu'au moment de servir
- 6 Place pour 16 couverts de taille standard
- 7 Six programmes personnalisés, dont Réchauffage, Levage, Déshydratation et Cuisson lente, offrent commodité et flexibilité

ACCESSOIRES

- 1 Support pour accessoires afin d'optimiser l'espace

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.

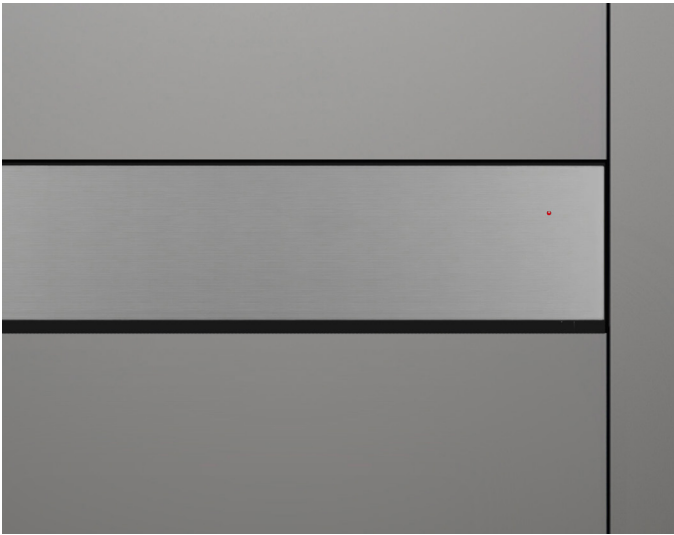

APERÇU

Conçu pour se démarquer tout en restant intemporel, ce tiroir chauffant de style contemporain s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils électroménagers Contemporain. Doté d'un mécanisme d'ouverture par pression, de commandes tactiles intuitives et d'une base en verre lisse pour un nettoyage facile. Avec six programmes personnalisés et un espace pouvant accueillir 6 couverts, il garde les plats au chaud, prêts à être servis.

PRODUITS


WB60SCX3
Tiroir chauffant contemporain Gamme 9, 60 cm

GAMME & STYLE

Gamme 9
contemporain

ÉLÉMENTS

- 1 Le style contemporain est reconnaissable et intemporel. Conçu pour s'harmoniser avec notre gamme d'appareils Contemporain
- 2 Tiroir à ouverture par pression, conçu pour plus de commodité
- 3 Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- 4 Base en verre facile à nettoyer
- 5 Fonction d'arrêt automatique et de départ différé pour maintenir les plats au chaud jusqu'au moment de servir
- 6 Place pour 6 couverts de taille standard
- 7 Six programmes personnalisés, dont Réchauffage, Levage, Déshydratation et Cuisson lente, offrent commodité et flexibilité

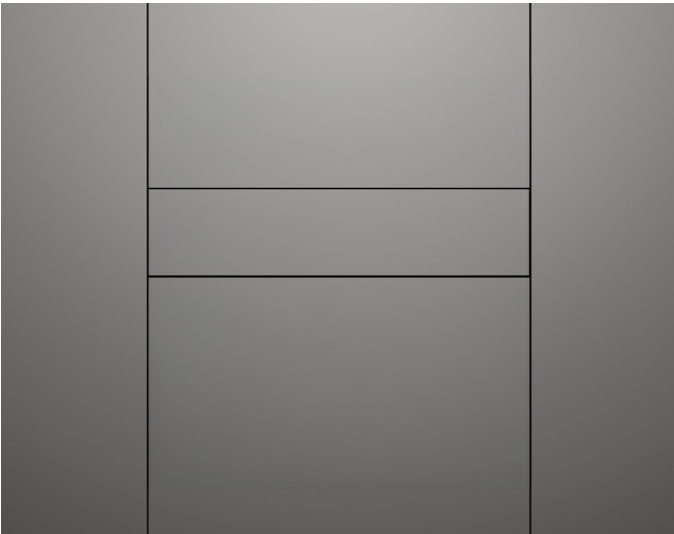

APERÇU

Avec son design encastrable, ce tiroir chauffant se personnalise et s'intègre parfaitement avec les meubles, pour créer une cuisine au look unifié. Doté d'un mécanisme d'ouverture par pression, de commandes tactiles intuitives et d'une base en verre lisse pour un nettoyage facile. Avec six programmes personnalisés et un espace pouvant accueillir 6 couverts, il garde les plats au chaud, prêts à être servis.

PRODUITS

WB60SDEI3
Tiroir chauffant encastrable Gamme 9, 60 cm


GAMME & STYLE

Gamme 9
encastrable

ÉLÉMENTS

- 1** Le design encastrable permet une personnalisation et une intégration parfaite avec les meubles, pour créer une cuisine au look unifié
- 2** Tiroir à ouverture par pression, conçu pour plus de commodité
- 3** Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- 4** Base en verre facile à nettoyer
- 5** Fonction d'arrêt automatique et de départ différé pour maintenir les plats au chaud jusqu'au moment de servir
- 6** Place pour 6 couverts de taille standard
- 7** Six programmes personnalisés, dont Réchauffage, Levage, Déshydratation et Cuisson lente, offrent commodité et flexibilité

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.

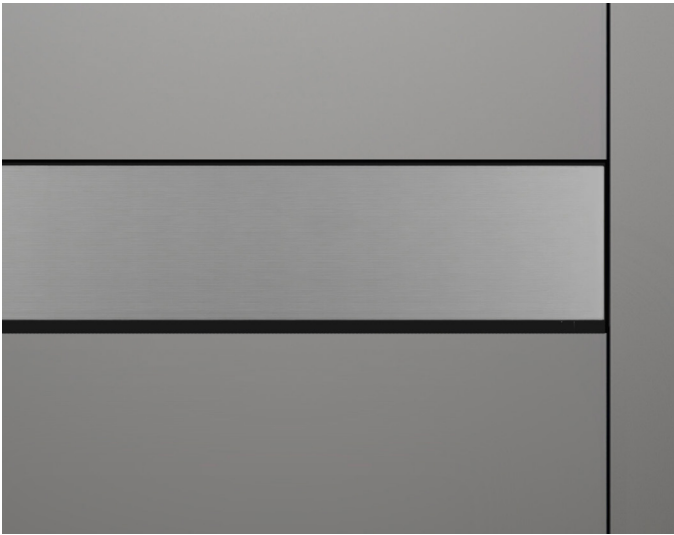

APERÇU

Conçu pour se démarquer tout en restant intemporel, ce tiroir de mise sous vide de style contemporain s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils électroménagers Contemporain. Un mécanisme d'ouverture par pression et des commandes tactiles intuitives permettent une utilisation sans effort, tandis que trois niveaux de scellement sous vide et à chaud permettent la préparation sous vide, la marinade et le stockage des aliments, en utilisant des sacs réutilisables et sans BPA de qualité alimentaire.

PRODUITS

VB60SCX3
Tiroir de mise sous vide Contemporain Gamme 9, 60 cm

GAMME & STYLE


Gamme 9
contemporain

ÉLÉMENTS

- 1 Le style contemporain est reconnaissable et intemporel. Conçu pour s'harmoniser avec notre gamme d'appareils Contemporain
- 2 Tiroir à ouverture par pression, conçu pour plus de commodité
- 3 Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- 4 Base en verre facile à nettoyer
- 5 Trois niveaux de scellement sous vide et à chaud - pour refermer facilement les emballages, diviser les aliments en portions, les faire mariner, les stocker et prolonger leur durée de vie.
- 6 Permet une préparation sans effort pour la cuisson sous vide
- 7 Nos sacs alimentaires sans BPA sont une excellente option de stockage — ils peuvent être réutilisés s'ils sont scellés et coupés correctement

ACCESSOIRES

- 1 Kit d'accessoires d'aspiration externe
- 2 Grands sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (Pièce 793034)
- 3 Petits sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (partie 793033)

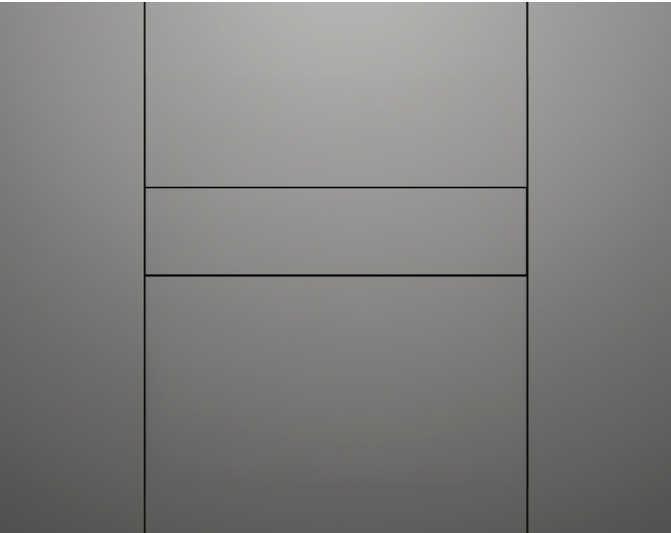

APERÇU

Avec son design encastrable, ce tiroir de mise sous vide se personnalise et s'intègre parfaitement avec les meubles, pour créer une cuisine au look unifié. Un mécanisme d'ouverture par pression et des commandes tactiles intuitives permettent une utilisation sans effort, tandis que trois niveaux de scellement sous vide et à chaud permettent la préparation sous vide, la marinade et le stockage des aliments, en utilisant des sacs réutilisables et sans BPA de qualité alimentaire.

PRODUITS

VB60SDEI3
Tiroir encastrable de mise sous vide Gamme 9, 60 cm

GAMME & STYLE

Gamme 9
encastrable

ÉLÉMENTS

- 1 Le design encastrable permet une personnalisation et une intégration parfaite avec les meubles, pour créer une cuisine au look unifié
- 2 Tiroir à ouverture par pression, conçu pour plus de commodité
- 3 Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- 4 Base en verre facile à nettoyer
- 5 Trois niveaux de scellement sous vide et à chaud - pour refermer facilement les emballages, diviser les aliments en portions, les faire mariner, les stocker et prolonger leur durée de vie.
- 6 Permet une préparation sans effort pour la cuisson sous vide
- 7 Nos sacs alimentaires sans BPA sont une excellente option de stockage — ils peuvent être réutilisés s'ils sont scellés et coupés correctement







ACCESSOIRES

- 1 Kit d'accessoires d'aspiration externe
- 2 Grands sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (Pièce 793034)
- 3 Petits sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (partie 793033)

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.

DIMENSIONS DE L'APPAREIL

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

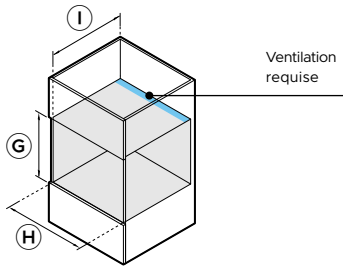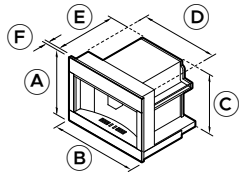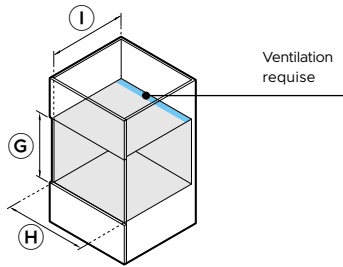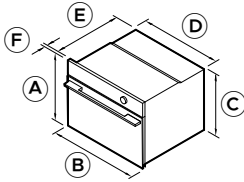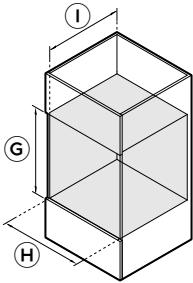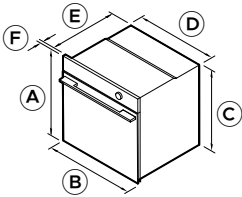

DIMENSIONS DU PRODUIT	
A	Hauteur hors tout du produit
B	Largeur hors tout du produit
C	Hauteur du châssis
D	Largeur du châssis
E	Profondeur du châssis
F	Profondeur du cadre avant (hors poignée)
	Profondeur d'ouverture de la porte à 90° (depuis l'avant du produit)
	Extension de produit

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	
G	hauteur de cavité
H	Largeur de la cavité
I	Profondeur de la cavité (à partir de la référence avant du châssis)

FOUR À PYROLYSE OB60SACPTDX5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	-

	mm
	min 580
	min 560
	min 550

FOUR À MICRO-ONDES COMPACT OM60NCTDX5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-


	mm
	min 440
	min 560
	min 550*

CAFETIÈRE ENCASTRÉE EB60CSX3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	max 435


	mm
	min 450
	min 560
	min 545*

*Une surface de ventilation totale minimale de 280 cm² est requise. L'ouverture de ventilation doit être située à l'arrière de la cavité et peut être placée à la base, sur les côtés ou en haut de la cavité.

DIMENSIONS DE L'APPAREIL

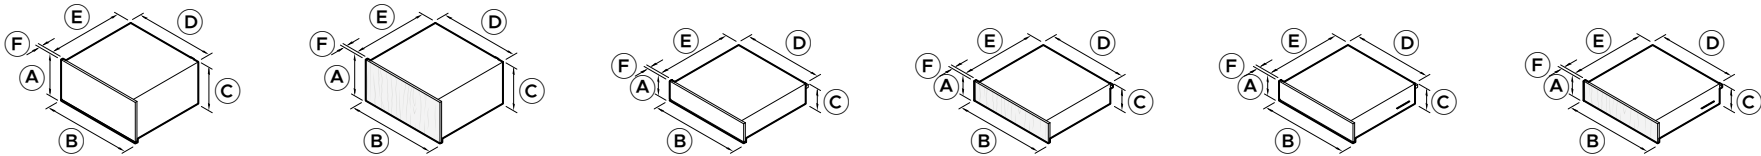

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ






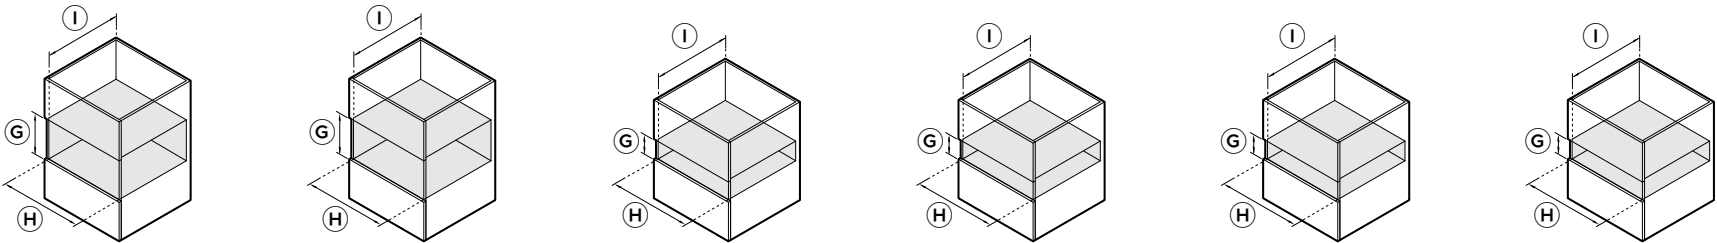


	GRAND TIROIR CHAUFFANT WB60SCTX3	GRAND TIROIR CHAUFFANT ENCASTRABLE WB60SDTEI3	TIROIR CHAUFFANT WB60SCX3	TIROIR CHAUFFANT ENCASTRABLE WB60SDEI3	TIROIR DE MISE SOUS VIDE VB60SCX3	TIROIR DE MISE SOUS VIDE ENCASTRABLE VB60SDEI3
DIMENSIONS DU PRODUIT			mm	mm	mm	mm
A Hauteur hors tout du produit	290	290	140	140	140	140
B Largeur hors tout du produit	596	559	596	559	596	559
C Hauteur du châssis	290	290	140	140	140	140
D Largeur du châssis	543	543*	543	543*	556	543*
E Profondeur du châssis**	547	566	547	566	545	563
F Profondeur du cadre avant/ épaisseur du panneau personnalisé	20	min 16***	20	min 16***	20	min 16***
Hauteur du panneau personnalisé	286	min 286	136	min 136	136	min 136
Largeur du panneau personnalisé	596	min 536	596	min 536	596	min 536
Extension de tiroir	max 414	max 414	max 414	max 414	max 414	max 414
*À l'exclusion des supports latéraux. **Comprend la prise d'alimentation. ***Nécessite un espace de 2 mm entre l'arrière du panneau personnalisé et le cadre du meuble pour l'actionnement par pression push-to-open. Cale d'espacement d'installation incluse. Poids maximal du panneau personnalisé : 5 kg.						
DIMENSIONS DE LA CAVITÉ			mm	mm	mm	mm
G hauteur de cavité	min 292	min 292	min 142	min 142	min 142	min 142
H Largeur de la cavité	min 560	min 560 Max 568	min 560	min 560 Max 568	min 560	min 560 Max 568
I Profondeur de la cavité (à partir de la référence avant du châssis)	min 550	min 570	min 550	min 570	min 550	min 570

Note : Les fours Fisher & Paykel de 60 cm peuvent être installés directement sur le tiroir. Aucune étagère intermédiaire n'est requise.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.



VUE ISOMÉTRIQUE

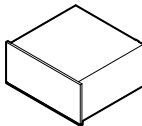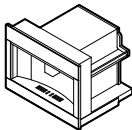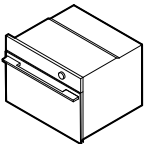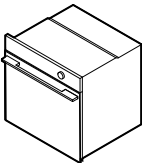

	FOUR À PYROLYSE OB60SACPTDX5	FOUR À MICRO-ONDES COMBINÉ COMPACT OM60NCTDX5	CAFETIÈRE ENCASTRÉE EB60CSX3	GRAND TIROIR CHAUFFANT WB60SCTX3 TIROIR CHAUFFANT HAUT ENCASTRABLE WB60SDTEI3	TIROIR CHAUFFANT WB60SCX3 TIROIR CHAUFFANT ENCASTRABLE WB60SDEI3	TIROIR DE MISE SOUS VIDE VB60SCX3 TIROIR DE MISE SOUS VIDE ENCASTRABLE VB60SDEI3
EXIGENCES DU PRODUIT						
Circuit dédié (A)	16	16	10	10	10	10
Puissance nominale (W)	2 800 - 3 300	3350 - 3800	1350	810	810	320
Alimentation (Hz)	50	50	50	50	50	50
Tension (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Connexion	Câble fixe min 1500 mm**	Câble fixe min 1500 mm**	Cordon flexible 1700 mm*	Cordon flexible 1800 mm*	Cordon flexible 1800 mm*	Cordon flexible 1800 mm*
*Fourni avec le produit. **L'électricien est tenu de fournir une longueur libre de câble d'alimentation électrique suffisante pour aller jusqu'à au moins 1500 mm devant le bord bas de l'ouverture de la cavité. Remarque : Pour les installations multirésidentielles, utilisez la puissance nominale pour calculer la demande.						
CAPACITÉ						
Capacité totale du four	85 L	49 L	-	-	-	-
Capacité totale du réservoir d'eau	-	-	2,4 L	-	-	-
Remarque : toutes les cafetières disposent de réservoirs d'eau internes qui doivent être remplis manuellement. Aucune arrivée d'eau externe n'est requise.						
POIDS						
Emballé	53 kg	47 kg	29 kg	24 kg Encastrable 23 kg	18 kg Encastrable 17 kg	34 kg Encastrable 33 kg
Non emballé	43 kg	38 kg	19,5 kg	22 kg Encastrable 21 kg	17 kg Encastrable 16 kg	29 kg Encastrable 28 kg

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.

FICHES TECHNIQUES

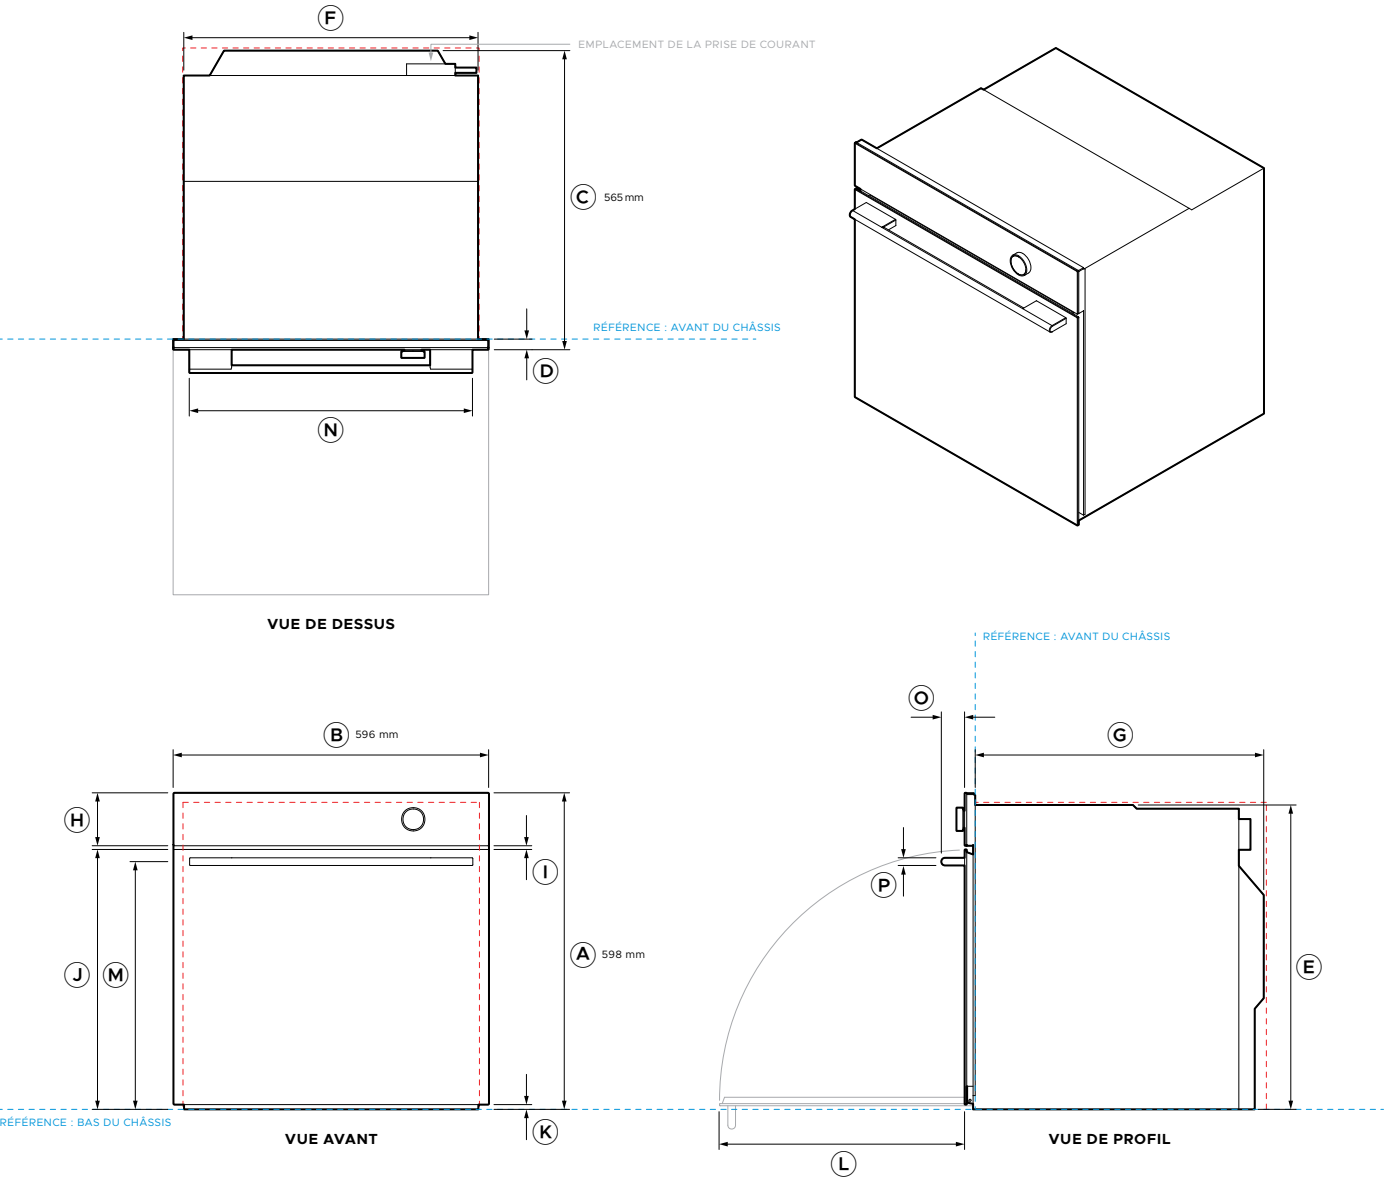


Référence du modèle :
OB60SACPTDX5 Four à pyrolyse contemporain Gamme 7 60 cm

dimensions de l'appareil	mm
A Hauteur hors tout du produit	598
B Largeur hors tout du produit	596
C Profondeur hors tout du produit (hors poignée)	565
D Profondeur du cadre avant (hors poignée)	20
E Hauteur du châssis	575
F Largeur du châssis	556
G Profondeur du châssis	545
H Hauteur du panneau de commande	100
I Espace entre la porte et le panneau de commande	7
J Hauteur du bord supérieur de la porte (à partir du point de référence de la base du châssis)	491
K Hauteur du bord inférieur de la porte (à partir du point de référence de la base du châssis)	9
L Profondeur d'ouverture de la porte à90° (depuis l'avant du produit)	463
M Hauteur de l'axe de la poignée (à partir du point de référence de base du châssis)	468
N Largeur de poignée	535
O Profondeur de la poignée (projection)	44
P Épaisseur de la poignée	15

Dégagements minimaux	mm
hauteur de cavité	min 580
Largeur de la cavité	min 560
Profondeur de la cavité (à partir de la référence avant du châssis)	min 550
Dégagement du cadre avant - haut et côtés	min 2

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT
----- INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

REMARQUE IMPORTANTE : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm. Veuillez lire le manuel d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et les caractéristiques techniques complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

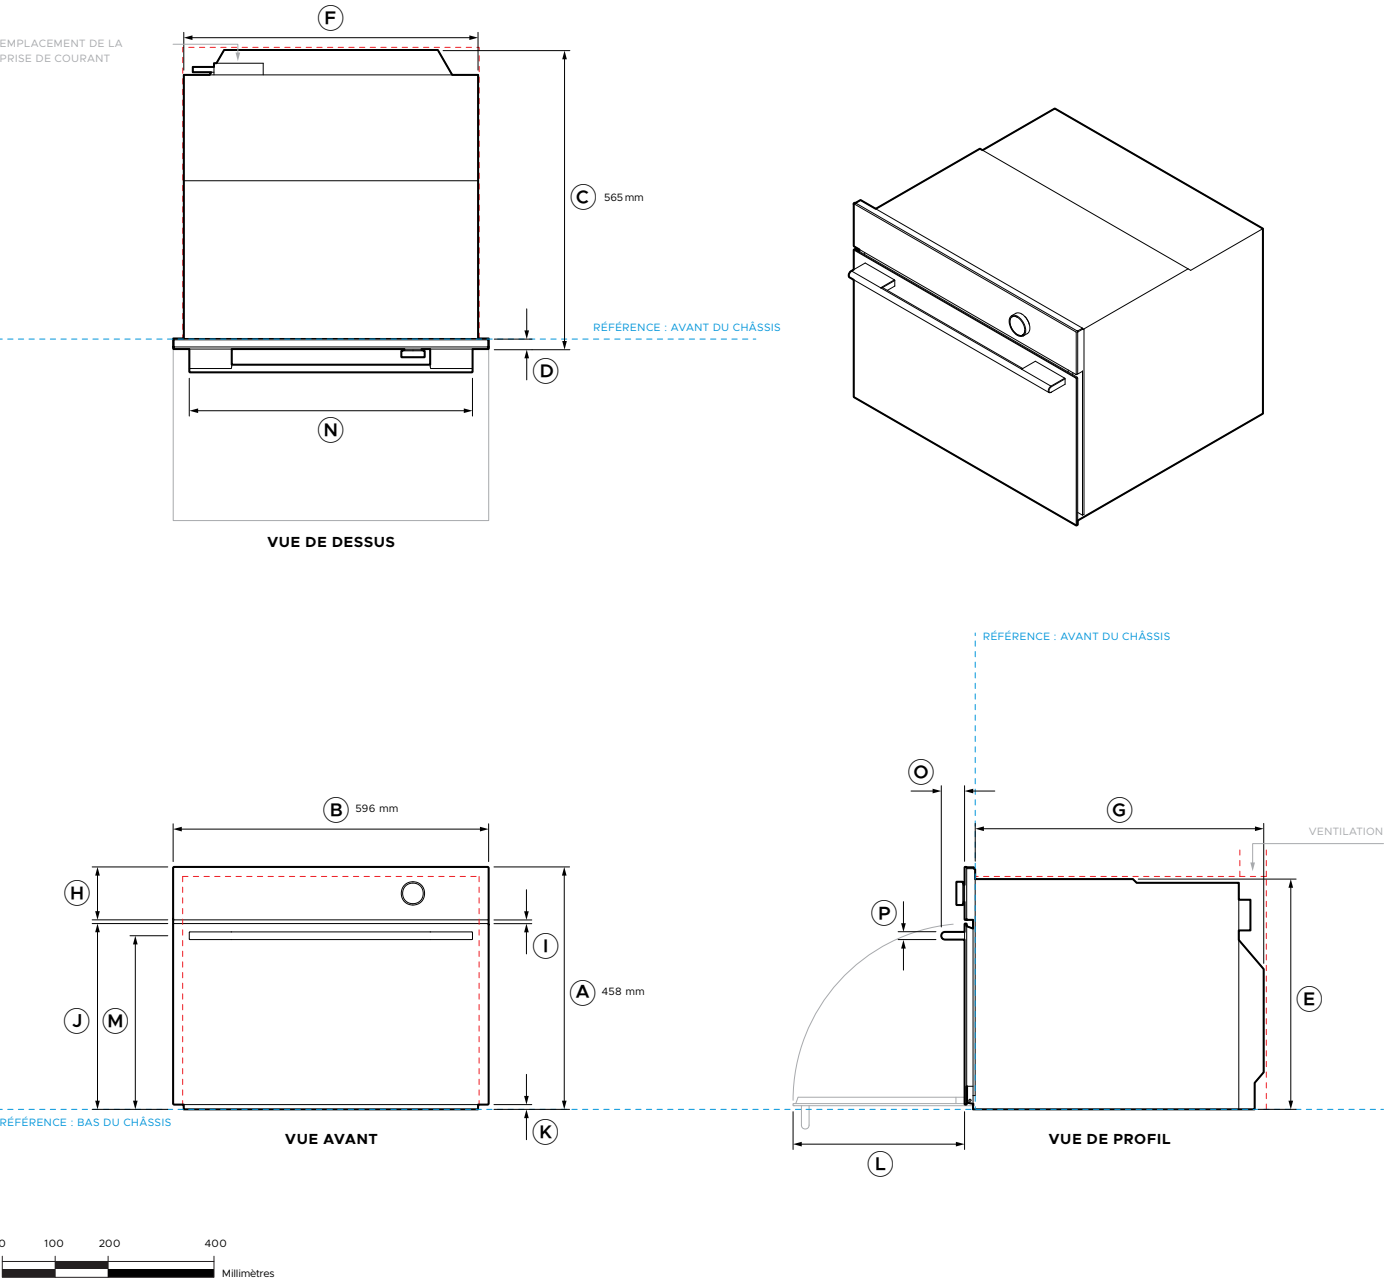

Référence du modèle :	
OM60NCTDX5	Four combiné micro-ondes compact contemporain Gamme 7 de 60 cm

dimensions de l'appareil	mm
A Hauteur hors tout du produit	458
B Largeur hors tout du produit	596
C Profondeur hors tout du produit (hors poignée)	565
D Profondeur du cadre avant (hors poignée)	20
E Hauteur du châssis	435
F Largeur du châssis	556
G Profondeur du châssis	545
H Hauteur du panneau de commande	100
I Espace entre la porte et le panneau de commande	7
J Hauteur du bord supérieur de la porte (à partir du point de référence de la base du châssis)	351
K Hauteur du bord inférieur de la porte (à partir du point de référence de la base du châssis)	9
L Profondeur d'ouverture de la porte à90° (depuis l'avant du produit)	324
M Hauteur de l'axe de la poignée (à partir du point de référence de base du châssis)	328
N Largeur de poignée	535
O Profondeur de la poignée (projection)	44
P Épaisseur de la poignée	15


Dégagements minimaux	mm
hauteur de cavité	min 440
Largeur de la cavité	min 560
Profondeur de la cavité (à partir de la référence avant du châssis)	min 550
Dégagement du cadre avant - haut et côtés	min 2

Exigences en matière de ventilation	mm
Hauteur de l'ouverture de ventilation arrière *	min 50
Largeur d'ouverture de ventilation arrière*	min 560

*Une surface de ventilation totale minimale de 280 cm² est requise. L'ouverture de ventilation doit être située à l'arrière de la cavité et peut être placée à la base, sur les côtés ou en haut de la cavité.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT
----- INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

REMARQUE IMPORTANTE : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm. Veuillez lire le manuel d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et les caractéristiques techniques complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

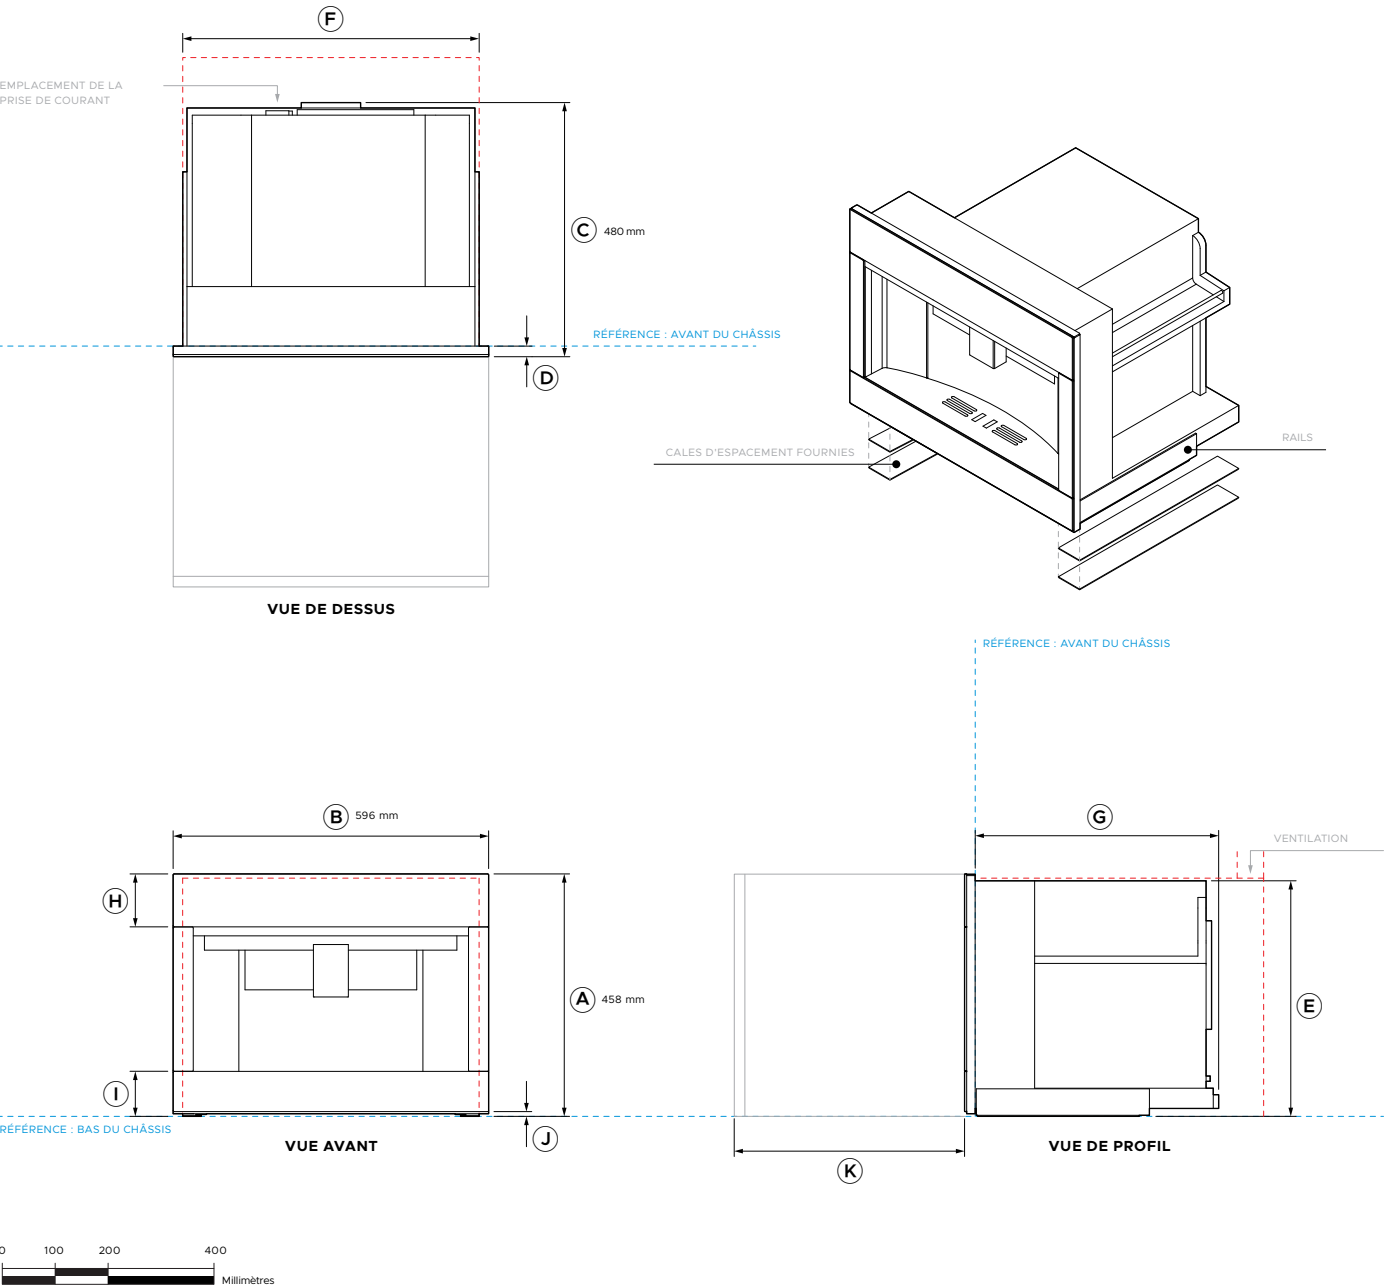

Référence du modèle :

EB60CSX3 Cafetière encastrée Contemporain Gamme 9, 60 cm

dimensions de l'appareil	mm
A Hauteur hors tout du produit	458
B Largeur hors tout du produit	596
C Profondeur hors tout du produit (fiche d'alimentation incluse)	480
D Profondeur du cadre avant	20
E Hauteur du châssis (y compris les longerons)*	445
F Largeur du châssis (longerons inclus)*	560
G Profondeur du châssis	460
H Hauteur du panneau de commande	100
I Hauteur du bord supérieur du panneau de base	85
J Hauteur du bord inférieur du panneau de base (à partir du point de référence de la base du châssis)	9
K Extension de produit	max 435

*Des longerons sont fixés au produit et aux meubles pendant l'installation.


Dégagements minimaux	mm
hauteur de cavité	min 450
Largeur de la cavité	min 560
Profondeur de la cavité (à partir de la référence avant du châssis)	min 545
Dégagement du cadre avant - haut et côtés	min 2

Exigences en matière de ventilation	mm
Hauteur de l'ouverture de ventilation arrière *	min 50
Largeur d'ouverture de ventilation arrière*	min 560

*Une surface de ventilation totale minimale de 280 cm² est requise. L'ouverture de ventilation doit être située à l'arrière de la cavité et peut être placée à la base, sur les côtés ou en haut de la cavité.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT
----- INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

REMARQUE IMPORTANTE : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm. Veuillez lire le manuel d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et les caractéristiques techniques complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

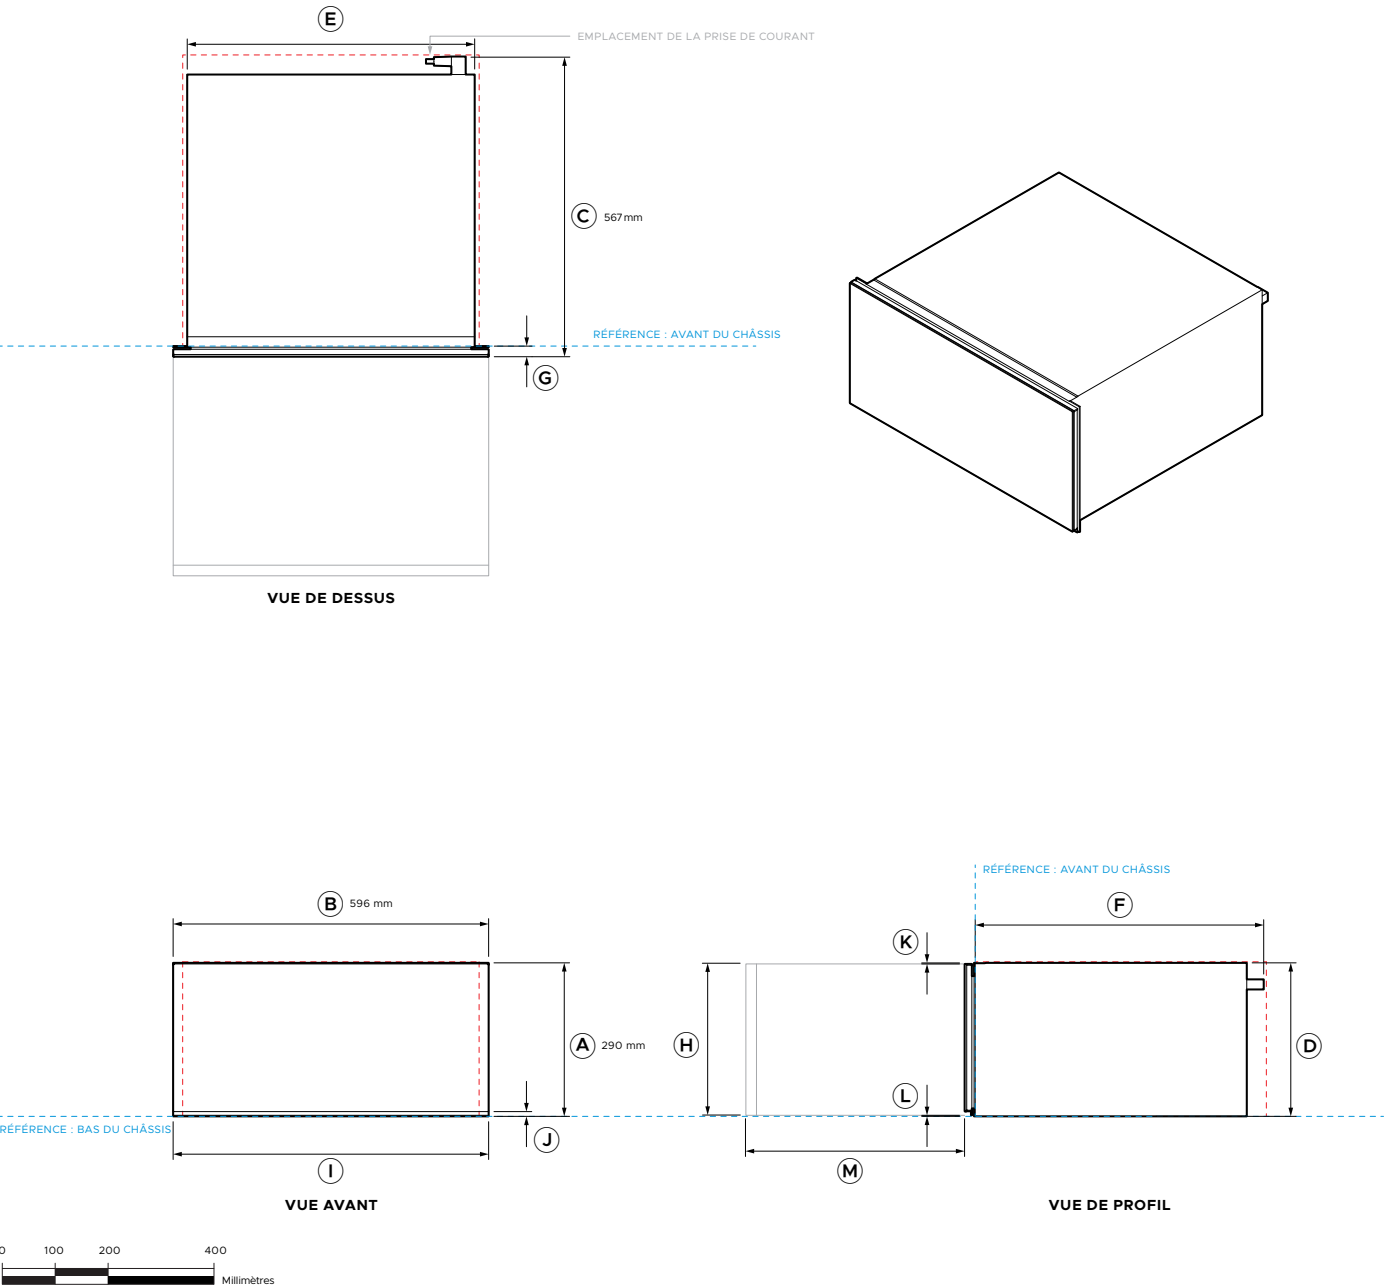

Référence du modèle :

WB60SCTX3 Grand tiroir chauffant Contemporain Gamme 9, 60 cm


dimensions de l'appareil	mm
A Hauteur hors tout du produit	290
B Largeur hors tout du produit	596
C Profondeur hors tout du produit (fiche d'alimentation incluse)	567
D Hauteur du châssis	290
E Largeur du châssis	543
F Profondeur du châssis	547
G Profondeur du cadre avant (fiche d'alimentation et bride incluses)	20
H Hauteur du panneau avant	286
I Largeur du panneau avant	596
J Hauteur du bord inférieur visuel du panneau avant (à partir du point de référence de la base du châssis)	9
K Du bord supérieur du panneau avant au sommet du châssis	2
L Hauteur du bord réel inférieur du panneau avant (à partir du point de référence de la base du châssis)	2
M Extension de tiroir	max 414

Dégagements minimaux	mm
Hauteur de la cavité	
Installation seule	min 292
- installation en pile	290
Largeur de la cavité	min 560
Profondeur de la cavité (à partir de la référence avant du châssis)	min 550
Dégagement du cadre avant - haut et côtés	min 2

Note : Les fours Fisher & Paykel de 60 cm peuvent être installés directement sur le tiroir. Aucune étagère intermédiaire n'est requise.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT
----- INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

REMARQUE IMPORTANTE : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm. Veuillez lire le manuel d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et les caractéristiques techniques complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

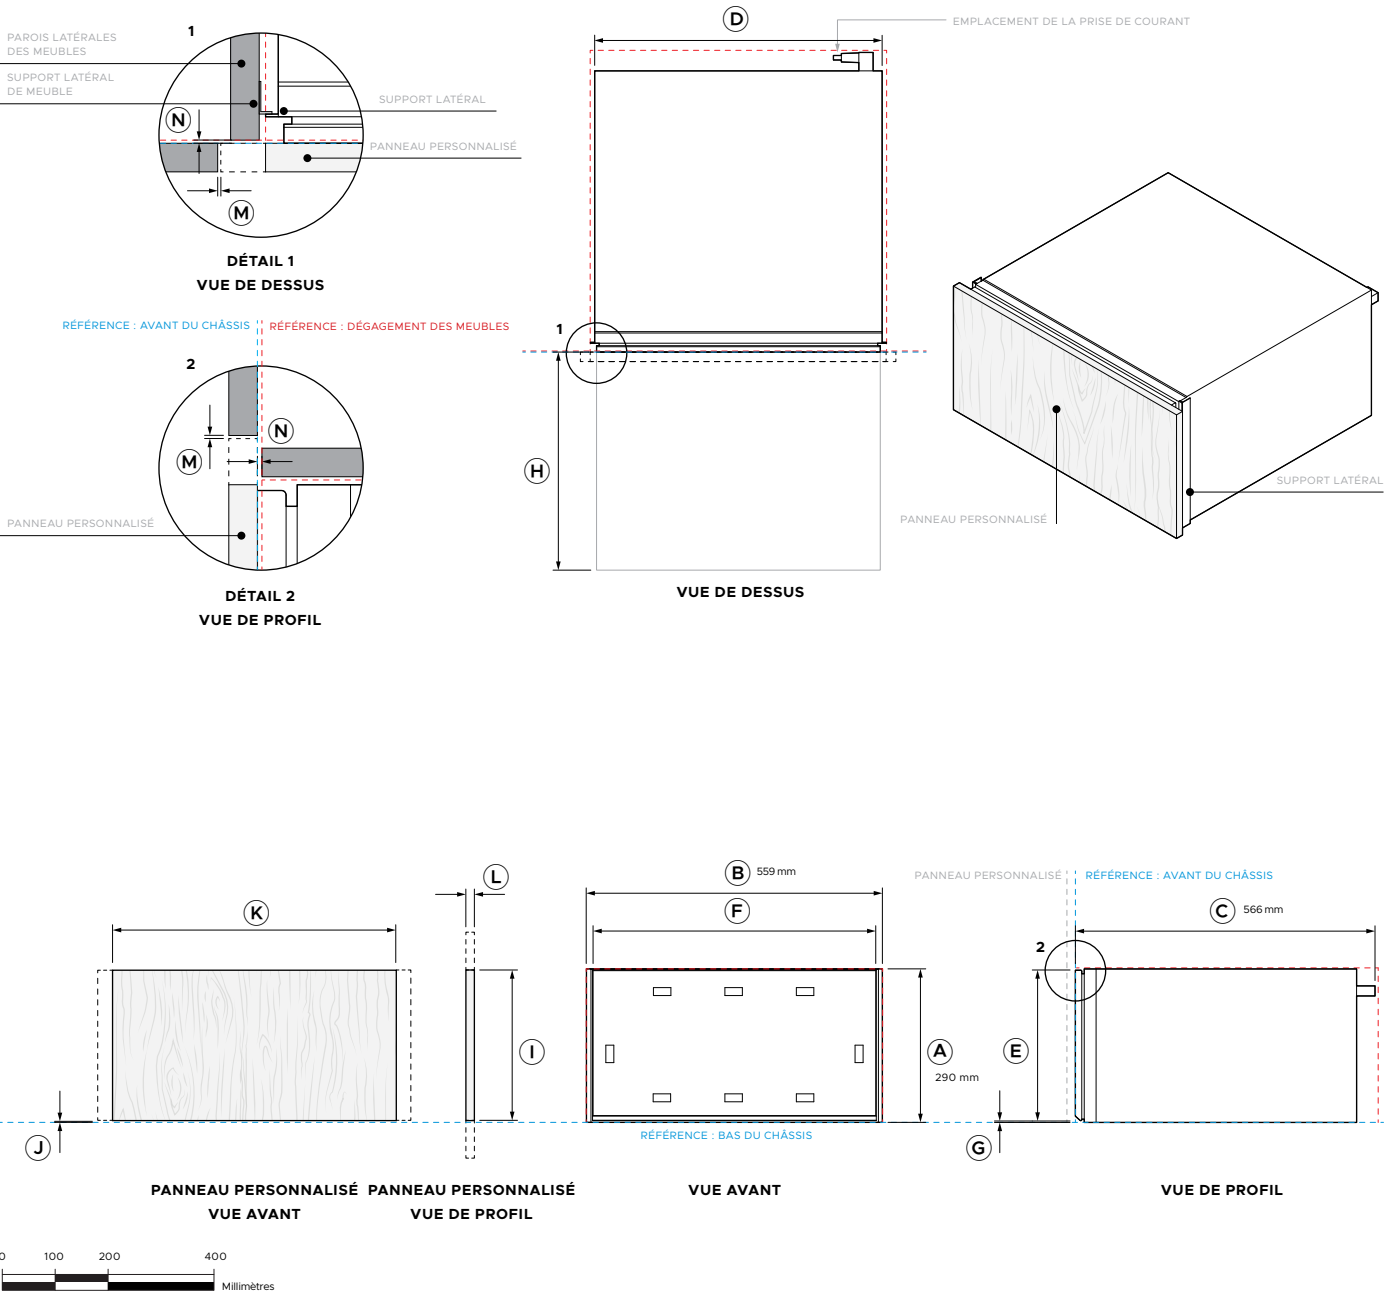

Référence du modèle :
WB60SDTEI3 Grand tiroir chauffant encastrable Gamme 9, 60 cm

dimensions de l'appareil	mm
A Hauteur hors tout du produit	290
B Largeur hors tout du produit	559
C Profondeur totale du produit (fiche d'alimentation et bride incluses)	566
D Largeur du châssis (hors supports latéraux)	543
E Hauteur du panneau intérieur	284
F Largeur du panneau intérieur	536
G Hauteur du bord inférieur du panneau intérieur	2
H Extension de tiroir	max 414

Dimensions du panneau personnalisé	mm
I Hauteur du panneau personnalisée	min 286
J Hauteur du bord inférieur du panneau personnalisé au-dessus du point de référence de base	max 2
K Largeur du panneau personnalisé	min 536
Largeur de panneau personnalisé pour correspondre aux produits F&P 60 cm	596
L Épaisseur de panneau personnalisée	min 16
Poids du panneau personnalisé	max 5 kg

Remarque : le panneau personnalisé peut être prolongé de tous les côtés. Une fois installé, le panneau peut être ajusté verticalement pour s'aligner avec les meubles adjacents.


Dégagements minimaux	mm
Hauteur de la cavité	
Installation seule	min 292
- installation en pile	290
Largeur de la cavité	min 560
	Max 568
Profondeur de cavité	min 570
M Dégagement des panneaux personnalisés - dessus et côtés	min 2
N Dégagement pour ouverture par pression*	min 2

*Espace nécessaire entre l'arrière du panneau personnalisé et le cadre de l'armoire pour le déclenchement de l'ouverture par pression. Cale d'espacement d'installation incluse.

Note : Les fours Fisher & Paykel de 60 cm peuvent être installés directement sur le tiroir. Aucune étagère intermédiaire n'est requise.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT
----- INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

REMARQUE IMPORTANTE : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm. Veuillez lire le manuel d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et les caractéristiques techniques complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

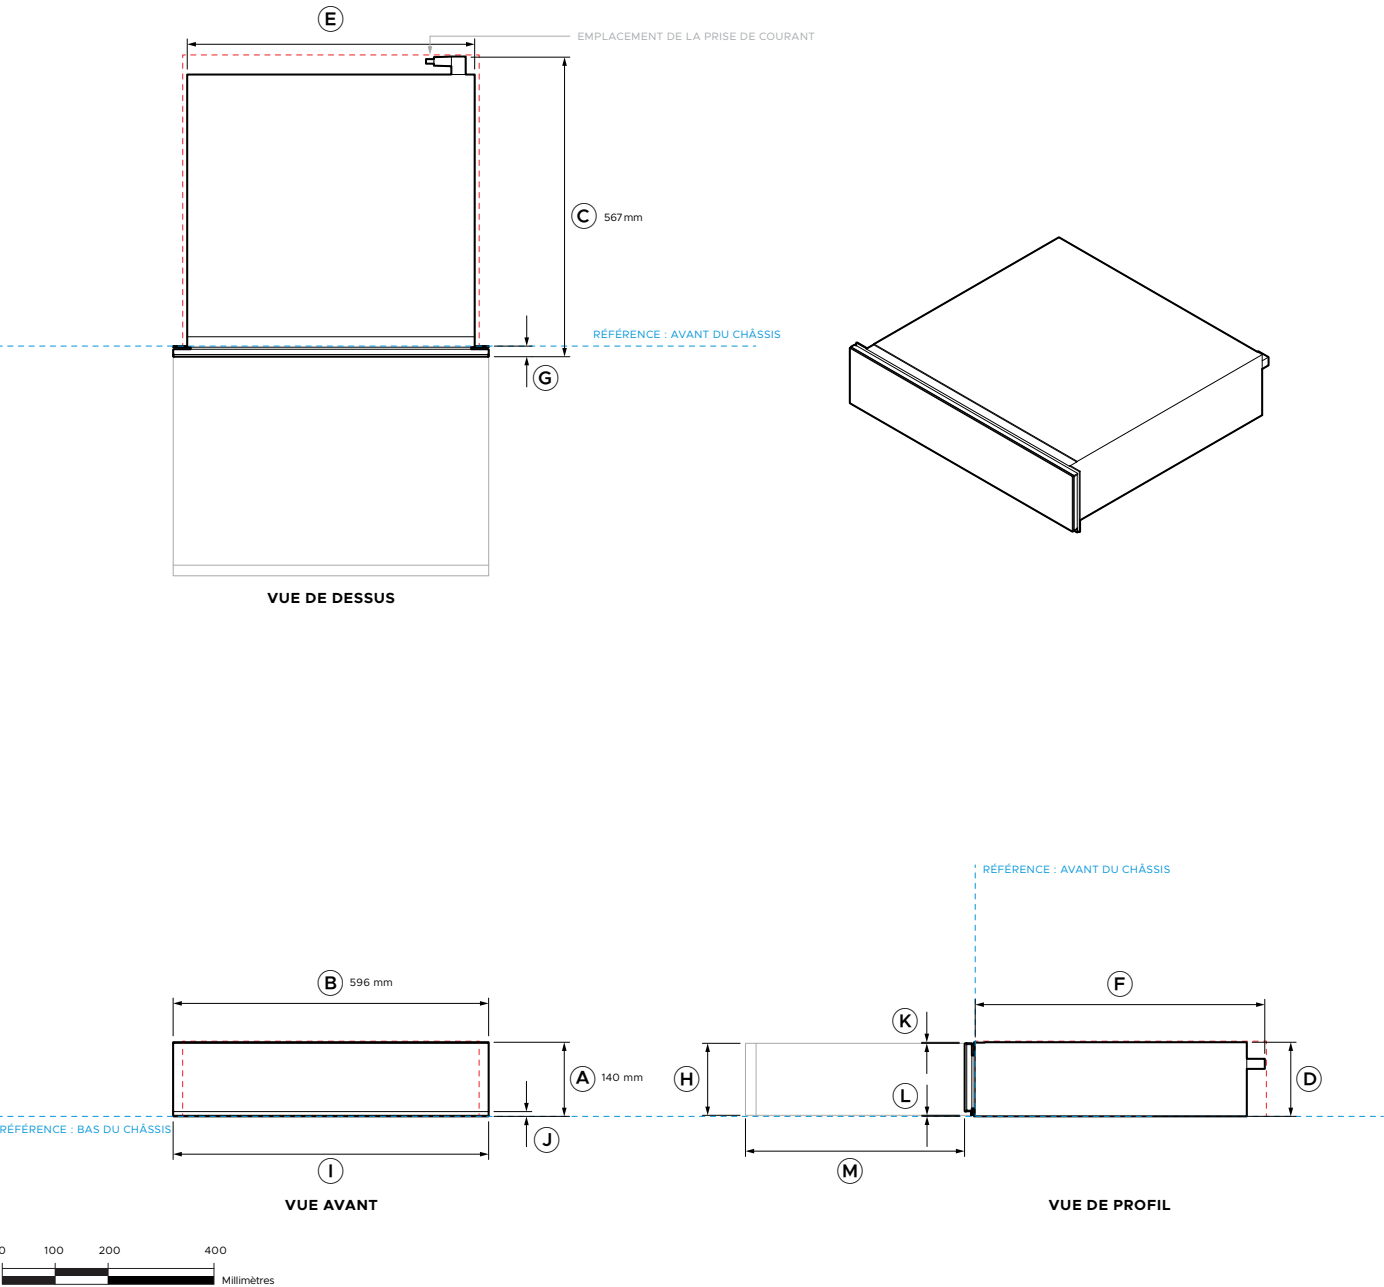

Référence du modèle :
WB60SCX3 Tiroir chauffant contemporain Gamme 9, 60 cm


dimensions de l'appareil	mm
A Hauteur hors tout du produit	140
B Largeur hors tout du produit	596
C Profondeur hors tout du produit (fiche d'alimentation incluse)	567
D Hauteur du châssis	140
E Largeur du châssis	543
F Profondeur du châssis	547
G Profondeur du cadre avant (fiche d'alimentation et bride incluses)	20
H Hauteur du panneau avant	136
I Largeur du panneau avant	596
J Hauteur du bord inférieur visuel du panneau avant (à partir du point de référence de la base du châssis)	9
K Du bord supérieur du panneau avant au sommet du châssis	2
L Hauteur du bord réel inférieur du panneau avant (à partir du point de référence de la base du châssis)	2
M Extension de tiroir	max 414

Dégagements minimaux	mm
Hauteur de la cavité	
Installation seule	min 142
- installation en pile	140
Largeur de la cavité	min 560
Profondeur de la cavité (à partir de la référence avant du châssis)	min 550
Dégagement du cadre avant - haut et côtés	min 2

Note : Les fours Fisher & Paykel de 60 cm peuvent être installés directement sur le tiroir. Aucune étagère intermédiaire n'est requise.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT
----- INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

REMARQUE IMPORTANTE : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm. Veuillez lire le manuel d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et les caractéristiques techniques complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

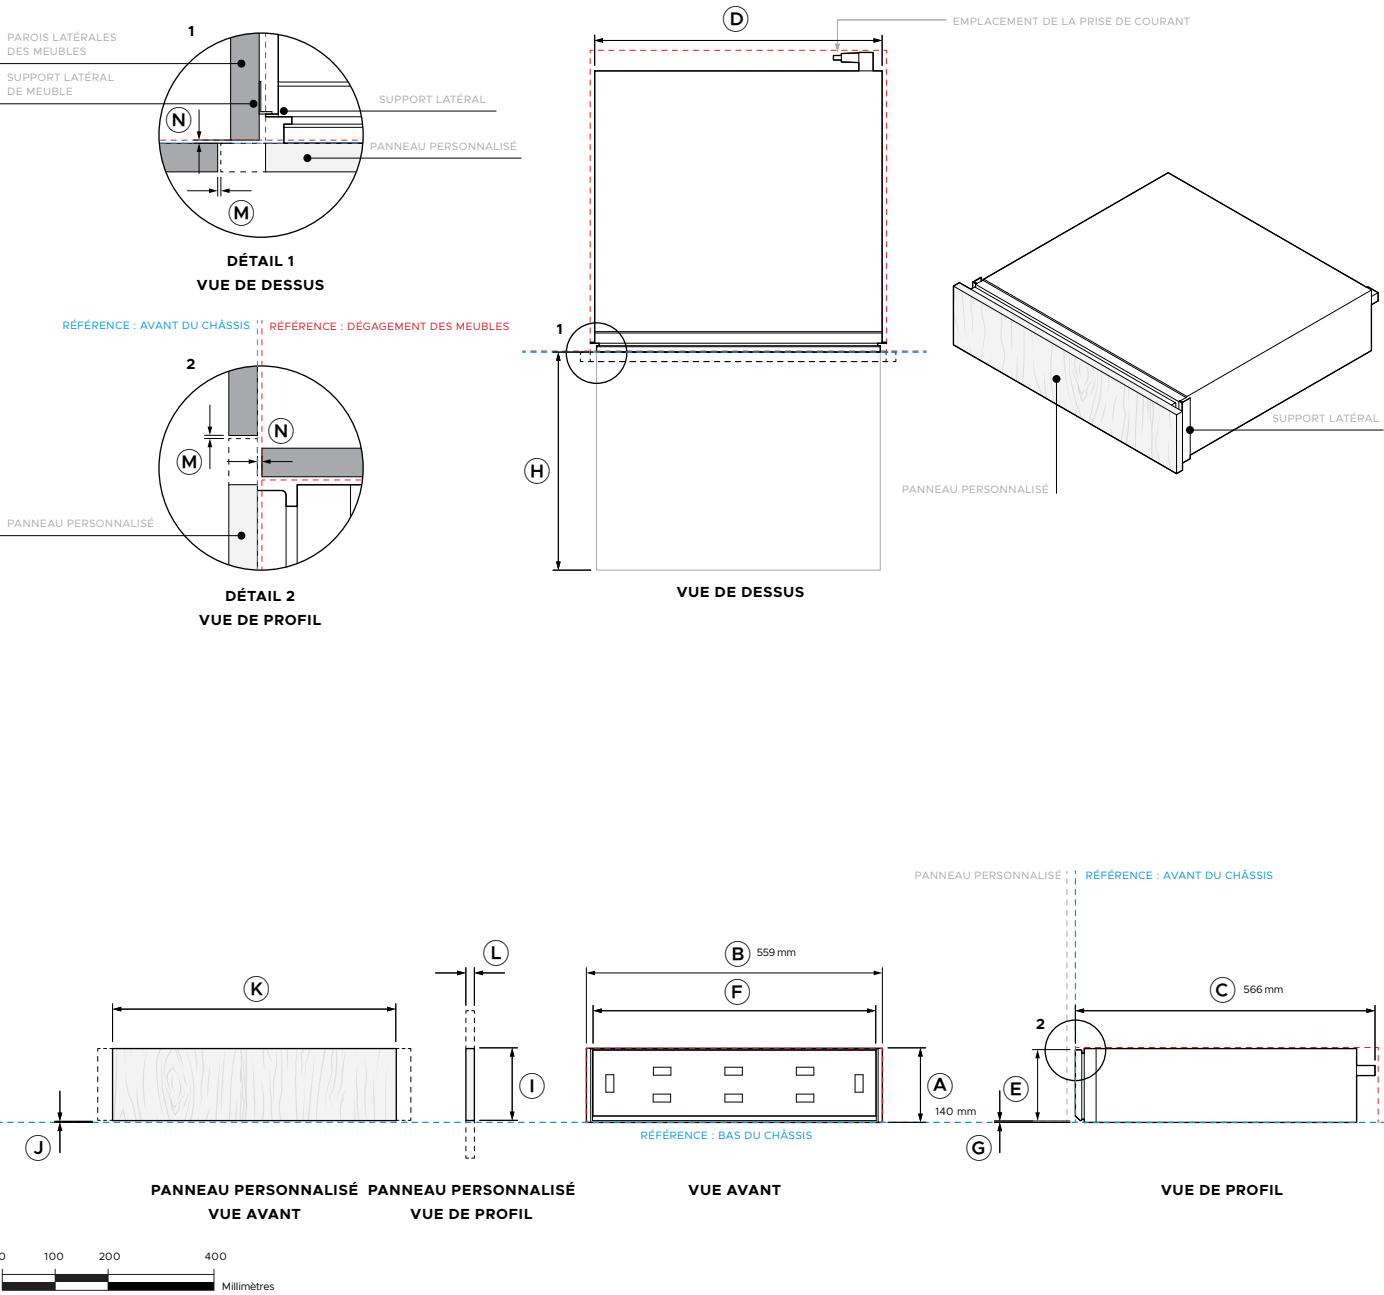

Référence du modèle :

WB60SDEI3 Tiroir chauffant encastrable Gamme 9, 60 cm

dimensions de l'appareil	mm
A Hauteur hors tout du produit	140
B Largeur hors tout du produit	559
C Profondeur totale du produit (fiche d'alimentation et bride incluses)	566
D Largeur du châssis (hors supports latéraux)	543
E Hauteur du panneau intérieur	134
F Largeur du panneau intérieur	536
G Hauteur du bord inférieur du panneau intérieur	2
H Extension de tiroir	max 414

Dimensions du panneau personnalisé	mm
I Hauteur du panneau personnalisée	min 136
J Hauteur du bord inférieur du panneau personnalisé au-dessus du point de référence de base	max 2
K Largeur du panneau personnalisé	min 536
Largeur de panneau personnalisé pour correspondre aux produits F&P 60 cm	596
L Épaisseur de panneau personnalisée	min 16
Poids du panneau personnalisé	max 5 kg

Remarque : le panneau personnalisé peut être prolongé de tous les côtés. Une fois installé, le panneau peut être ajusté verticalement pour s'aligner avec les meubles adjacents.

Dégagements minimaux	mm
Hauteur de la cavité	
Installation seule	min 142
- installation en pile	140
Largeur de la cavité	min 560
	Max 568
Profondeur de cavité	min 570
M Dégagement des panneaux personnalisés - dessus et côtés	min 2
N Dégagement pour ouverture par pression*	min 2


*Espace nécessaire entre l'arrière du panneau personnalisé et le cadre de l'armoire pour le déclenchement de l'ouverture par pression. Cale d'espacement d'installation incluse.

Note : Les fours Fisher & Paykel de 60 cm peuvent être installés directement sur le tiroir. Aucune étagère intermédiaire n'est requise.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT

----- INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

REMARQUE IMPORTANTE : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm. Veuillez lire le manuel d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et les caractéristiques techniques complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

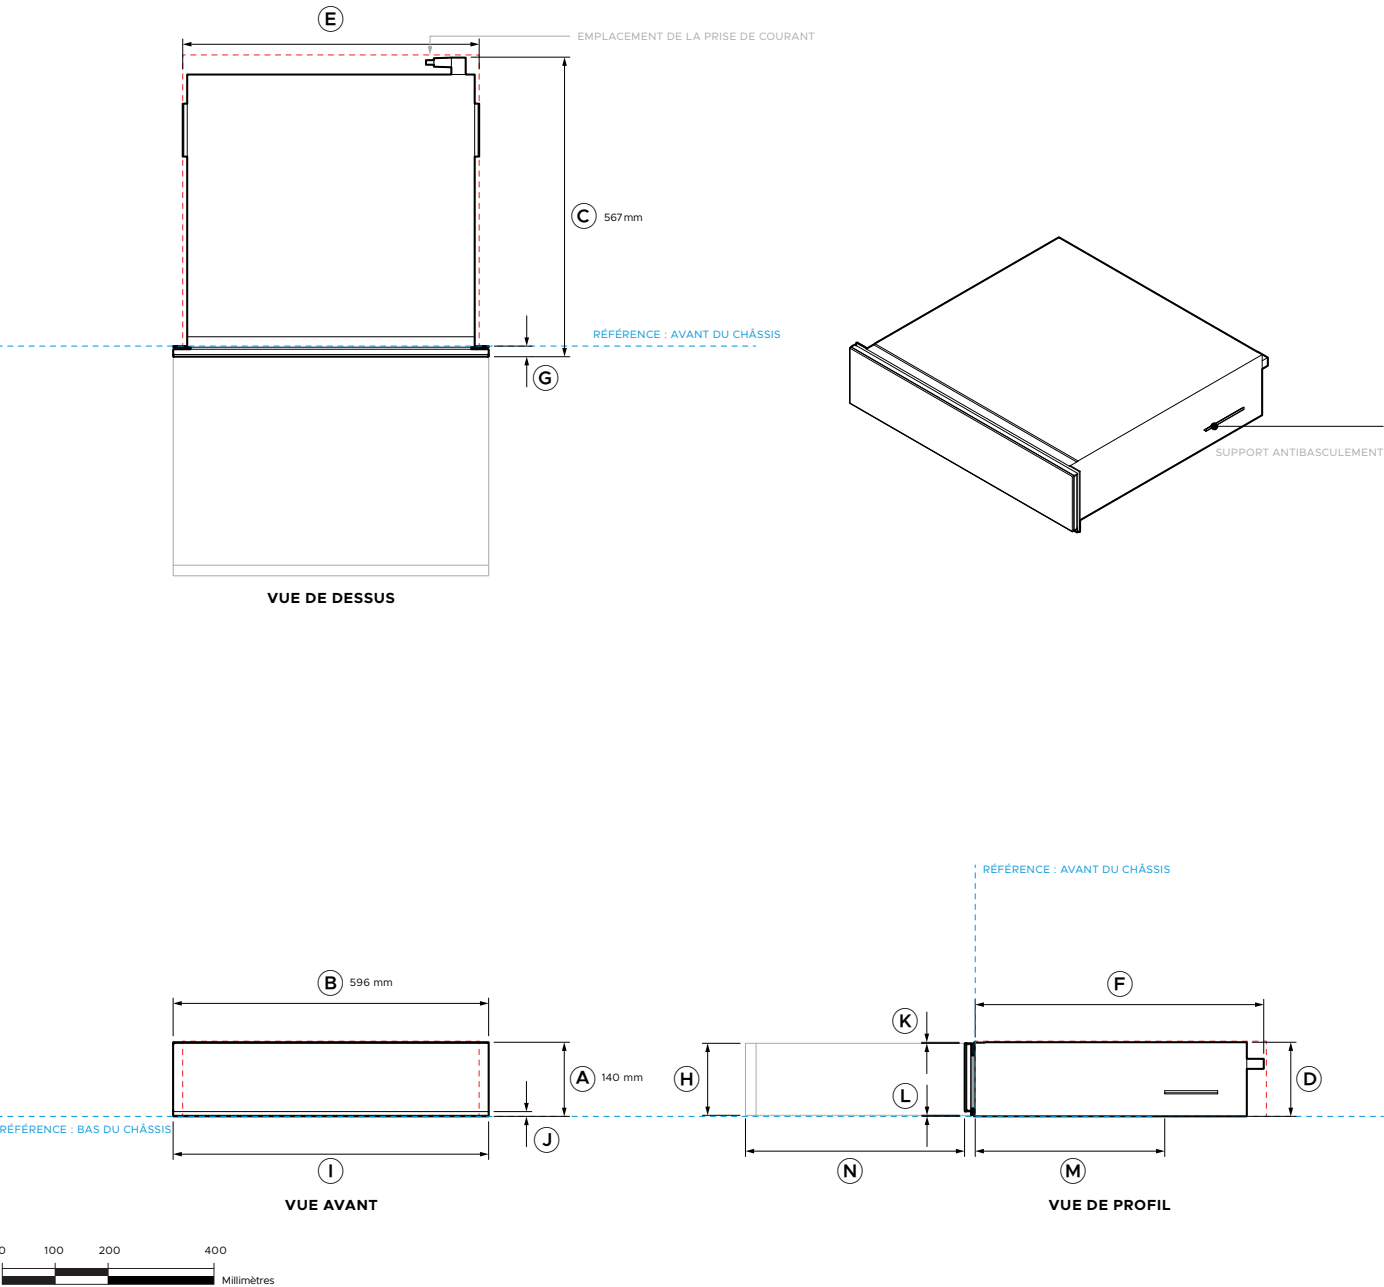

Référence du modèle :	
VB60SCX3	Tiroir de mise sous vide Contemporain Gamme 9, 60 cm


dimensions de l'appareil		mm
A	Hauteur hors tout du produit	140
B	Largeur hors tout du produit	596
C	Profondeur hors tout du produit (fiche d'alimentation incluse)	565
D	Hauteur du châssis	140
E	Largeur du châssis	556
F	Profondeur du châssis	545
G	Profondeur du cadre avant (fiche d'alimentation et bride incluses)	20
H	Hauteur du panneau avant	136
I	Largeur du panneau avant	596
J	Hauteur du bord inférieur visuel du panneau avant (à partir du point de référence de la base du châssis)	9
K	Du bord supérieur du panneau avant au sommet du châssis	2
L	Hauteur du bord réel inférieur du panneau avant (à partir du point de référence de la base du châssis)	2
M	Support antibasculement à l'avant du châssis	358
N	Extension de tiroir	max 414

Dégagements minimaux		mm
Hauteur de la cavité		
Installation seule		min 142
- installation en pile		140
Largeur de la cavité		min 560
Profondeur de la cavité (à partir de la référence avant du châssis)		min 550
Dégagement du cadre avant - haut et côtés		min 2

Note : Les fours Fisher & Paykel de 60 cm peuvent être installés directement sur le tiroir. Aucune étagère intermédiaire n'est requise.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT
----- INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

REMARQUE IMPORTANTE : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm. Veuillez lire le manuel d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et les caractéristiques techniques complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

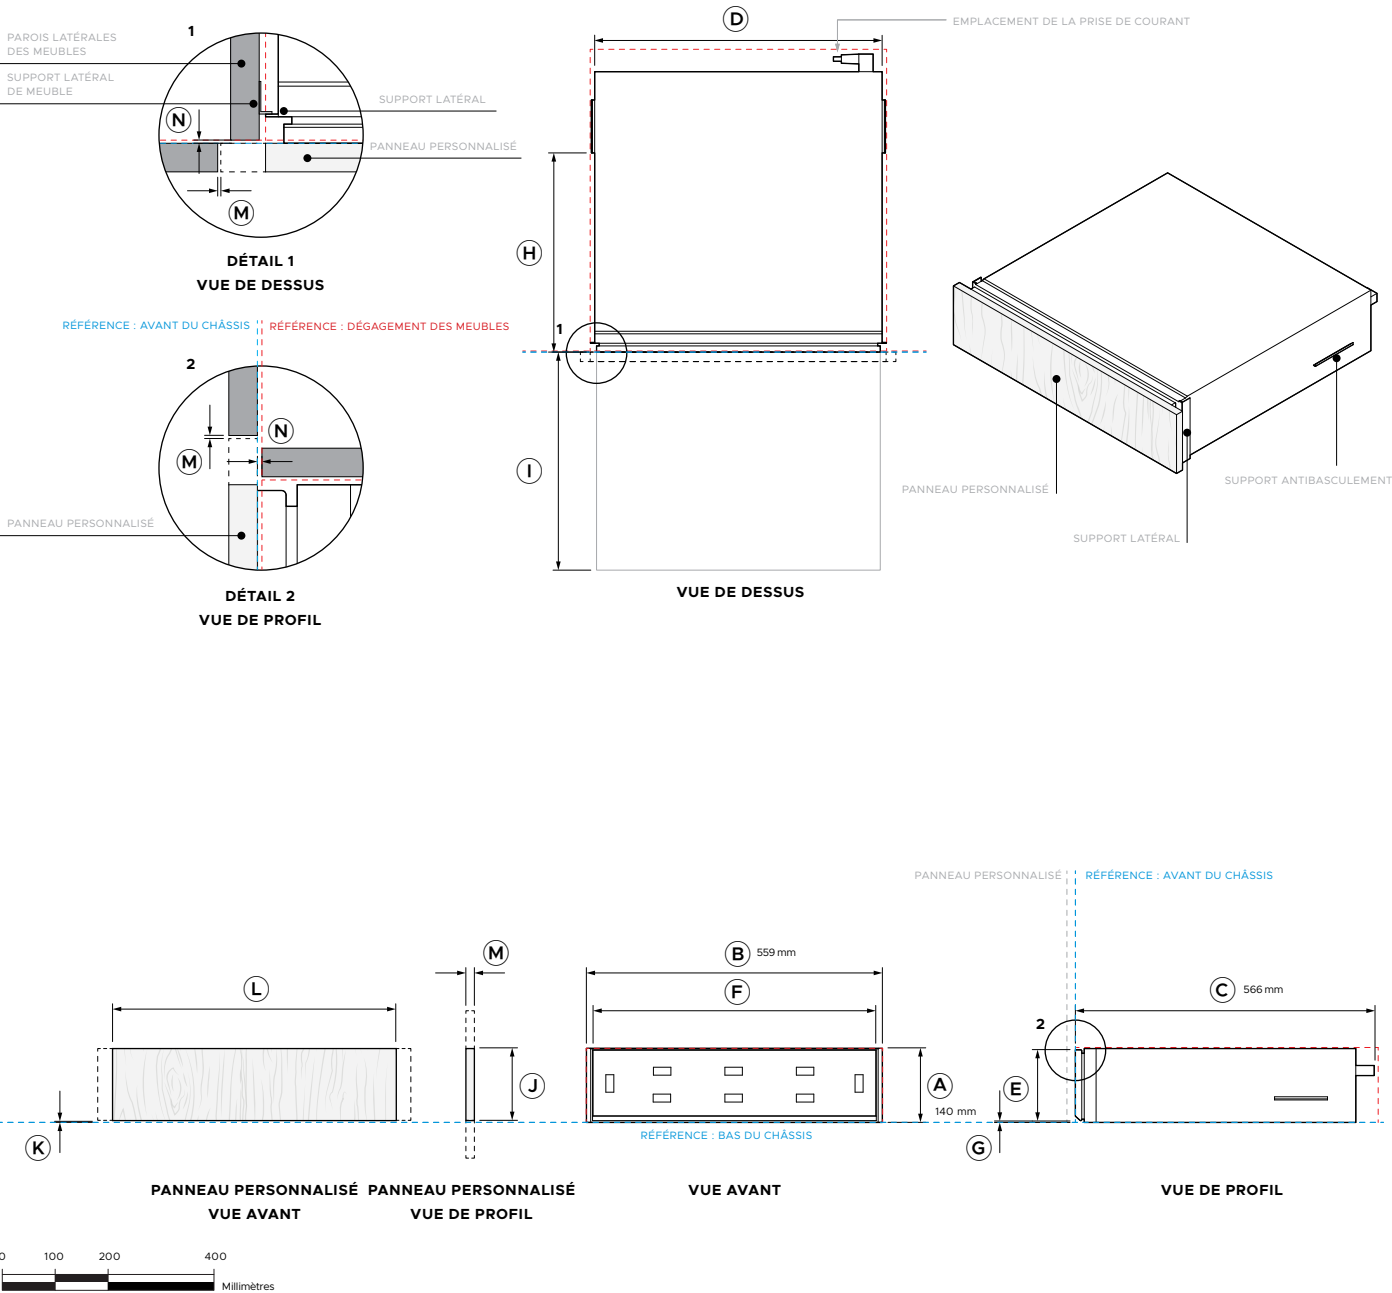

Référence du modèle :

VB60SDEI3 Tiroir encastrable de mise sous vide Gamme 9, 60 cm

dimensions de l'appareil		mm
A	Hauteur hors tout du produit	140
B	Largeur hors tout du produit	559
C	Profondeur totale du produit (fiche d'alimentation et bride incluses)	563
D	Largeur du châssis (hors supports latéraux)	543
E	Hauteur du panneau intérieur	134
F	Largeur du panneau intérieur	536
G	Hauteur du bord inférieur du panneau intérieur	2
H	Support antibasculement à l'avant du châssis	376
I	Extension de tiroir	max 414

Dimensions du panneau personnalisé		mm
J	Hauteur du panneau personnalisée	min 136
K	Hauteur du bord inférieur du panneau personnalisé au-dessus du point de référence de base	max 2
L	Largeur du panneau personnalisé	min 536
Largeur de panneau personnalisé pour correspondre aux produits F&P 60 cm		596
M	Épaisseur de panneau personnalisée	min 16
Poids du panneau personnalisé		max 5 kg

Remarque : le panneau personnalisé peut être prolongé de tous les côtés. Une fois installé, le panneau peut être ajusté verticalement pour s'aligner avec les meubles adjacents.

Dégagements minimaux		mm
Hauteur de la cavité		
Installation seule		min 142
- installation en pile		140
Largeur de la cavité		min 560
		Max 568
Profondeur de cavité		min 570
N	Dégagement des panneaux personnalisés - dessus et côtés	min 2
O	Dégagement pour ouverture par pression*	min 2

*Espace nécessaire entre l'arrière du panneau personnalisé et le cadre de l'armoire pour le déclenchement de l'ouverture par pression. Cale d'espacement d'installation incluse.

Note : Les fours Fisher & Paykel de 60 cm peuvent être installés directement sur le tiroir. Aucune étagère intermédiaire n'est requise.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT
----- INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

REMARQUE IMPORTANTE : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm. Veuillez lire le manuel d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et les caractéristiques techniques complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com


CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

JEUX DE L'ARMOIRE


JEUX	mm
A Dégagement des panneaux avant et personnalisés – côtés	min 2
B Dégagement panneau avant/panneau personnalisé - supérieur	min 2

SOUS-BANC


Si vous installez une plaque de cuisson au-dessus du four, assurez-vous qu'un dégagement adéquat est prévu pour la plaque de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la plaque de cuisson.

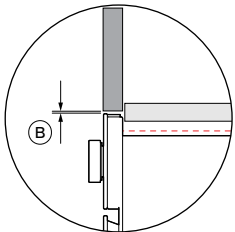

DÉTAIL 1
VUE DE PROFIL

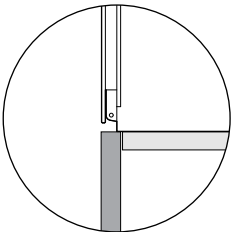


DÉTAIL 2
VUE DE PROFIL

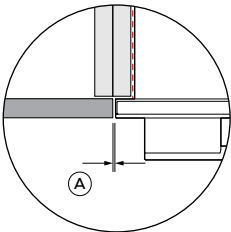


DÉTAIL 3
VUE DE DESSUS

Les produits ne nécessitent pas d'espace inférieur entre le produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil.

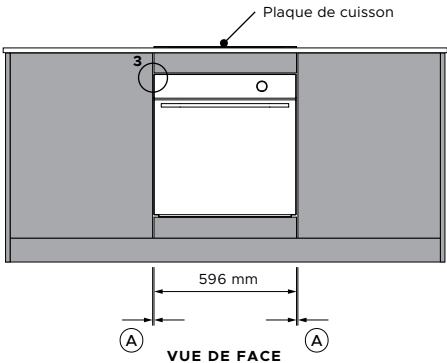

VUE DE FACE

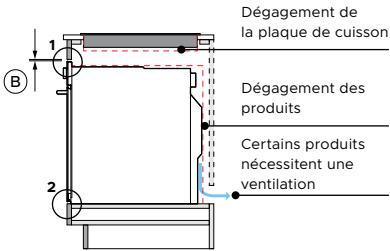

VUE DE PROFIL

INSTALLATION

SIMPLE

Consultez la section « Fiches techniques » de ce guide de planification pour connaître les détails.

EMPLIÉ OU EN GRILLE


Consultez la section « Hauteur d'empilement » de ce guide de planification pour connaître les détails.

CONTRASTE DES BORDS NOIRS

Le contraste des bords noirs est recommandé sur tous les panneaux et ouvertures face avant aux emplacements des produits, ainsi que sur les panneaux latéraux des meubles présentant une rainure.

ÉTAGÈRE SÉPARATRICE

Si le panneau avant de l'appareil est plus épais que celui des meubles, ajustez la profondeur de l'étagère séparatrice pour que le four soit affleurant à l'avant des meubles.

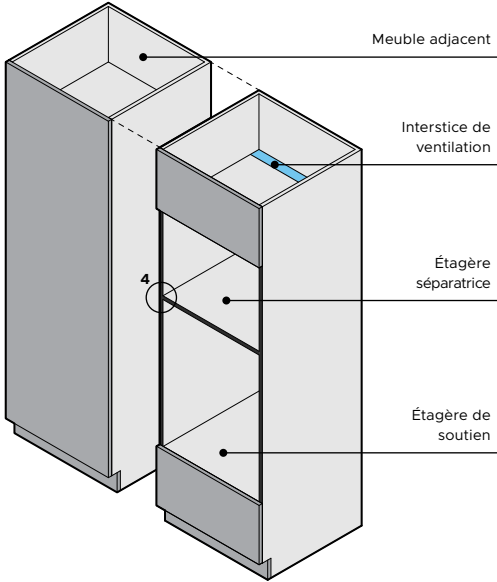


HABILLAGE DES MEUBLES DU FOUR (EN OPTION)


Un habillage noir pour meuble en option est fourni avec tous les fours.

Avant l'installation, vérifiez la hauteur de l'habillage par rapport aux étagères de séparation ou de support. Si nécessaire, entailler et couper l'habillage à la hauteur appropriée pour éviter toute interférence.

Remarque : les fours à micro-ondes ont une largeur d'habillage différente. Vérifiez que l'habillage correct est utilisé pour chaque appareil.



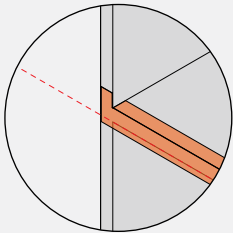


DÉTAIL 4
VUE ISOMÉTRIQUE

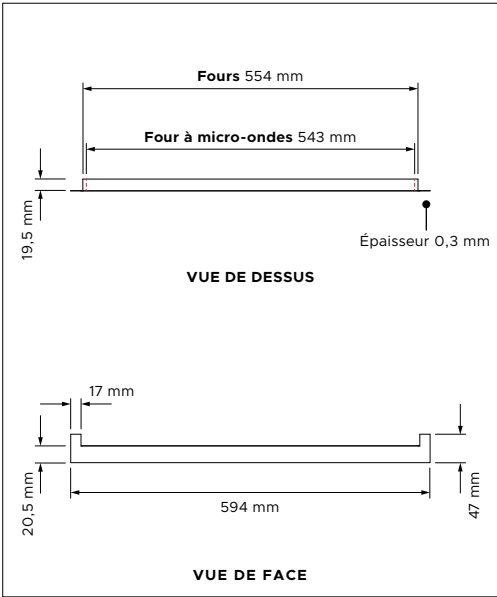

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.

Ne pas évacuer
directement dans la
cavité d'un autre appareil

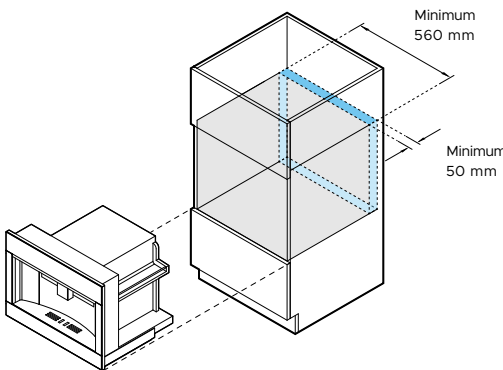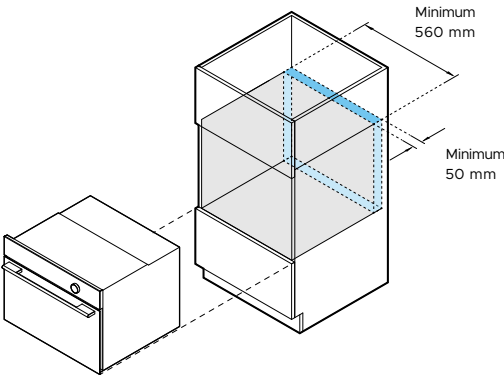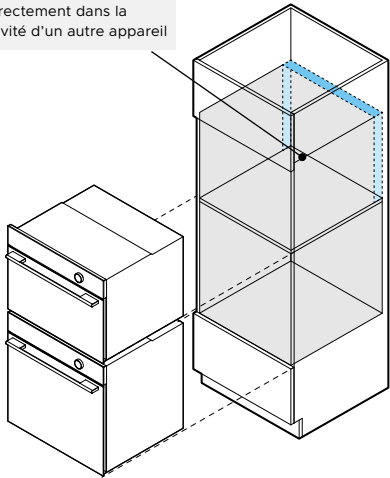

Options pour la surface de ventilation minimale totale

VENTILATION

Une ventilation est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de certains produits.

Emplacements possibles pour la ventilation :

- Espace derrière le meuble
- Cavité supérieure (pas une cavité du produit)
- Cavité pour plinthe
- Meubles adjacents (pas une cavité du produit)

Meuble avec panneau arrière ou installé contre un mur :

Sélectionnez l'un des emplacements de ventilation mentionnés ci-dessus, en fournissant la surface de ventilation minimale requise.

Armoire sans panneau arrière :

Si le meuble est fabriqué sans panneau arrière et n'est pas positionné directement contre un mur, l'arrière ouvert fournira une ventilation suffisante.

Ne pas évacuer directement dans la cavité d'un autre appareil.

FOUR À MICRO-ONDES COMPACT

OM60NCTDX5

EMPLACEMENT DE LA VENTILATION

Surface totale de ventilation minimale	280 cm ² ou 50 mm x 560 mm
Options de ventilation des cavités	base, côtés, supérieur ou arrière

CAFETIÈRE ENCASTRÉE

EB60CSX3

EMPLACEMENT DE LA VENTILATION

Surface totale de ventilation minimale	280 cm ² ou 50 mm x 560 mm
Options de ventilation des cavités	base, côtés, supérieur ou arrière

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.

HAUTEUR D'EMPILEMENT

La hauteur d'empilement correspond à la hauteur globale du produit avec une distance minimale au-dessus du panneau de commande ou du panneau avant de l'appareil.

A Hauteur hors-tout du produit


+

B Dégagement minimum entre la face avant de l'appareil/panneau personnalisé et la partie supérieure de l'appareil


=

C Hauteur d'empilement

1

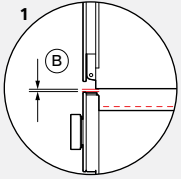

DÉTAIL 1
VUE DE PROFIL

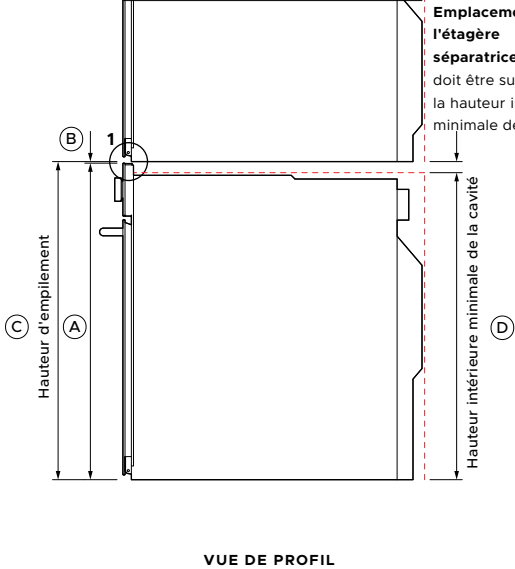


Ventilation : une évacuation est requise à l'arrière des meubles pour certains produits.







Des étagères séparatrices sont nécessaires pour soutenir les appareils empilés et assurer un dégagement correct.

Les étagères séparatrices doivent être construites à partir d'un matériau capable de supporter le poids des appareils. Assurez-vous que le produit ne supporte aucun poids provenant des meubles ou des produits installés au-dessus.

Les tiroirs peuvent supporter entièrement des fours Fisher & Paykel de 60 cm. Une étagère intermédiaire n'est pas nécessaire.

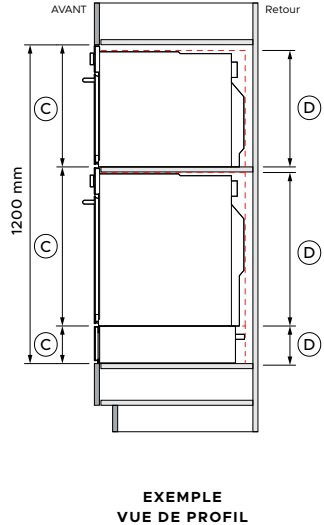


HAUTEUR INTÉRIEURE MINIMALE DE LA CAVITÉ

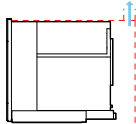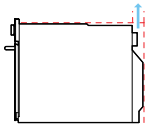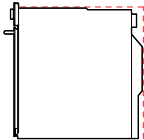

	FOUR À PYROLYSE OB60SACPTDX5	FOUR À MICRO-ONDES COMBINÉ COMPACT OM60NCTDX5	CAFETIÈRE ENCASTRÉE EB60CSX3	GRAND TIROIR CHAUFFANT WB60SCTX3 TIROIR CHAUFFANT HAUT ENCASTRABLE WB60SDTEI3	TIROIR CHAUFFANT WB60SCX3 TIROIR CHAUFFANT ENCASTRABLE WB60SDTEI3	TIROIR DE MISE SOUS VIDE VB60SCX3 TIROIR DE MISE SOUS VIDE ENCASTRABLE VB60SDTEI3
DIMENSIONS	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Hauteur hors tout du produit	598	458	458	290	140	140
B Dégagement minimum au-dessus du panneau avant de l'appareil/panneau personnalisé	2	2	2	-	-	-
C Hauteur d'empilement	600	460	460	290*	140*	140*
D Hauteur minimale de cavité	580	440	450	290	140	140

*Les fours Fisher & Paykel de 60 cm peuvent être installés directement sur le tiroir. Aucune étagère intermédiaire n'est requise. Remarque : l'installation autonome des tiroirs nécessite une distance minimale au-dessus, consultez la section « Fiches techniques » de ce guide de planification pour plus de détails.

SERVICES

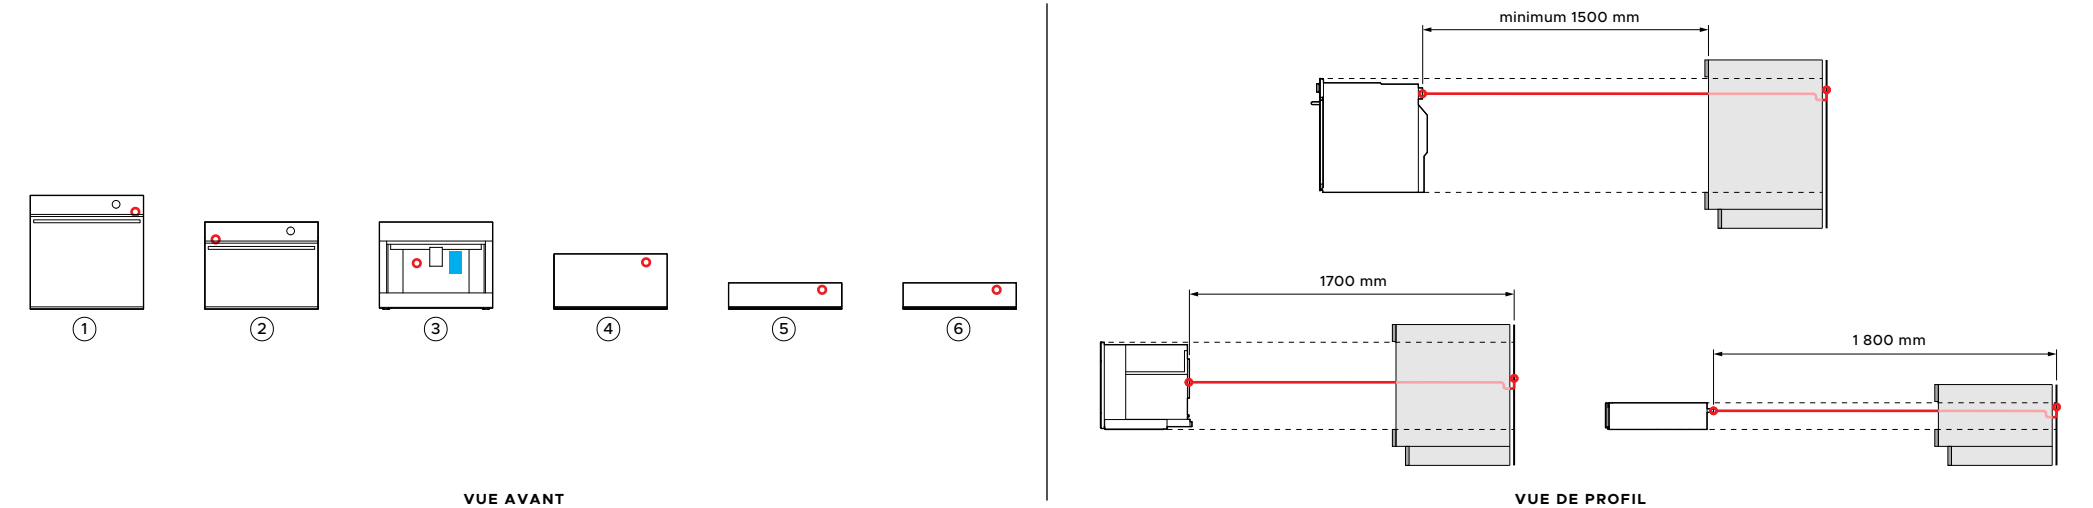

BRANCHEMENTS

Les branchements peuvent se trouver dans un meuble adjacent de chaque côté de l'appareil. Assurez-vous que l'alimentation restera accessible après l'installation afin de permettre l'accès pour tout futur entretien du produit.

ALIMENTATION Emplacement du réservoir d'eau

Câble fixe

L'électricien est tenu de fournir une longueur libre de câble d'alimentation électrique suffisante pour aller jusqu'à au moins 1500 mm devant le bord bas de l'ouverture de la cavité.

Pour plus d'informations sur les normes électriques, consultez le guide d'installation.

	FOUR À PYROLYSE	FOUR À MICRO-ONDES COMBINÉ COMPACT	CAFETIÈRE ENCASTRÉE	GRANDS TIROIRS CHAUFFANTS	TIROIRS CHAUFFANTS	TIROIRS DE MISE SOUS VIDE
GAMME 7	1OB60SACPTDX5	2OM60NCTDX5				
GAMME 9			3EB60CSX3	4WB60SCTX3 WB60SDTEI3	5WB60SCX3 WB60SDEI3	6VB60SCX3 VB60SDEI3
CONNEXION D'ALIMENTATION						
Connexion	Câble fixe min 1500 mm	Câble fixe min 1500 mm	Cordon flexible 1700 mm	Cordon flexible 1 800 mm	Cordon flexible 1 800 mm	Cordon flexible 1 800 mm
emplacement	en haut à droite	en haut à gauche	centre gauche	en haut à droite	en haut à droite	en haut à droite
ÉLECTRICITÉ						
Circuit dédié (A)	16	16	10	10	10	10
Puissance nominale (W)	2 800 - 3 300	3350 - 3800	1350	810	810	320
Alimentation (Hz)	50	50	50	50	50	50
Tension (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément à la réglementation locale.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.

