
VACUÛMVERZEGELINGSLADE

INSTALLATIEHANDLEIDING

Benodigde componenten	3
Toegang tot uw productspecificaties	4
Product uitpakken	6
Installeer het luchtfilter	7
Verwijder de transportschroeven	8
Antikantelbeugel installeren	9
Positie in nis	10
Lade aanpassen	11
Vastzetten in de nis	12
Checklist	13

MINIMAAL

VB60SMG3, VB60SMB3

MODERN

VB60SCX3

..... GEREEDSCHAP

Niet meegeleverd

- ☐ T20 sterkopschroevendraaier
- ☐ 3/16" (5 mm) inbussleutel
- ☐ Platte schroevendraaier
- ☐ Tang
- ☐ Shims



..... ONDERDELEN

Meegeleverd

- ☐ Netsnoeren (1)
- ☐ T20 4x20 verzonken schroeven (4)
- ☐ T20 4x15 schroeven (4)
- ☐ Antikantelbeugel (2)
- ☐ Accessoireset voor extern vacumeren
 - Aanzuigverloopstuk (1)
 - Buis (1)
 - Vacuümstopper (1)
 - Stopper verloopstuk (1)



Voor volledige product-, kast- en servicespecificaties, zie de planningsgids. Scan de QR-code voor toegang tot de planningsgids of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

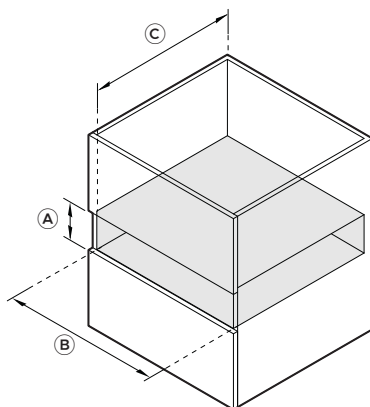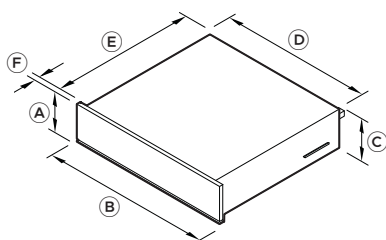

PRODUCTAFMETINGEN	mm
A Totale hoogte	140
B Totale breedte*	596
C Hoogte chassis	140
D Breedte chassis	556
E Diepte chassis	545
F Dikte bedieningspaneel	20

*Inclusief zijbeugels en antikantelbeugels

NISAFMETINGEN	mm
A Minimale binnenhoogte van de nis	142
B Minimale binnenbreedte van de nis	560
C Minimale binnendiepte van de nis*	550
Aanbevolen hoogte van het kastje	144
Aanbevolen breedte van het kastje	600

*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.



fisherpaykel.com/specify

1. Raadpleeg de planningsgids voor specificaties voor meubels, nis, paneel en servicespecificaties.



2. Zorg ervoor dat de kast voldoet aan de minimaal vereiste specificaties voor de nis.

De kast moet vlak en vierkant zijn om te voorkomen dat productaanpassingen zoals shimming nodig zijn.

HET APPARAAT UITPAKKEN



1. Haal voorzichtig de warmhoudlade en de doos met accessoires uit de verpakking.



2. Gooi de verpakking op een verantwoorde wijze weg.

INSTALLEREN VAN HET LUCHTFILTER



1. Verwijder met een tang de vergrendelkap en plaats deze in de houder.



2. Met een platte schroevendraaier zet je het luchtfilter erin.



3. Schuif de kap van het luchtfilter over de opening van het luchtfilter.

VERWIJDER DE TRANSPORTSCHROEVEN




1. Draai de transportschroeven onder de stroomkabel en -houder los.

ANTI-KANTELBEUGEL INSTALLEREN


De anti-tipbeugels voorkomen dat de lade omvalt bij het openen van de lade.

Open de lade niet als de antikantelbeugels niet zijn geïnstalleerd.

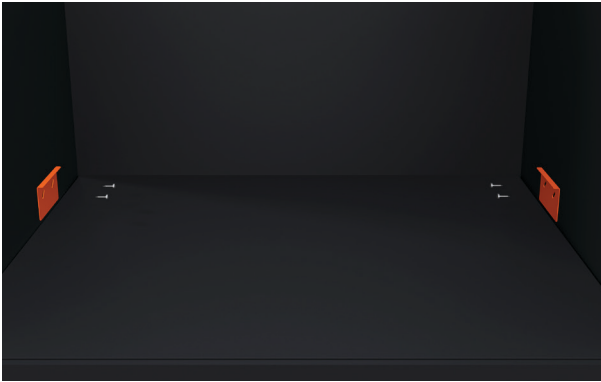

1. Plaats de antikantelbeugels aan beide zijden van de kast.

Beugels moeten in lijn met de bodem van de kast worden geplaatst en 15 3/16" (385 mm) van de voorkant van de kast voor Minimal- en Modern-modellen en 14 15/16" (380 mm) voor Professional-modellen.

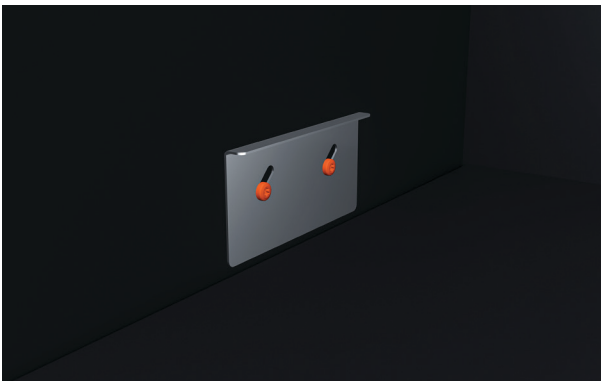

2. Zet de antikantelbeugels vast met de meegeleverde schroeven.




1. Sluit de voedingskabel aan op de stroomvoorziening.



2. Breng beschermende tape aan op aangrenzende kastpanelen voordat u het product op zijn plaats tilt.



3. Duw de vacuümlade voorzichtig in de kast.
Zorg ervoor dat de zijbeugels de antikantelbeugels raken.

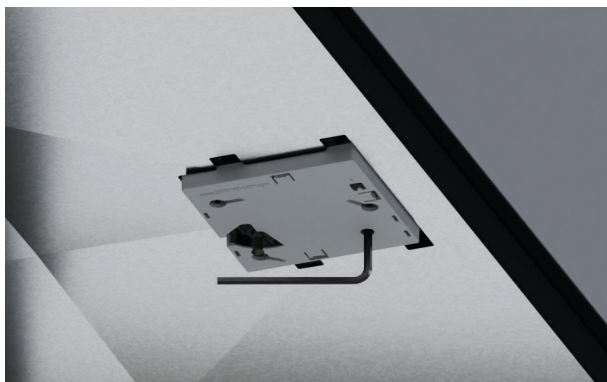

1. Diepte aanpassen:

Open de lade volledig.


Gebruik een inbussleutel om de positie van het voorpaneel aan te passen tot 3/16 inch (4 mm).

Draai met de klok mee om het paneel terug te bewegen, of tegen de klok in om het vooruit te bewegen.



1. Hoogte aanpassen:


Open de lade volledig en draai de T20 torx-schroeven een beetje los.

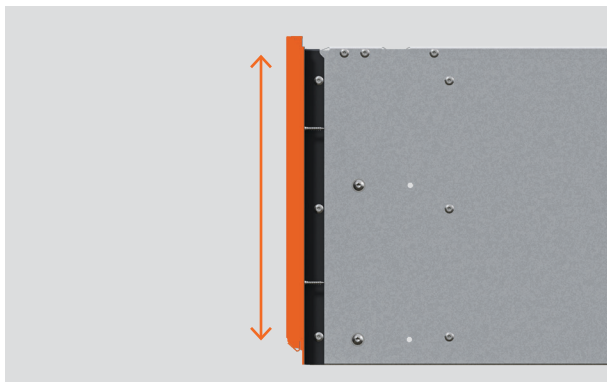

2. Hoogte aanpassen:

Verstel de hoogte van het voorpaneel van de lade met maximaal 3/16" (5 mm).

Draai de schroeven weer vast.

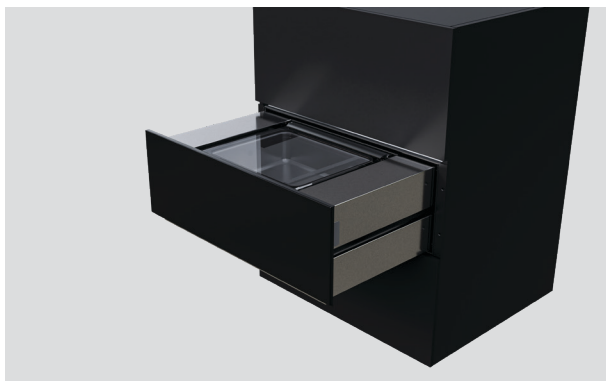

2. Open de lade en trek deze volledig uit.



3. Bevestig de lade aan het meubel met 4x20 T20 sterkopschroeven met verzonken kop.



4. Sluit de lade om de uitlijning te controleren en stel indien nodig opnieuw bij.

CHECKLIST

Installatie controleren

- ☐ Alle spelingen zijn correct.
- ☐ Het product is recht en stevig in de meubels geplaatst.
- ☐ Alle interne verpakkingen worden verwijderd.
- ☐ De werkschakelaar is gemakkelijk bereikbaar.

Testbedrijf

- ☐ Open de lade.
- ☐ Druk op de aan/uit-knop om hem aan te zetten.
- ☐ Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen voordat je de lade sluit.

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model _____

Serienr. _____

Aankoopdatum _____

Koper _____

Adres van dealer _____

Naam van installateur _____

Handtekening van installateur _____

Installatiebedrijf _____

Installatiedatum _____

