

FISHER & PAYKEL

衣物护理解决方案

衣物护理柜安装

FC1260HG2、FC1260FZB2 型号。

安装指南

CN

所需零部件

工具

随附

☐ 6mm 内六角扳手

☐ 美工刀

☐ 十字螺丝刀

☐ 水平仪

零部件

供应且必需

☐ 1x 6mm 内六角扳手


☐ 1 个集水盘

☐ 1x 衣架盒

☐ 1x 鞋架



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要访问规划指南，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify。按电器类型、产品名称或型号搜索。

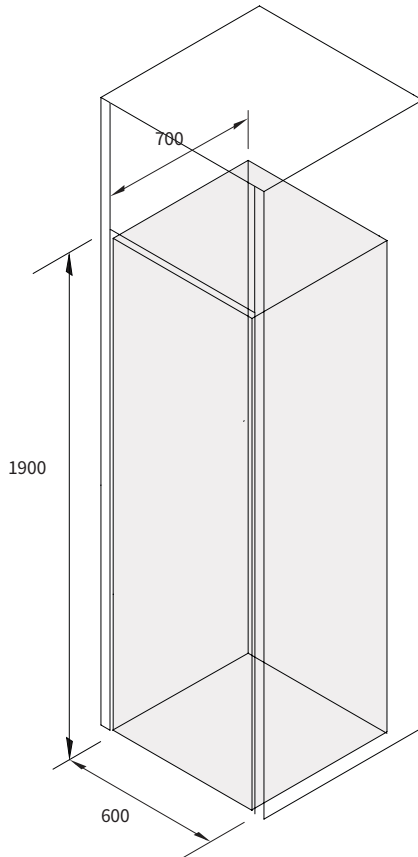

在安装之前



fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 确保满足柜体安装条件和检修规范并考虑间隙。

有关详细信息, 请参阅《规划指南》。



2. 确保地面平整、无障碍, 并已设置好完整的回风口。



3. 确保安装后仍能对电源进行操作, 以便将来对产品进行维护。

检修孔应光滑, 并在需要时安装索环。

更多详情, 请参阅《规划指南》的维修部分。

打开包装



1. 剪开包装箱背部的包装带和印刷的线条。剪至最近的角并取下塑料袋。丢弃运输木条、角柱和塑料袋。取出柜内的包装和配件。



2. 妥善处置包装材料。



3. 首先保护地面,再将护理柜放置在尽可能靠近安装位置,确保留有足够可用工作空间。


连接电源线



fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 确保满足柜体安装条件和检修规范并考虑间隙。

有关详细信息, 请参阅规划指南。

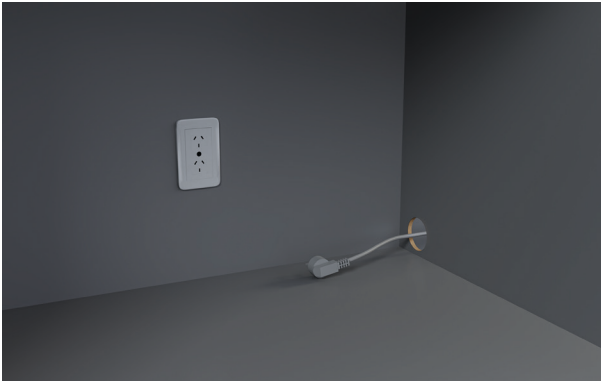

2. 将电源线穿过检修孔。

确保安装后仍能对电源进行操作, 以便将来对产品进行维护。




3. 连接电源线并检查护理柜是否接通电源。


安装和调平



1. 将安装柜推入最终安装位置, 注意不要损坏电线。

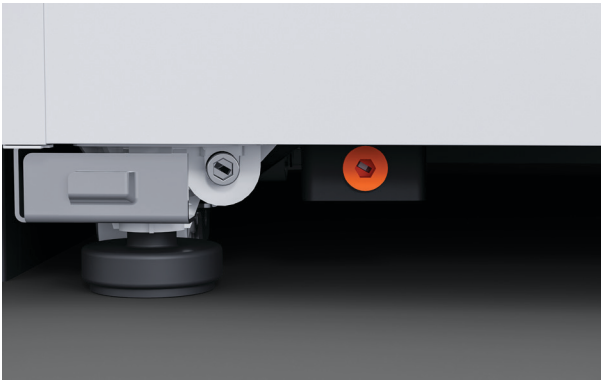


2. 调整产品后部: 顺时针旋转外侧螺丝, 使支脚下降, 直到产品脱离脚轮。

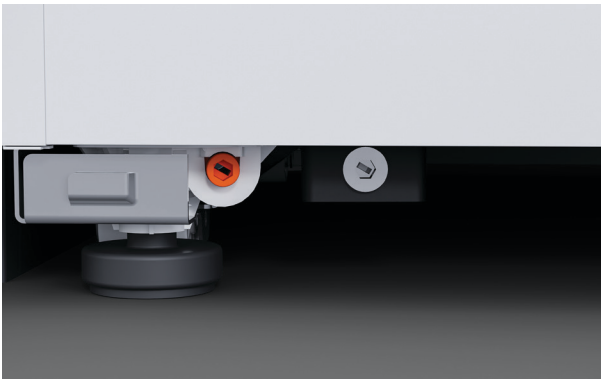

3. 调整产品前部: 顺时针旋转内侧螺丝, 使支脚下降, 直到产品脱离脚轮。



4. 检护理柜校准情况, 并确认产品与安装柜正面齐平。
确保保持所需的间隙, 并根据需要进行调整。

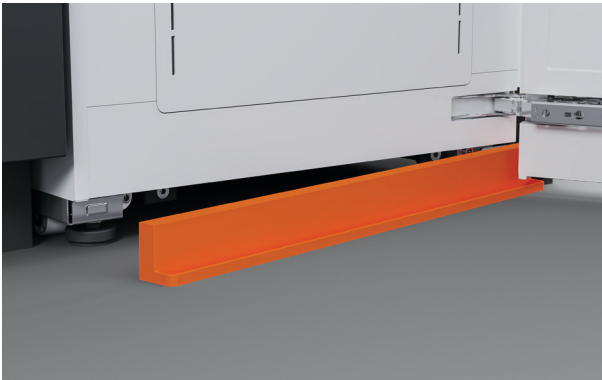

5. 将集水盘卡入到位。

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售,随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策,上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格,请访问公司网站,也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433717A 09.25