
KOMBI-MIKROBØLGEOVN

INSTALLASJONSVEILEDNING

Nødvendige komponenter	3
Få tilgang til produktspesifikasjonene dine	4
Pakk ut produktet	6
Ta ut ristene	7
Koble til strøm	8
Plasser i nisjen	9
Rett inn etter omgivelsene	10
Fest i nisjen	11
Sett inn ristene igjen	12
Sjekkliste	13

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMALISTISK

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

MODERNE

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

NØDVENDIGE KOMPONENTER

VERKTØY

Medfølger ikke

- ☐ Elektrisk skrutrekker
- ☐ Stjerneskrutrekker



DELER

Medfølger

- ☐ Skrue SD #7X13 PAN PH ZP (2)



Se planleggingsveiledningen for fullstendige spesifikasjoner for produktet, skap og tilkoblinger. Skann QR-koden for å åpne veiledningen, eller besøk fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.

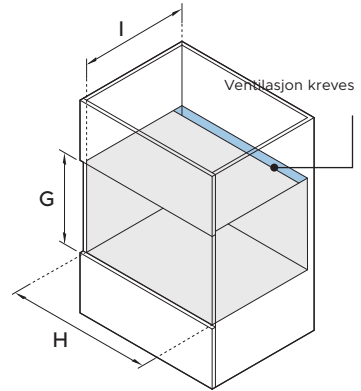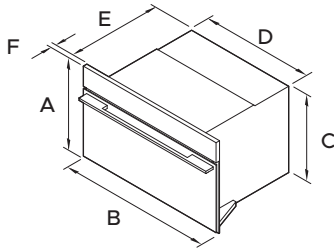

PRODUKTDIMENSJONER	mm
A Total høyde	458
B Total bredde	596
C Chassishøyde	435
D Chassisbredde	556
E Chassisdypde	545
F Kontrollpanelets tykkelse	20
Dybde med døren helt åpen*	324

*Målt fra forsiden av kontrollpanelet.

NISJEDIMENSJONER	mm
G Minimum innvendig høyde på nisjen	440
H Minimum innvendig bredde på ovnsrommet	560
I Minimum innvendig dybde på ovnsrommet*	550**
Anbefalt skaphøyde	460
Anbefalt skapbredde	600

*Kontrollpanelets tykkelse er ikke regnet med.


**Krever ventilasjon bak i nisjen.




fisherpaykel.com/specify

1. Se planleggingsveiledningen for spesifikasjoner for skap, nisje, paneler og tilkoblinger.

For mørke skap må du sørge for at kantlister er planlagt og montert.

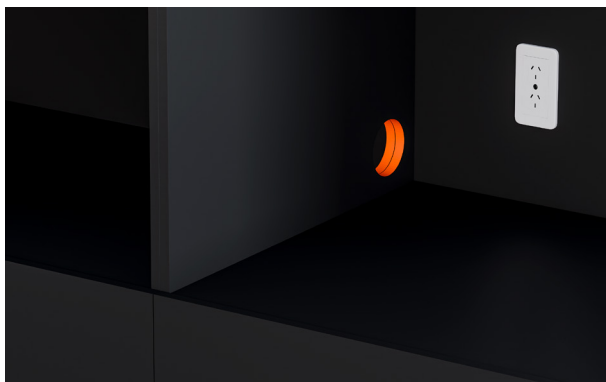

2. Kontroller at skapet oppfyller de nødvendige minimumsmålene for nisjen.

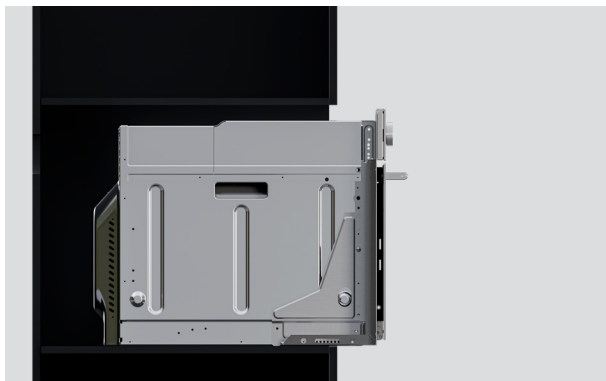

3. Kontroller at ventilasjonen er satt opp riktig.

PAKK UT PRODUKTET

- Ikke løft eller flytt produktet ved hjelp av dørhåndtaket.
 - Ta vare på all emballasje til apparatet er kontrollert.
 - Kontroller produktet for transportskader. Meld eventuelle skader til forhandleren du kjøpte produktet fra.
 - Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for transportskader.
-



1. Klipp over alle bånd og fjern pappeskens toppdeksel.



2. Løft av papphylsen og fjern all transportemballasje. Legg eventuelt tilbehør til side.
Kast emballasjen på en ansvarlig måte.

TA UT RISTENE



1. Åpne døren og fjern alle strips og all emballasje som holder ovnsristene på plass.




2. Ta tak foran på ristene. Løft dem opp og trekk dem ut av mikrobølgeovnen.

KOBLE TIL STRØM



1. Løsne klipsene og løft dekselet for å få tilgang til koblingsklemmen.

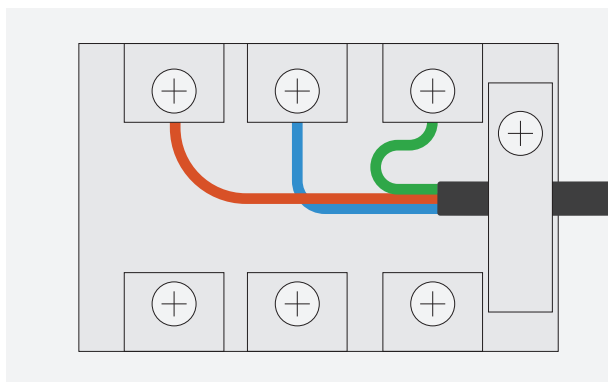

2. Koble ledningene som vist, i henhold til koblingsklemmens konfigurasjon. Kontakt og tilkoblingsporter finnes kanskje ikke på alle modeller.


Kontroller at ovnen er korrekt jordet og at kabelklemmen er strammet, før du lukker dekselet.

ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

220–240 V, 50 Hz; merkeeffekt 3800 W.

Mikrobølgeinnngangseffekt 2000 W; utgangseffekt 900 W; frekvens 2450 MHz.

PLASSER I NISJEN

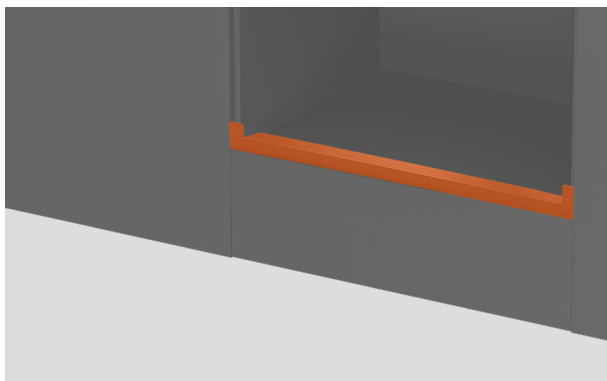

1. For lyse skap kan den medfølgende listen forbedre helhetsinntrykket. Fjern beskyttelsesfolien fra limflaten og trykk listen godt på plass ved nisjen*.



2. Løft produktet inn i nisjen.

*Besøk fisherpaykel.com for å kjøpe en pyntelist til skapet som tilleggsutstyr.


RETT INN ETTER OMGIVELSENE




1. Rett inn mikrobølgeovnen etter skapene og apparatene rundt den.



2. Sørg for at de loddrette mellomrommene er jevne før du gjør vannrette justeringer.

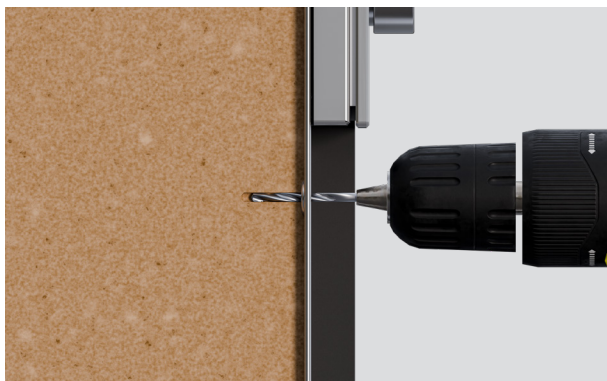

1. Bruk produktet som mal og forbor 2 styrehull på 3 mm.

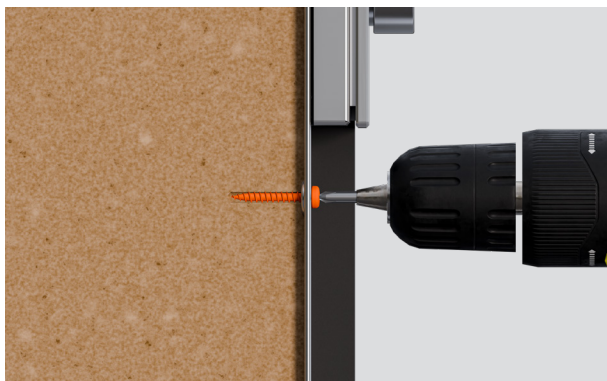

2. Fest ovnen i nisjen med de 2 medfølgende skruene.

SETT INN RISTENE IGJEN



1. Sett ristene tilbake i ovnen i ønsket høyde.

Sørg for at ristene er vannrette og riktig plassert, med stoppkanten bak.

SJEKKLISTE

Installasjonskontroller

- ☐ Alle klaringer er riktige.
- ☐ Produktet står i vater og er forsvarlig festet i skapet.
- ☐ Kontroller at alle ventilasjonsløsninger er riktig utført.
- ☐ All innvendig emballasje er fjernet.
- ☐ Skillebryteren er lett tilgjengelig.

Funksjonstest

- ☐ Slå på strømforsyningen til produktet.
- ☐ Følg veiledningen på skjermen for å koble produktet til Wi-Fi og stille klokken.

Fyll ut og oppbevar til senere bruk:

Modell _____

Serienummer _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandlerens adresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens signatur _____

Installasjonsfirma _____

Installasjonsdato _____

