

---

# LÄMPÖLAATIKKO ASENNUSOPAS

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tarvittavat komponentit     | 3  |
| Tuotetietojen tarkistaminen | 4  |
| Tuotepaketin avaaminen      | 7  |
| Sijainti syvennyksessä      | 8  |
| Vetolaatikon säätäminen     | 9  |
| Syvennykseen kiinnittäminen | 10 |
| Tarkistuslista              | 12 |

**FISHER & PAYKEL**

NZ AU UK IE SG EU

**MINIMALISTINEN**

WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3, WB60SMTB3

**CONTEMPORARY**

WB60SCX3, WB60SCTX3

## ..... TYÖKALUT .....

### Ei sisälly

- ☐ T20-kärjellä varustettu ruuvinväännin
- ☐ 5 mm:n kuusioavain
- ☐ Vesivaaka
- ☐ Säästölevyt

## ..... OSAT .....



### Sisältyy

- ☐ Virtajohdot (1)
- ☐ T20-puuruuvit (4)
- ☐ T20-ruuvit (6)
- ☐ Ritiälähyily (1)
- ☐ Professional-kahvasarja\*\*
  - Professional-kahva (1)
  - 5 mm kuusiokoloavain (1)
  - Kuusiokantaruuvit (2)



Täydet tuote-, kaapisto- ja palvelutiedot löytyvät suunnitteluoppaasta. Voit lukea suunnitteluopasta skannaamalla QR-koodin tai siirtymällä osoitteeseen [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Hae siellä laitetyypin, tuotenimen tai mallikoodin perusteella.

## VAKIOMALLIT

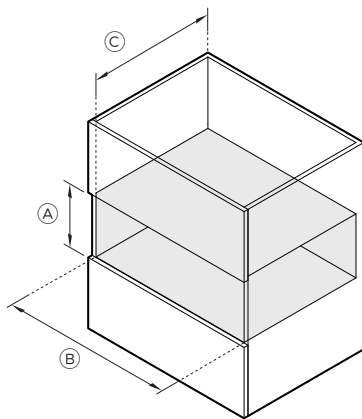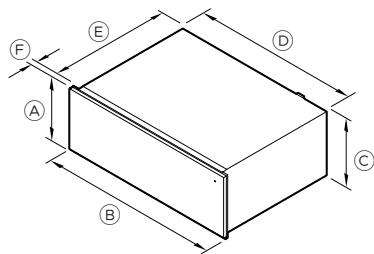

| TUOTTEEN MITAT             | mm  |
|----------------------------|-----|
| (A) Kokonaiskorkeus        | 140 |
| (B) Kokonaisleveys         | 596 |
| (C) Rungon korkeus         | 140 |
| (D) Rungon leveys          | 543 |
| (E) Rungon syvyys          | 547 |
| (F) Ohjauspaneelin paksuus | 20  |



| SYVENNYKSEN MITAT                           | mm  |
|---------------------------------------------|-----|
| (A) Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus | 142 |
| (B) Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys  | 560 |
| (C) Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys* | 550 |
| Suosittelun kaapin korkeus                  | 144 |
| Suosittelun kaapin leveys                   | 600 |

\*Mitattu rungon edestä.



Täydet tuote-, kaapisto- ja palvelutiedot löytyvät suunnitteluoppaasta. Voit lukea suunnitteluopasta skannaamalla QR-koodin tai siirtymällä osoitteeseen [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Hae siellä laitetyypin, tuotenimen tai mallikoodin perusteella.

## KORKEAT MALLIT

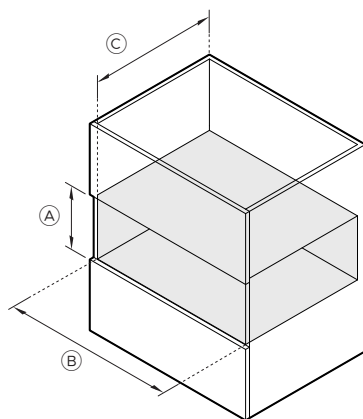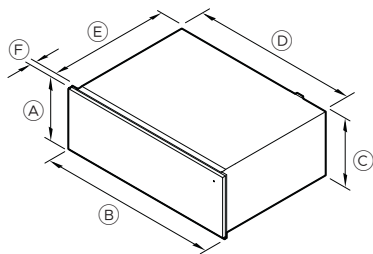

| TUOTTEEN MITAT             | mm  |
|----------------------------|-----|
| (A) Kokonaiskorkeus        | 290 |
| (B) Kokonaisleveys         | 596 |
| (C) Rungon korkeus         | 290 |
| (D) Rungon leveys          | 543 |
| (E) Rungon syvyys          | 547 |
| (F) Ohjauspaneelin paksuus | 20  |


| SYVENNYKSEN MITAT                           | mm  |
|---------------------------------------------|-----|
| (A) Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus | 292 |
| (B) Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys  | 560 |
| (C) Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys* | 550 |
| Suosittelun kaapin korkeus                  | 294 |
| Suosittelun kaapin leveys                   | 600 |

\*Mitattu rungon edestä.



[fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify)

1. Tarkista kaapisto-, syvennys- ja huoltotiedot suunnitteluoppaasta.

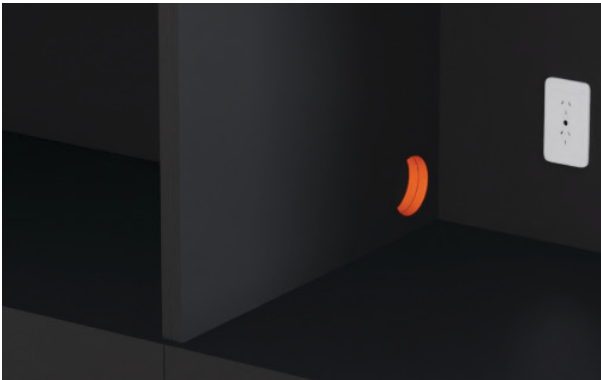

2. Varmista, että kaappi täyttää vaaditut syvennyksen vähimmäisvaatimukset.

Kaapin täytyy olla vaakasuorassa ja suorakulmainen, jotta tuotteen asennusta ei tarvitse säätää esimerkiksi säätölevyillä.

## PURA TUOTE PAKKAUKSESTA



1. Ota lämpölaatikko ja tarvikelaatikko ulos tuotepakkauksesta varovasti.




2. Hävitä pakkausmateriaalit vastuullisesti.


## SIJAINTI SYVENNYKSESSÄ



1. Kytke virtajohto tuotteeseen ja virtalähteeseen.

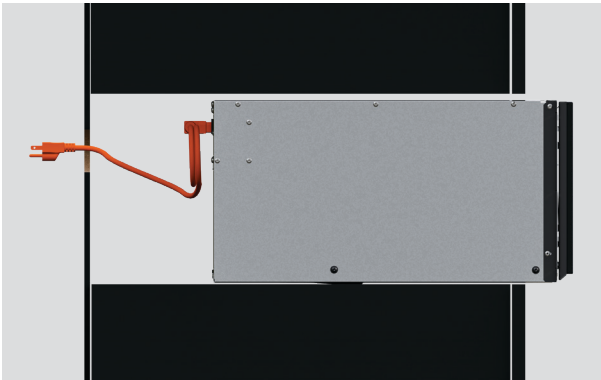


2. Kiinnitä suojateippiä vieressä oleviin kaapistopaneeleihin ennen tuotteen nostamista paikalleen.

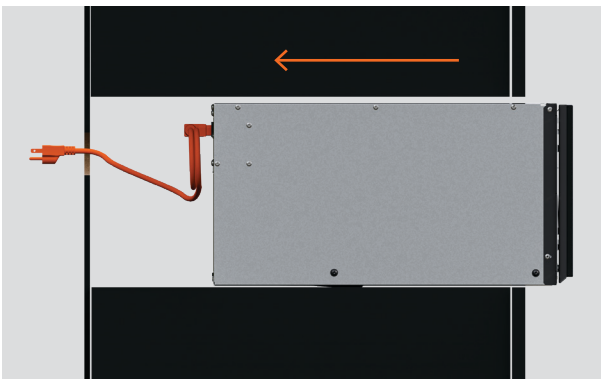

3. Työnnä lämmityslaatikko varovasti paikalleen kaappiin.

# LAATIKON SÄÄTÄMINEN

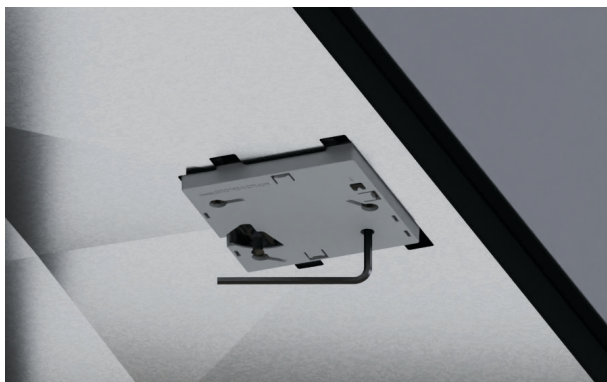


## 1. Syvyyden säätäminen

Avaa laatikko kokonaan.


Voit säätää etupaneelin asentoa enintään 4 mm kuusiokoloavaimella.

Voit siirtää paneelia taaksepäin kääntämällä myötäpäivään ja siirtää sitä eteenpäin kääntämällä vastapäivään.

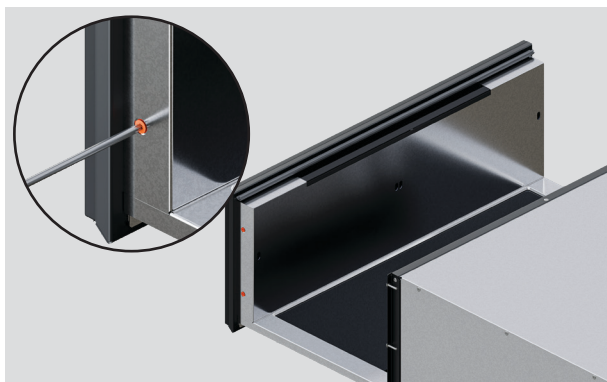

## 1. Korkeuden säätäminen:

Avaa laatikko kokonaan ja löysää T20-ruuveja hieman.

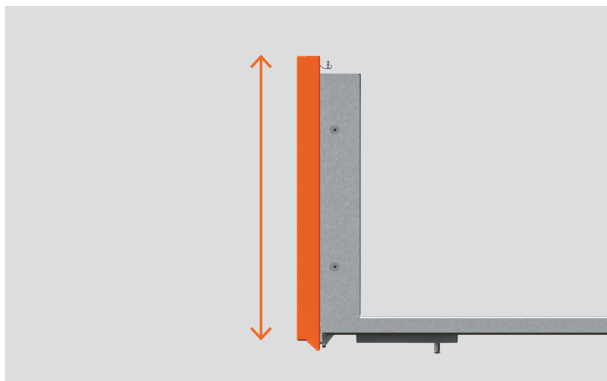


## 2. Korkeuden säätäminen:

Voit säätää laatikon korkeutta enintään 2 mm. Kiristä sitten ruuvit uudelleen, jotta ne pysyvät tiukasti paikoillaan.

## SYVENNYKSEEN KIINNITTÄMINEN



1. Avaa laatikko ja kiinnitä se kaapistoon mukana toimitetuilla T20-tähtipääruuveilla.

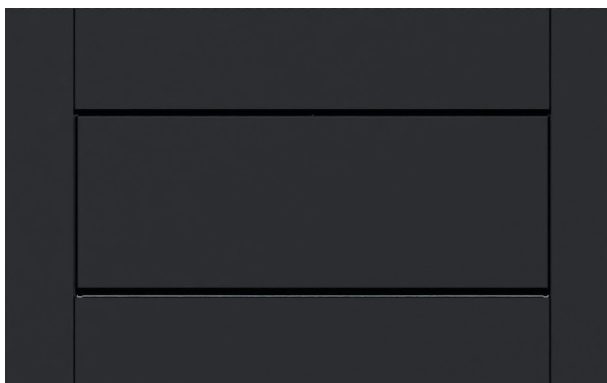

2. Tarkista kohdistus sulkemalla laatikko. Säädä kohdistusta tarvittaessa.



## Asennustarkistukset

- ☐ Kaikki välykset ovat oikein. Katso lisätietoja suunnitteluoppaasta.
- ☐ Tuote on vaakasuorassa ja kiinnitetty tukevasti kaapistoon
- ☐ Kaikki tuotteen sisällä olleet pakkausmateriaalit on poistettu.
- ☐ Eristyskytkin on helposti käytettävissä.

## Koekäyttö

- ☐ Avaa laatikko.
- ☐ Käynnistä tuote painamalla virtapainiketta.
- ☐ Sulje laatikko.
- ☐ Avaa laatikko 5–10 minuutin kuluttua ja tarkista, onko se lämmennyt.
- ☐ Sammuta tuote painamalla virtapainiketta ennen vetolaatikon sulkemista.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Malli                   | _____ |
| Sarjanumero             | _____ |
| Ostopäivä               | _____ |
| Ostaja                  | _____ |
| Jälleenmyyjän osoite    | _____ |
| Asentajan nimi          | _____ |
| Asentajan allekirjoitus | _____ |
| Asennusyritys           | _____ |
| Asennuspäivä            | _____ |

