
YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI ASENNUSOPAS

Tarvittavat osat	3
Pääsy tuotetietoihin	4
Pura tuote pakkauksesta	6
Poista ritilät	7
Kytke sähkö	8
Aseta syvennykseen	9
Kohdista ympäristöön	10
Kiinnitä syvennykseen	11
Asenna ritilät takaisin	12
Tarkistuslista	13

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMALISTINEN

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

NYKYAIKAINEN

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

TARVITTAVAT OSAT

TYÖKALUT

Ei toimiteta mukana

- ☐ Sähköruuvinväännin
- ☐ Ristipääruuvimeisseli



OSAT

Mukana toimitettavat

- ☐ Ruuvi SD #7X13 PAN PH ZP (2)



Katso tuotteen, kaappien ja liitäntöjen täydelliset tiedot suunnitteluoppaasta. Avaa suunnitteluopas skannaamalla QR-koodi tai käy osoitteessa fisherpaykel.com/specify. Etsi laitetyyppin, tuotenimen tai mallikoodin mukaan.

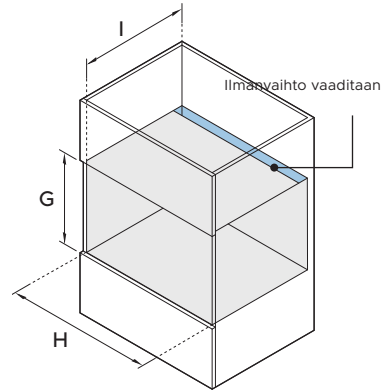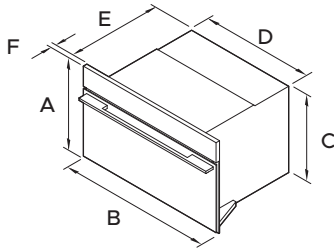

TUOTTEEN MITAT	mm
A Kokonaiskorkeus	458
B Kokonaisleveys	596
C Rungon korkeus	435
D Rungon leveys	556
E Rungon syvyys	545
F Ohjauspaneelin paksuus	20
Syvyys oven ollessa täysin auki*.	324

*Tämä on mitattu ohjauspaneelin edestä.

SYVENNYKSEN MITAT	mm
G Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus	440
H Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys	560
I Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys*	550**
Suosittelun kaapin korkeus	460
Suosittelun kaapin leveys	600

*Tämä ei sisällä ohjauspaneelin paksuutta.


**Tämä edellyttää ilmanvaihtoa asennuspaikan takaosassa.




fisherpaykel.com/specify

1. Katso kaappien, syvennyksen, paneelin ja liitännöiden tiedot suunnitteluoppaasta.

Varmista tummien kaappien kohdalla, että reunalistat on suunniteltu ja asennettu.

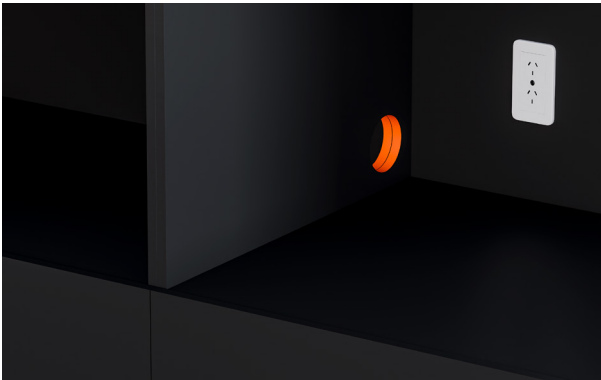

2. Varmista, että kaappi täyttää syvennyksen vähimmäismittavaatimukset.

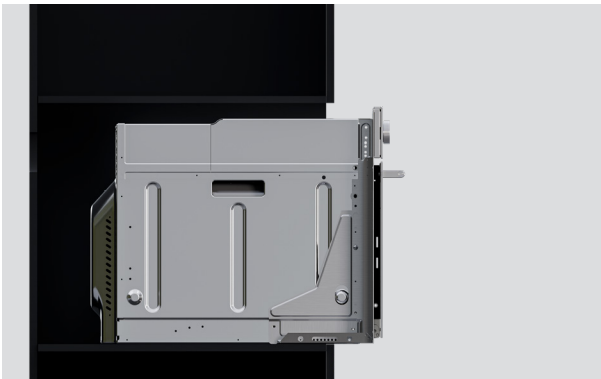

3. Varmista, että ilmanvaihto on toteutettu oikein.

PURA TUOTE PAKKAUKSESTA

- Älä nosta tai siirrä tuotetta luukun kahvasta.
 - Säilytä kaikki pakkausmateriaalit, kunnes laite on tarkastettu.
 - Tarkasta tuote kuljetusvaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, ilmoita niistä jälleenmyyjälle tai liikkeelle, josta ostit tuotteen.
 - Fisher & Paykel ei vastaa kuljetusvaurioista.
-



1. Katkaise kaikki sidontanauhat ja poista pahvipakkauksen yläkansi.



2. Nosta pahvisuojus pois ja poista kaikki kuljetuspakkaukset. Aseta mahdolliset lisävarusteet sivuun.

Hävitä pakkausmateriaalit vastuullisesti.

POISTA RITILÄT



1. Avaa luukku ja poista kaikki nippusiteet ja pakkausmateriaalit, jotka pitävät uunin ritilöitä paikoillaan.




2. Tartu ritilöihin etupuolelta. Nosta niitä ylöspäin ja vedä ne ulos mikroaaltouunista.

KYTKE SÄHKÖ



1. Vapauta kiinnikkeet ja nosta kansi päästäksesi käsiksi liitinrimaan.

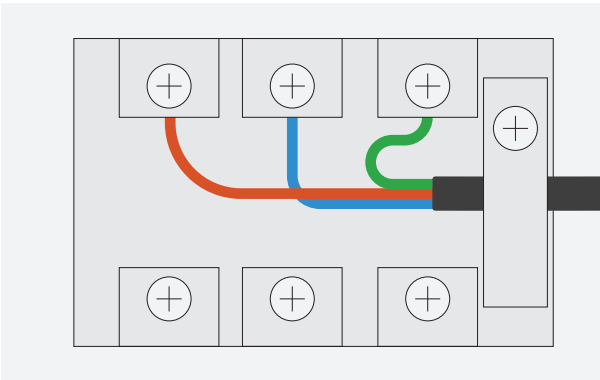

2. Kytke johtimet kuvan mukaisesti liitinriman kokoonpanon mukaan. Liitintä ja liitäntäportteja ei välttämättä ole kaikissa malleissa.


Varmista ennen kannen sulkemista, että uuni on maadoitettu oikein ja että kaapelin vedonpoistin on kiristetty.

SÄHKÖTEKNISEET TIEDOT

220–240 V, 50 Hz; nimellisteho 3800 W.

Mikroaaltouunin ottoteho 2000 W; antoteho 900 W; taajuus 2450 MHz.

ASETA SYVENNYKSEEN

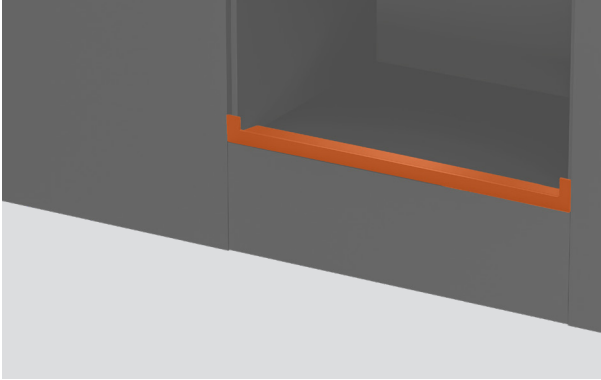

1. Vaaleissa kaapeissa mukana toimitettu lista voi parantaa kokonaisilmettä. Irrota liimapinnan suojakalvo ja paina lista tukevasti paikalleen syvennyksen reunaan*.



2. Nosta tuote syvennykseen.




1. Kohdista mikroaaltouuni ympäröiviin kaappeihin ja laitteisiin.




2. Varmista, että pystysuuntaiset raot ovat tasaiset ennen vaakasuuntaisten säätöjen tekemistä.

KIINNITÄ SYVENNYKSEEN

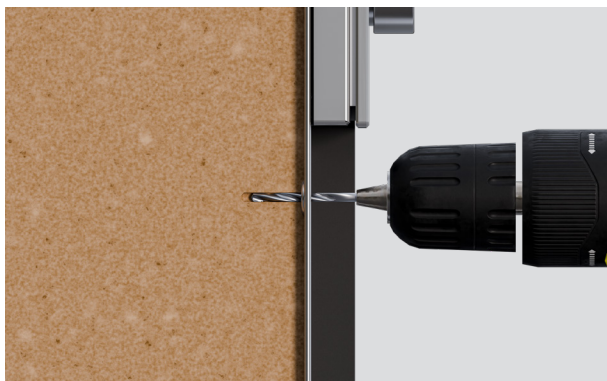

1. Käytä tuotetta mallina ja esiporaa 2 ohjausreikää, joiden halkaisija on 3 mm.

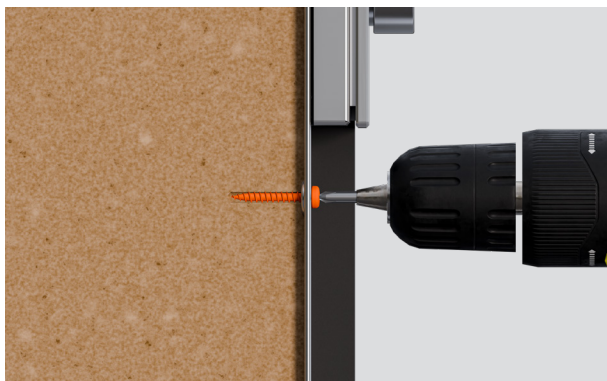

2. Kiinnitä uuni syvennykseen 2 mukana toimitetulla ruuvilla.

ASENNA RITILÄT TAKAISIN



1. Aseta ritilät takaisin uuniin haluamallesi korkeudelle.

Varmista, että ritilät ovat vaakasuorassa ja oikein paikoillaan siten, että suoja-reuna on takana.

Asennuksen tarkistukset

- ☐ Kaikki vapaat tilat ovat oikean kokoisia.
- ☐ Tuote on vaakasuorassa ja tukevasti kiinnitetty kaappiin.
- ☐ Varmista, että kaikki ilmanvaihtojärjestelyt on toteutettu oikein.
- ☐ Kaikki sisäpuoliset pakkausmateriaalit on poistettu.
- ☐ Erotuskytkin on helposti saavutettavissa.

Toiminnan testaus

- ☐ Kytke tuotteen sähkönsyöttö päälle.
- ☐ Yhdistä tuote Wi-Fi-verkkoon ja aseta kellonaika näytön ohjeiden mukaisesti.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli	_____
Sarjanumero	_____
Ostopäivä	_____
Ostaja	_____
Jälleenmyyjän osoite	_____
Asentajan nimi	_____
Asentajan allekirjoitus	_____
Asennusliike	_____
Asennuspäivä	_____

